



SIDE BY SIDE REFRIGERATOR

Use & Care Guide

Table of Contents.....2

FRIGORÍFICO CON CONGELADOR VERTICAL

Manual de uso y cuidado

Índice.....25

並排型電冰箱

使用和保養手冊

目錄......48

사이드 바이 사이드 냉장고

관리 및 사용 설명서

차례71

www.whirlpool.com

TABLE OF CONTENTS

REFRIGERATOR SAFETY	
INSTALLING YOUR REFRIGERATOR	
Unpacking Your Refrigerator	4
Space Requirements	
Electrical Requirements	
Base Grille	
Door Removal	
Door Closing	7
Connecting the Refrigerator to a Water Source	
Water System Preparation	8
Understanding Sounds You May Hear	
USING YOUR REFRIGERATOR	
Ensuring Proper Air Circulation	
Setting the Controls	
Adjusting Control Settings	
Water and Ice Dispensers	
Interior Water Filtration System	
Base Grille Water Filtration and Monitoring System	
Ice Maker and Storage Bin/Bucket	
REFRIGERATOR FEATURES	14
Refrigerator Shelves	14
Lateral Adjustable Shelf	
Flip-up Shelf	
Adjustable Flip-up Shelf	
Deli Drawer	
Convertible Vegetable/Meat Drawer, Crisper and Covers	16
Convertible Vegetable/Meat Drawer Temperature Control	16
Crisper Humidity Control	
Utility or Egg Bin	
Wine or Can/Bottle Rack	
FREEZER FEATURES	
Freezer Shelf	
Freezer Basket	
DOOR FEATURES	
Door Rails	
Door Bins	
Can Rack	18
CARING FOR YOUR REFRIGERATOR	
Cleaning Your Refrigerator	18
Changing the Light Bulbs	19
Power Interruptions	20
Holiday and Moving Care	
TROUBLESHOOTING	20
ASSISTANCE OR SERVICE	
WADDANTY	

REFRIGERATOR SAFETY

Your safety and the safety of others are very important.

We have provided many important safety messages in this manual and on your appliance. Always read and obey all safety messages.



This is the safety alert symbol.

This symbol alerts you to potential hazards that can kill or hurt you and others.

All safety messages will follow the safety alert symbol and either the word "DANGER" or "WARNING." These words mean:

ADANGER

AWARNING

You can be killed or seriously injured if you don't <u>immediately</u> follow instructions.

You can be killed or seriously injured if you don't follow instructions.

All safety messages will tell you what the potential hazard is, tell you how to reduce the chance of injury, and tell you what can happen if the instructions are not followed.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock, or injury when using your refrigerator, follow these basic precautions:

- Plug into a grounded (earthed) outlet.
- Do not remove ground prong.
- Do not use an adapter.
- Do not use an extension cord.
- Disconnect power before servicing.
- Replace all panels before operating.
- Remove doors from your old refrigerator.

- Use nonflammable cleaner.
- Keep flammable materials and vapors, such as gasoline, away from refrigerator.
- Use two or more people to move and install refrigerator.
- Disconnect power before installing ice maker (on ice maker kit ready models only).
- Use a sturdy glass when dispensing ice or water (on some models).

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Proper Disposal of Your Old Refrigerator

AWARNING

Suffocation Hazard


Remove doors from your old refrigerator.

Failure to do so can result in death or brain damage.

IMPORTANT: Child entrapment and suffocation are not problems of the past. Junked or abandoned refrigerators are still dangerous – even if they will sit for "just a few days." If you are getting rid of your old refrigerator, please follow these instructions to help prevent accidents.

Before you throw away your old refrigerator or freezer:

- Take off the doors.
- Leave the shelves in place so that children may not easily climb inside.

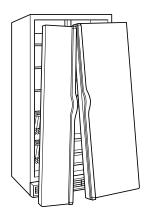

INSTALLING YOUR REFRIGERATOR

Unpacking Your Refrigerator

AWARNING

Excessive Weight Hazard
Use two or more people to move and install refrigerator.

Failure to do so can result in back or other injury.

Removing packaging materials

- Remove tape and glue from your refrigerator before using. To remove any remaining tape or glue, rub the area briskly with your thumb. Tape or glue residue can also be easily removed by rubbing a small amount of liquid dish soap over the adhesive with your fingers. Wipe with warm water and dry
- Do not use sharp instruments, rubbing alcohol, flammable fluids, or abrasive cleaners to remove tape or glue. These products can damage the surface of your refrigerator. For more information, see the "Refrigerator Safety" section.

When Moving Your Refrigerator:

Your refrigerator is heavy. When moving the refrigerator for cleaning or service, be sure to protect the floor. Always pull the refrigerator straight out when moving it. Do not wiggle or "walk" the refrigerator when trying to move it, as floor damage could occur.

Cleaning before use

After you remove all of the packaging materials, clean the inside of your refrigerator before using it. See the cleaning instructions in the "Caring for Your Refrigerator" section.

Important information to know about glass shelves and covers:

Do not clean glass shelves or covers with warm water when they are cold. Shelves and covers may break if exposed to sudden temperature changes or impact, such as bumping. For your protection, tempered glass is designed to shatter into many small, pebble-size pieces. This is normal. Glass shelves and covers are heavy. Use special care when removing them to avoid impact from dropping.

Space Requirements

AWARNING




Explosion Hazard

Keep flammable materials and vapors, such as gasoline, away from refrigerator.

Failure to do so can result in death, explosion, or fire.

■ To ensure proper ventilation for your refrigerator, allow for .5 in. (1.25 cm) space on each side and at the top.

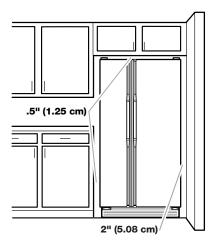

- If your refrigerator has an ice maker, make sure you leave some extra space at the back for the water line connections. The refrigerator can be flush against the back wall if you do not have an ice maker installed.
- If you are installing your refrigerator next to a fixed wall, leave 2 in. (5.08 cm) minimum on each side (depending on your model) to allow for the door to swing open.

NOTE: Do not install the refrigerator near an oven, radiator, or other heat source, nor in a location where the temperature will fall below 55°F (13°C).

Electrical Requirements



Electrical Shock Hazard

Plug into a grounded (earthed) outlet.

Do not remove ground prong.

Do not use an adapter.

Do not use an extension cord.

Failure to follow these instructions can result in death, fire, or electrical shock.

Before you move your refrigerator into its final location, it is important to make sure you have the proper electrical connection:

Recommended Grounding Method

A 115 Volt, 60 Hz. (Plug 1), 220/240 Volt/50 Hz (Plugs 2 or 3), or 220 Volt/60Hz (Plug 3) AC only 10 ampere fused and grounded (earthed) electrical supply is required.











Plug 1

Plug 2

Plug 3

Plug 4

It is recommended that a separate circuit serving only your refrigerator be provided. Use an outlet that cannot be turned off by a switch or pull chain. Do not use an extension cord.

NOTE: Before performing any type of installation, cleaning, or removing a light bulb, turn the control, (Thermostat, Refrigerator or Freezer Control depending on the model) to OFF and then disconnect the refrigerator from the electrical source. When you are finished, reconnect the refrigerator to the electrical source and reset the control (Thermostat, Refrigerator or Freezer Control depending on the model) to the desired setting.


For Australia and New Zealand:

Your new appliance has been especially manufactured to meet all Australian Standards and Conditions.

Some notations in the installation instructions may refer to electrical requirements in other countries, so we draw your particular attention to these specific notes.

Your appliance needs to be plugged into a 230/240 Volt 50 Hz 10 amp (Plug 4) AC only earthed outlet.

Base Grille

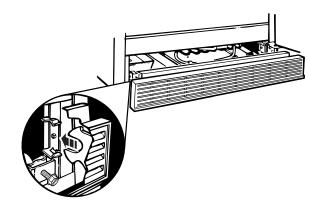

To remove the base grille:

- 1. Open both refrigerator doors.
- Place hands along the ends of the grille, with your thumbs along the top. Push in with your thumbs and pull up on the bottom.

NOTE: Be sure to refasten the Tech Sheet behind the base grille after cleaning.

To replace the base grille:

- 1. Open the doors.
- 2. Line up the grille support tabs with the metal clips.
- 3. Push the grille firmly to snap it into place.

Door Removal

TOOLS NEEDED: 1/4 in. hex-head socket wrench, 5/16 in. hex-head socket wrench and a flat-head screwdriver.

IMPORTANT: Before you begin, turn the refrigerator control OFF, unplug refrigerator or disconnect power. Remove food and any adjustable door or utility bins from doors.




AWARNING

Electrical Shock Hazard

Disconnect power before removing doors.

Reconnect both ground wires before operating.

Failure to do so can result in death or electrical shock.

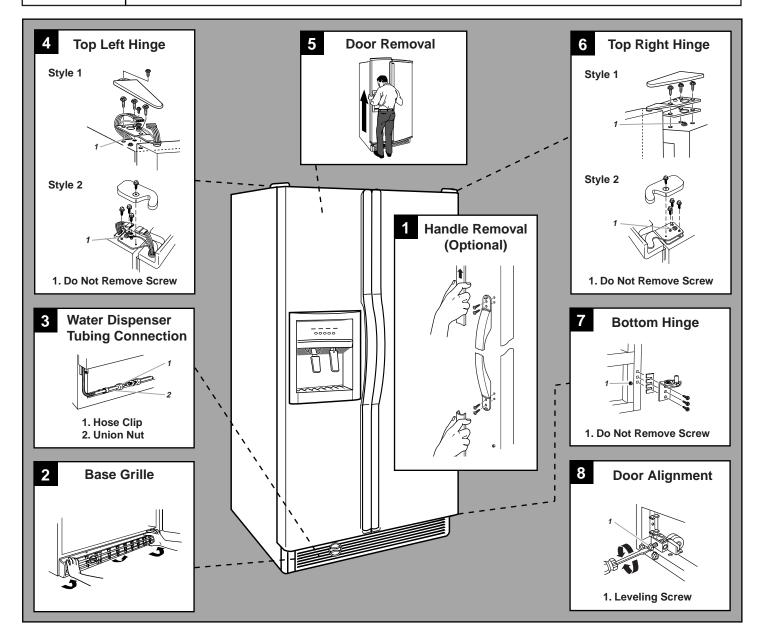

Tools Needed: ½ in. hex-head socket wrench, 5/16 in. hex-head socket wrench and a flat-head screwdriver.

NOTE: It may only be necessary to remove either the door handle or the doors to get your product through the doorway of your residence. Measure the door opening to determine whether to remove the refrigerator handles or the doors.

Handle Removal (optional)

 Apply firm pressure with your hand on the face of trim. Slide top trim up and bottom trim down away from handle. Lift trim pieces off shoulder screws (see Graphic 1).

NOTE: Some models include accent pieces between the handle and the handle trim. If your model includes the accents, you will need to carefully remove them with a flat-head screwdriver before removing the handle screws. The accent pieces are optional and can be reinstalled or left off the handle assembly.

- 2. Remove handle screws and handles.
- Move refrigerator into place. Replace handles as shown (see Graphic 1).

Door Removal





Electrical Shock Hazard
Disconnect power before removing doors.
Failure to do so can result in death or
electrical shock.

- 1. Unplug refrigerator or disconnect power.
- Open both refrigerator doors. Remove the base grille by pulling up on the bottom outside corners (see Graphic 2).
- 3. Close both doors and keep them closed until you are ready to lift them free from the cabinet.
- 4. If you have a dispenser (ice or water), disconnect the water dispenser tubing located behind the base grille. Remove hose from clip (see Graphic 3).
 - Disconnect union nut.
 - Remove union nut and spring.
- Remove top left hinge cover and screws as shown (see Graphic 4). DO NOT REMOVE SCREW 1.
- **6.** Disconnect wiring plug and both ground wires (see Graphic 4).
- 7. Carefully lift freezer door straight up off bottom hinge (see Graphic 5). The water dispenser tubing remains attached to the freezer door and pulls through the bottom left hinge. Make sure you protect the dispenser tubing from damage.
- 8. Remove top right hinge cover and screws as shown (see Graphic 6). **DO NOT REMOVE SCREW 1.**
- 9. Lift the refrigerator door straight up off bottom hinge.
- 10. It may not be necessary to remove the bottom hinge to move the refrigerator through a doorway. Both bottom hinges have similar construction.
 - Disassemble the hinges as shown (see Graphic 7). DO NOT REMOVE SCREW 1.

Door and Hinge Replacement

- 1. Replace both bottom hinges, if removed. Tighten screws.
- 2. Assistance may be needed to feed the water dispenser tubing through the bottom hinge while reinstalling the freezer door. Carefully feed the dispenser tubing through the bottom left hinge before replacing the door on the hinge.

NOTE: Provide additional support for the doors while the top hinges are being replaced. Do not depend on the door magnets to hold the doors in place while you are working.

3. Align and replace the top left hinge as shown (see Graphic 4). Tighten screws.

AWARNING



Electrical Shock Hazard

Reconnect both ground wires.

Failure to do so can result in death or electrical shock.

- 4. Reconnect both ground wires.
- 5. Reconnect wiring plug.
- 6. Replace left hinge cover and screws.
- Replace the refrigerator door by carefully lifting the door onto the bottom right hinge.
- 8. Align and replace the top right hinge as shown (see Graphic 6). Tighten screws.
- **9.** Replace hinge cover and screws. Tighten screws.
- 10. Plug into a grounded (earthed) outlet.

Door Closing

Door Closing

Your refrigerator has two front adjustable rollers — one on the right and one on the left. If your refrigerator seems unsteady or if you want the doors to close more easily, adjust the refrigerator's tilt using the instructions below:

- **1.** Move the refrigerator into its final position.
- The two leveling screws are part of the front roller assemblies which are at the base of the refrigerator on either side (see Graphic 8).
- 3. Use a screwdriver to adjust the leveling screws. Turn the leveling screw to the right to raise that side of the refrigerator or turn the leveling screw to the left to lower that side. It may take several turns of the leveling screws to adjust the tilt of the refrigerator (see Graphic 8).

NOTE: Having someone push against the top of the refrigerator takes some weight off the leveling screws and rollers. This makes it easier to adjust the screws.

- 4. Open both doors again and check to make sure that they close as easily as you like. If not, tilt the refrigerator slightly more to the rear by turning both leveling screws to the right. It may take several more turns, and you should turn both leveling screws the same amount.
- 5. Replace the base grille.

NOTE: Be sure to refasten the Tech Sheet behind the base grille.

Connecting the Refrigerator to a Water Source

(on some models)

Read all directions carefully before you begin. IMPORTANT:

- All installations must be in accordance with local plumbing code requirements.
- Contact your dealer or Whirlpool designated service company for proper installation and parts.
- Connect to potable water only.
- Water pressure: 30 to 150 psi (207 KPa max. 1030 KPa).
- Install ice maker tubing in areas where temperatures are above freezing.
- If operating the refrigerator before installing the water connection, turn ice maker to the OFF position to prevent operation without water (See "Water System Preparation").
- It may take up to 24 hours for your ice maker to begin producing ice.


Water System Preparation (on some models)

Please read before using the water system.


Immediately after installation, follow the steps below to make sure that the water system is properly cleaned.

 Open the freezer door and turn off the ice maker. For Style 1 lift up the wire shut-off arm as shown. For Style 2 move the switch to the OFF (right) setting as shown.

Style 1

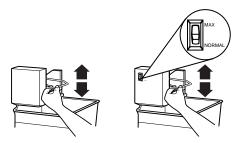

Style 2



NOTE: If your model has a base grille filter system, make sure the base grille filter is properly installed and the cap is in the horizontal position. If your model has an interior water filter system, move to step 2.

Install the interior water filter cartridge. The interior water filter mounting bracket is located in the upper corner of the fresh food compartment of the refrigerator.

NOTE: Do not use with water that is microbiologically unsafe or of unknown quality without adequate disinfection before or after the system.

- Carefully remove the interior water filter cartridge from its packaging. Remove the red cap from the cartridge.
- Apply the appropriate month sticker to the cartridge as a reminder to replace the cartridge within six months. Then apply the "Water Filter Replacement Reminder" sticker to your calendar.





- Line up the INSTALL mark on the water filter label with the indicator line that is molded into the filter mounting bracket cover. Push the cartridge into the filter mounting bracket. Twist the cartridge ¼ turn to the right to lock it into place. The REMOVE mark should be lined-up with the indicator line located on the front cover.
- 3. Flush the water system by dispensing and discarding 2 to 3 gallons (8 to 12 liters) or approximately 6 to 7 minutes of water through the dispenser. This will clean the system and help clear air from the lines. Additional flushing may be required in some households.

NOTE: As air is cleared from the system, water may spurt out of the dispenser.

- **4.** Inspect the filter system for water leaks. If you see water leaks, see the "Troubleshooting" section.
- 5. Open the freezer door and turn on the ice maker. For Style 1 lower the wire shut-off arm. For Style 2 move the switch to the ON (left) position. Please refer to the "Ice Maker and Storage Bin/Bucket" section for further instructions on the operation of your ice maker.
 - Allow 24 hours to produce the first batch of ice.
 - Discard the first three batches of ice produced.
 - Depending on your model, you may want to select the maximum ice feature to increase the production of ice. To do so, set the switch on the front of the ice maker to MAX.

Understanding Sounds You May Hear

Your new refrigerator may make sounds that your old one didn't make. Because the sounds are new to you, you might be concerned about them. Most of the new sounds are normal. Hard surfaces, like the floor, walls, and cabinets, can make the sounds seem louder than they actually are. The following describes the kinds of sounds and what may be making them.


- If your product is equipped with an ice maker, you will hear a buzzing sound when the water valve opens to fill the ice maker for each cycle.
- The defrost timer will click when the automatic defrost cycle begins and ends. Also, the Thermostat Control (or Refrigerator Control depending on the model) will click when cycling on and off.

- Rattling noises may come from the flow of refrigerant, the water line, or items stored on top of the refrigerator.
- Your refrigerator is designed to run more efficiently to keep your food items at the desired temperature. The high efficiency compressor may cause your new refrigerator to run longer than your old one, and you may hear a pulsating or high-pitched sound.
- Water dripping on the defrost heater during a defrost cycle may cause a sizzling sound.
- You may hear the evaporator fan motor circulating the air through the refrigerator and freezer compartments.
- As each cycle ends, you may hear a gurgling sound due to the refrigerant flowing in your refrigerator.
- Contraction and expansion of the inside walls may cause a popping noise.
- You may hear air being forced over the condenser by the condenser fan.
- You may hear water running into the drain pan during the defrost cycle.

USING YOUR REFRIGERATOR

Ensuring Proper Air Circulation

In order to ensure proper temperatures, you need to permit air to flow between the two sections. Cold air enters the bottom of the freezer section and moves up. It then enters the refrigerator section through the top vent. Air then returns to the freezer as shown.

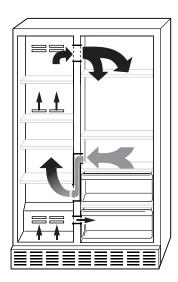

Do not block any of these vents with food such as soda, cereal, bread, etc. If the vents are blocked, airflow will be prevented and the temperature controls will not function properly.

IMPORTANT: Because air circulates between both sections, any odors formed in one section will transfer to the other. You must thoroughly clean both sections to eliminate odors. To prevent odor transfer from food, wrap or cover foods tightly.

Setting the Controls

For your convenience, your refrigerator controls are preset at the factory. When you first install your refrigerator, make sure that the controls are still preset. The Refrigerator Control and the Freezer Control should both be at the "mid-settings" as shown in the illustrations below.


Setting the dial controls (on some models):

The Refrigerator Control adjusts the refrigerator compartment temperature. Settings to the left of the midsetting make the temperature less cold. Settings to the right of the mid-setting make the temperature colder.

Style 1




Style 2

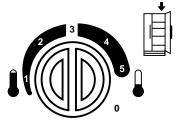


NOTE: Your product will **not** cool when the Refrigerator Control is set to "0" (OFF).

The Freezer Control adjusts the freezer compartment temperature. Settings to the left of the mid-setting make the temperature less cold. Settings to the right of the mid-setting make the temperature colder.

Style 1



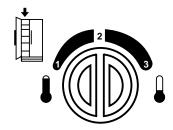


Give your refrigerator time to cool down completely before adding food. It is best to wait 24 hours before you put food into the refrigerator.

IMPORTANT: If you add food before the refrigerator has cooled completely, your food may spoil. Turning the Refrigerator and Freezer Controls to a higher (colder) than recommended setting will not cool the compartments any faster.

NOTE: The Automatic Exterior Moisture control continuously guards against moisture buildup on the outside of your refrigerator cabinet. This control does not have to be set or adjusted.

Setting the slide controls (on some models):

The Refrigerator Control adjusts the refrigerator compartment temperature. Settings to the left of the midsetting make the temperature less cold. Settings to the right of the mid-setting make the temperature colder.



The Freezer Control adjusts the freezer compartment temperature. Settings to the left of the mid-setting make the temperature less cold. Settings to the right of the mid-setting make the temperature colder.

NOTE: Your product will **not** cool when the Freezer Control is set to OFF.



Give your refrigerator time to cool down completely before adding food. It is best to wait 24 hours before you put food into the refrigerator.

IMPORTANT: If you add food before the refrigerator has cooled completely, your food may spoil. Turning the Refrigerator and Freezer Controls to a higher (colder) than recommended setting will not cool the compartments any faster.

NOTE: The Automatic Exterior Moisture control continuously guards against moisture buildup on the outside of your refrigerator cabinet. This control does not have to be set or adjusted.

Adjusting Control Settings

Give the refrigerator time to cool down completely before adding food. It is best to wait 24 hours before you put food into the refrigerator. The settings indicated in the previous section should be correct for normal household refrigerator usage. The controls are set correctly when milk or juice is as cold as you like and when ice cream is firm.

If you need to adjust temperatures in the refrigerator or freezer, use the settings listed in the chart below as a guide. Wait at least 24 hours between adjustments.

CONDITION/REASON:	RECOMMENDED ADJUSTMENT:	
REFRIGERATOR section too warm	Adjust REFRIGERATOR	
■ Door opened often	Control one setting higher	
Large amount of food added	nignei	
■ Room temperature very warm		
■ Air vent blocked by items	Move packages out of airstream	
FREEZER section too warm/ice not made fast enough	Adjust FREEZER Control one setting	
Door opened often	higher	
Large amount of food added		
Very cold room temperature (can't cycle often enough)		
■ Heavy ice usage		
EFRIGERATOR section Adjust REFRIGERATOR		
 Controls not set correctly for your conditions 	Control one setting lower	
FREEZER section too cold ■ Controls not set correctly for your conditions	Adjust FREEZER Control one setting	

Water and Ice Dispensers (on some models)



Cut Hazard

Use a sturdy glass when dispensing ice or water. Failure to do so can result in cuts.

Depending on your model, you may have one or more of the following options: the ability to select either crushed or cubed ice, a special light that turns on when you use the dispenser, or a lock option to avoid accidental dispensing.


The ice dispenser

Ice dispenses from the ice maker storage bin in the freezer. When the dispenser lever is pressed:

- A trap door opens in a chute between the dispenser and the ice bin.
- Ice moves from the bin and falls through the chute.
- When you release the dispenser lever, the trap door closes and the ice dispensing stops. The dispensing system will not operate when the freezer door is open.

Some models dispense both cubed and crushed ice. Before dispensing ice, select which type of ice you prefer. The button controls are designed for easy use and cleaning.

 For cubed ice, press the CUBE button until the red indicator appears in the window above the CUBE button.



■ For crushed ice, press the CRUSH button until the red indicator appears in the window above the CRUSH button.

For crushed ice, cubes are crushed before being dispensed. This may cause a slight delay when dispensing crushed ice. Noise from the ice crusher is normal, and pieces of ice may vary in size. When changing from CRUSH to CUBE, a few ounces of crushed ice will be dispensed along with the first cubes.

To dispense ice:

- 1. Press button for the desired type of ice.
- Press a sturdy glass against the ice dispenser lever. Hold the glass close to the dispenser opening so ice does not fall outside of the glass.



IMPORTANT: You do not need to apply a lot of pressure to the lever in order to activate the ice dispenser. Pressing hard will not make the ice dispense faster or in greater quantities.

3. Remove the glass to stop dispensing.

NOTE: The first few batches of ice may have an off-flavor from new plumbing and parts. Throw the ice away. Also, take large amounts of ice from the ice bin, not through the dispenser.

The water dispenser

If you did not flush the water system when the refrigerator was first installed, press the water dispenser bar with a glass or jar until you draw and discard 2 to 3 gallons (8 to 12 liters) or approximately 6 to 7 minutes of water. It will take three to four minutes for the water to begin dispensing. The water you draw and discard cleans the system and helps clear air for the lines. Allow several hours for the refrigerator to cool down and chill water.

IMPORTANT: Depending on your model, the small removable tray at the bottom of the dispenser is designed to catch small spills and allow for easy cleaning. There is no drain in the tray. The tray can be removed from the dispenser and carried to the sink to be emptied or cleaned.



To dispense water:

- 1. Press a glass against the water dispenser lever.
- 2. Remove the glass to stop dispensing.

NOTE: Dispense enough water every week to maintain a fresh supply.



The dispenser light

The dispenser area has a light. It can be turned on manually by pressing the ON button at the right hand side of the control panel. The red indicator above the ON button will appear. **On some models:** Whenever you use the dispenser the lever will automatically turn the light on.



NOTE: See the "Changing the Light Bulbs" section for information on changing the dispenser light bulb.

On models without crushed ice, the light switch is a rocker-style type. Push the switch to turn the light on, and push again to turn the light off.

The dispenser lock (on some models)

Your dispenser can be turned off for easy cleaning or to prevent accidental dispensing by small children and pets. To turn off the dispenser, press the LOCK button. The indicator will appear above the LOCK button and the ice and water dispensers will not work. To unlock the dispenser, press the UNLOCK button until the indicator appears. Then continue to dispense ice or water as usual.



NOTE: The lock feature does not shut off power to the product, to the ice maker, or to the dispenser light. It simply deactivates the dispenser levers.

Interior Water Filtration System (on some models)


The interior water filter cartridge is located in the upper corner of the fresh food compartment of the refrigerator. The interior water filter cartridge should be replaced every six months or earlier if the flow of water to your water dispenser or ice maker decreases noticeably.

Replacing the interior water filter cartridge

- Twist the interior water filter cartridge ¼ turn to the left. The INSTALL mark will be lined up with the indicator line located on the filter mounting bracket cover.
- Gently pull down on the cartridge to remove it from the filter mounting bracket assembly. To prevent water from spilling inside the refrigerator, DO NOT TIP the cartridge. Dispose of the cartridge.
- Install the new interior water filter cartridge. You can run the dispenser without a water filter cartridge, but your water will not be filtered.

NOTE: Do not use with water that is microbiologically unsafe or of unknown quality without adequate disinfection before or after the system.

- Carefully remove the interior water filter cartridge from its packaging. Remove the red cap from the cartridge.
- Apply the appropriate month sticker to the cartridge as a reminder to replace the cartridge within six months. Then apply the "Water Filter Replacement Reminder" sticker to your calendar as a reminder to replace the cartridge in six months.



4. Line up the INSTALL mark on the water filter label with the indicator line that is molded into the filter mounting bracket cover. Push the cartridge into the filter mounting bracket. Twist the cartridge ¼ turn to the right to lock it into place. The REMOVE mark should be lined-up with the indicator line located on the front cover.

5. Flush the water system by dispensing and discarding 2 to 3 gallons (8 to12 liters) or approximately 6 to 7 minutes of water through the dispenser. This will clean the system and help clear air from the lines. Additional flushing may be required in some households.

NOTE: As air is cleared from the system, water may spurt out of the dispenser.

6. Inspect the filter system for water leaks. If you see water leaks, see the "Troubleshooting" section.

Base Grille Water Filtration and Monitoring System

(on some models)

The base grille water filter status light

The water filter status light will help you know when to change your water filter cartridge. The light is located at the top of the refrigerator compartment. The light will change from **green** to **yellow**. This tells you that it is almost time to change the water filter cartridge (90% of the filter life has been used). It is recommended that you replace the base grille water filter cartridge when the water filter indicator light changes to **red** OR water flow to your water dispenser or ice maker decreases noticeably. (See "Changing a base grille water filter cartridge" later in this section.)

NOTE: Do not use with water that is microbiologically unsafe or of unknown quality without adequate disinfection before or after the system.



Status Light
 Light Switch

After changing the water filter cartridge, reset the water filter status light by pressing the **light switch** 5 times within 10 seconds. The status light will change from red to green when the system is reset.

Non-indicator water filter (on some models)


If your refrigerator does not have the water filter status light, you should change the water filter cartridge every 6-9 months depending upon your usage. If the water flow to the water dispenser or icemaker decreases noticeably before 6 months have passed, replace the water filter cartridge more often. (See "Changing a base water filter cartridge" later in this section.)

Changing a base grille water filter cartridge


The base grille water filter is located below the freezer compartment door.

 Locate the water filter cartridge cap in the front base grille below the freezer compartment door. Rotate the cap counterclockwise to a vertical position and pull the cap and filter cartridge out through the base grille.

NOTE: There will be water in the cartridge. Some spilling may occur.




Remove the cartridge cap by sliding it off the end of the old cartridge. The cap will slide to the left or right. DO NOT DISCARD THE CAP.



Take the new cartridge out of its packaging and remove protective cover from o-rings.



- 4. Slide the cartridge cap onto the new cartridge as shown above in Step 2.
- With cartridge cap in the vertical position, push the new filter cartridge into the base grille until it stops. Rotate the cartridge cap clockwise to a horizontal position.




6. Flush the water system by dispensing and discarding 2 to 3 gallons (8 to 12 liters or approximately 6 to 7 minutes) of water through the dispenser. This will clean the system and help clear air from the lines. Additional flushing may be required in some households.

NOTE: As air is cleared from the system, water may spurt out of the dispenser.

Using the dispenser without the water filter

You can run the dispenser without a water filter cartridge. Your water will not be filtered. If you run the dispenser without a water filter cartridge, keep the cartridge cap and replace it in the base grille for future use.

- Remove the base grille water filter cartridge (See "Changing a base grille water filter cartridge" earlier in this section.) Then slide the cartridge cap off the end of the filter cartridge. DO NOT DISCARD THE CAP.
- 2. With the cartridge cap in the vertical position, insert the cap into the base grille until it stops.



Rotate the cartridge cap to a horizontal position as shown in step 5.

NOTE: The cartridge cap may not be even with the base grille.


Ice Maker and Storage Bin/Bucket

(on some models - Accessory)

To turn the ice maker on/off: (Style 1)

The on/off switch for the ice maker is a wire shut-off arm located on the side of the ice maker.

- To turn the ice maker on, simply lower the wire shut-off arm.
 NOTE: Your ice maker has an automatic shut-off. As ice is made, the ice cubes will fill the ice storage bin and the ice cubes will raise the wire shut-off arm to the OFF (arm up) position.
- 2. To manually turn the icemaker off, lift the wire shut-off arm to the OFF (arm up) position and listen for the click to make sure the ice maker will not continue to operate.

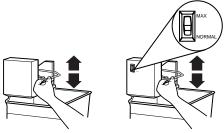

To increase ice production rate:

- Normal Ice Production: In normal ice production mode, the ice maker should produce approximately 7 to 9 batches of ice in a 24-hour period. If ice is not being made fast enough, turn the Freezer Control toward a higher (colder) number in half number steps. (For example, if the control is at 3, move it to between 3 and 4.) Wait 24 hours and, if necessary, gradually turn the Freezer Control to the highest setting, waiting 24 hours between each increase.
- Maximum Ice Production (on some models): In maximum ice production, the ice maker should produce approximately 10 to 14 batches of ice in a 24-hour period. If your refrigerator has the maximum ice production feature, push the switch to MAX.

To remove and replace the ice bin: (Style 1)

- Pull the covering panel out from the bottom and then slide it back toward the rear.
- Lift the wire shut-off arm so it clicks into the OFF (up) position. Ice can still be dispensed, but no more can be made.
- 3. Lift up the front of the storage bin and pull it out.



4. Replace the bin by pushing it in all the way or the dispenser will not work. Push the wire shut-off arm down to the ON position to restart ice production. Make sure the door is closed tightly.


To turn the ice maker on/off: (Style 2)

The ON/OFF switch is located on the top right side of the freezer compartment.

 To turn the ice maker on, slide the control to the ON (left) position.

NOTE: Your ice maker has an automatic shut-off. The ice maker sensors will automatically stop ice production but the control will remain in the ON (left) position.

To manually turn the icemaker off, slide the control to the OFF (right) position.



To remove and replace ice bucket:

- Place four fingers in bucket base opening and rest thumb on the release button.
- 2. Holding the base of the bucket with both hands, depress the release button and lift the bucket up and out. It is not necessary to turn the ice maker control to the OFF (right) position. The ice maker will not produce ice without the bucket installed in the door.



 Normal Ice Production should produce approximately 7 to 9 batches of ice in a 24-hour period.

To care for ice storage bin or bucket:

- Empty the ice container. Use warm water to melt the ice if necessary. Never use anything sharp to break up the ice in the bin or bucket. This can cause damage to the ice container and the dispenser mechanism.
- Wash ice bin or bucket with a mild detergent, rinse well and dry thoroughly. Do not use harsh or abrasive cleaners or solvents.

REMEMBER:

- Allow 24 hours to produce the first batch of ice.
- Discard the first three batches of ice produced to avoid impurities that may be flushed out of the system.
- The quality of your ice will be only as good as the quality of the water supplied to your ice maker.
- Avoid connecting the ice maker to a softened water supply. Water softener chemicals (such as salt) can damage parts of the ice maker and lead to poor quality ice. If a softened water supply cannot be avoided, make sure the water softener is operating properly and is well maintained.
- It is normal for the ice cubes to be attached at the corners. They will break apart easily.
- For Style 1, do not force the wire shut-off arm up or down.
- Do not store anything on top or in the ice maker or ice bin or bucket.

REFRIGERATOR FEATURES

Your model may have some or all of these features. Features that can be purchased separately as product accessories are labeled with the word "Accessory." Not all accessories will fit all models. If you are interested in purchasing one of the accessories, please call the toll-free number on the cover or in the "Assistance or Service" section.

Important information to know about glass shelves

Do not clean glass shelves or covers with warm water when they are cold. Shelves and covers may break if exposed to sudden temperature changes or impact, such as bumping. For your protection, tempered glass is designed to shatter into many small, pebble-size pieces. This is normal. Glass shelves and covers are heavy. Use special care when removing them to avoid impact from dropping.

Refrigerator Shelves

The shelves in your refrigerator are adjustable to meet your individual storage needs. Your model may have glass or wire shelves.

Storing similar food items together in your refrigerator and adjusting the shelves to fit different heights of items will make finding the exact item you want easier. It will also reduce the amount of time the refrigerator door is open, and save energy.

Slide-out Shelves (on some models)

- To slide out shelf, carefully pull front of shelf toward you.
- To slide in shelf, push shelf in until it stops.



To remove and replace a shelf in a metal frame:


- 1. Pull the shelf forward to the stop.
- Tilt the front of the shelf up and lift it slightly as you pull the shelf from the frame.
- **3.** Replace the shelf by guiding it back into the slots on the frame and pushing the shelf in past the stop.

Shelves and Shelf Frames

To remove and replace a shelf/frame:

- 1. Remove the shelf/frame by tilting it up at the front and lifting it out of the shelf supports.
- Replace the shelf/frame by guiding the rear shelf hooks into the shelf supports. Tilt the front of the shelf up until rear shelf hooks drop into the shelf supports.

Lower the front of the shelf and check to make sure that the shelf is securely in position.




Lateral Adjustable Shelf (on some models)

To slide the shelf from side to side:

- 1. Lift up on the front of shelf and slide to the desired location.
- 2. Lower shelf to the level position.


NOTE: You do not have to remove small items from the shelf before moving it from side to side. You may need to remove larger items.



To remove the shelf:

NOTE: The shelf is heavy and must be removed using both hands.

- 1. Hold the back of the shelf with one hand.
- Lift the front of the shelf with the other hand to a 45° angle and lower it slightly to release it from the upper channel of the track. Pull the shelf straight out.



To remove and replace the shelf track:

- **1.** Remove the shelf track by lifting both sides of the track slightly and pulling the track straight out.
- 2. Replace the track by guiding the track hooks into the shelf support slots on the back wall.

NOTE: Make sure that both sets of track hooks are in the slots and that the slots are parallel with each other.

3. Push the track back and down securely into the shelf supports.

To replace the shelf:


NOTE: Make sure that both of the rear shelf slides are securely in the track before letting go of the shelf. The lateral shelf may be difficult to install if the track is placed too close to the refrigerator ceiling. Reposition the track on a lower rung until the shelf can be tilted enough to easily slide into the track.

- Hold the shelf at the front and tip the front at a 45° angle to the track.
- 2. Insert both of the rear shelf slides into the upper channel of the track, and lower the front of the shelf into place.

Flip-up Shelf

(on some models)


- To raise the shelf, pull forward on the lever located at the bottom front of the shelf and lift until the shelf locks into the vertical position.
- 2. To lower the shelf, lower the shelf until it is latched securely in place.



Adjustable Flip-up Shelf (on some models)

To raise and lower the shelf:

- Raise the shelf by first sliding it back and down to make it half-width. (You can use the shelf in this position to allow taller items to be stored on the shelf below.)
- 2. Lift the front of the shelf until it fits securely in place against the back wall.
- 3. Lower the shelf securely back into position.
- 4. Pull the front of the shelf forward until it fits into place.

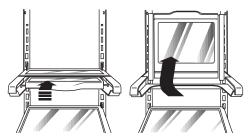

Deli Drawer (on some models)

The deli drawer stores raisins, nuts, spreads, and other small items at normal refrigerator temperatures.

To remove and replace the deli drawer:

- Remove the deli drawer by sliding it straight out to the stop. Lift the front and slide the drawer out the rest of the way.
- 2. Replace the deli drawer by sliding it back past the stop.



Convertible Vegetable/Meat Drawer, Crisper and Covers

(on some models)

To remove and replace the crisper and convertible vegetable meat drawers:

- Slide crisper or meat drawer straight out to the stop. Lift the front of drawer with one hand while supporting the bottom of drawer with other hand and slide the drawer out the rest of the way.
- Replace the crisper or meat drawer by sliding it back in fully past the drawer stop.



To remove and replace the crisper or vegetable/meat drawer covers:

- Remove the crisper and meat drawer. Press up in center of crisper glass insert until it rises above the plastic frame. Holding the crisper glass firmly, carefully slide the glass insert forward to remove.
- Lift crisper cover frame up and remove. Repeat steps to remove the meat drawer cover.



- Replace back of meat drawer cover frame into supports on side walls of the refrigerator and lower the front of the cover frame into place.
- **4.** Slide rear of glass insert into cover frame and lower front into place. Repeat steps to replace the crisper cover.

Meat storage guide

Store most meat in original wrapping as long as it is airtight and moisture-proof. Rewrap if necessary. See the following chart for storage times. When storing meat longer than the times given, freeze the meat.

Leftovers - Cover leftovers with plastic wrap, aluminum foil, or plastic containers with tight lids.

Convertible Vegetable/Meat Drawer Temperature Control

The convertible vegetable/meat drawer can be adjusted to properly chill meats or vegetables. The air inside the pan is cooled to prevent "spot" freezing and can be set to keep meats at the National Livestock and Meat Board recommended storage temperatures of 28°- 32°F (-2°- 0°C).


IMPORTANT: To extend freshness, wrap meats in airtight, moisture-proof materials before storing. Always store meat as recommended.

Adjusting the control

The convertible control comes preset at the lowest meat setting.

To change a control setting: Move the control to the right (colder) or to the left (less cold) as desired.

To store vegetables: Set the control at the **VEG** setting, all the way to the left, to store vegetables at their optimal storage temperatures (which need to be warmer than those for meat).



IMPORTANT: If food starts to freeze, move the control to the left (less cold). Remember to wait 24 hours between adjustments. Doing so gives the temperature of the food time to change.

Crisper Humidity Control (on some models)

You can control the amount of humidity in the moisture-sealed crisper. Adjust the control to any setting between LOW and HIGH.

■ LOW (open) lets moist air out of the crisper for best storage of fruits and vegetables with skins.

Fruit: Wash, let dry and store in refrigerator in plastic bag or crisper. Do not wash or hull berries until they are ready to use. Sort and keep berries in original container in crisper, or store in a loosely closed paper bag on a refrigerator shelf.


Vegetables with skins: Place in plastic bags or plastic container and store in crisper.

 HIGH (closed) keeps moist air in the crisper for best storage of fresh, leafy vegetables.

Leafy vegetables: Wash in cold water, drain and trim or tear off bruised and discolored areas. Place in plastic bag or plastic container and store in crisper.

Humidity control location:

- Humidity Control on crisper drawer (Style 1 on left)
- Humidity Control on crisper cover (Style 2 on right)




Utility or Egg Bin

(on some models - Accessory)

Depending on your model, you may have a one, two or three piece bin. Eggs may be stored in the egg tray or loose in the bin.

NOTE: Store eggs in a covered container for long term storage. If your model does not have an egg storage bin, store eggs in their original carton on an interior shelf.




Wine or Can/Bottle Rack

(on some models - Accessory)

To remove and replace the wine rack (left) or can/bottle rack (right):

- 1. Remove the rack by pulling it straight out from the shelf.
- Replace the rack by sliding it in between the shelf and the wall of the refrigerator.



FREEZER FEATURES

Your model may have some or all of these features. Features that can be purchased separately as product accessories are labeled with the word "Accessory." Not all accessories will fit all models. If you are interested in purchasing one of the accessories, please call the toll-free number on the cover or in the "Assistance or Service" section.

Freezer Shelf

(number of shelves varies with model)

To remove and replace the shelf:

- 1. Lift the shelf off of the supports.
- 2. Slide it out of the shelf support holes.
- 3. Replace shelf in the reverse order.





Frozen food storage guide

Storage times will vary according to the quality and type of food, the type of packaging or wrap used (should be airtight and moisture-proof), and the storage temperature. Ice crystals inside a sealed package are normal. This simply means that moisture in the food and air inside the package have condensed, creating ice crystals.

Put no more unfrozen food into the freezer than will freeze within 24 hours (no more than 2-3 lb of food per cubic foot [907-1,350 g per L] of freezer space). Leave enough space in the freezer for air to circulate around packages. Be careful to leave enough room for the door to close tightly.

For more information on preparing food for freezing, check a freezer guide or reliable cookbook.

Freezer Basket

(plastic bin on some models)

The freezer basket can be used to store bags of frozen fruits and vegetables that may slide off freezer shelves.

To remove and replace the freezer basket:

- 1. Remove basket by sliding it out to the stop.
- 2. Lift the front of the basket and slide it out the rest of the way.



Replace the basket by positioning it on the side wall guide rails. Lift the basket front slightly while pushing it past the guide rail stops and slide basket in the rest of the way.

DOOR FEATURES

Your model may have some or all of these features. Features that can be purchased separately as product accessories are labeled with the word "Accessory." Not all accessories will fit all models. If you are interested in purchasing one of the accessories, please call the toll-free number on the cover or in the "Assistance or Service" section.

Door Rails

The door rails may be removed for easier cleaning.

Snap-on Door Rails

To remove and replace the rails:


- Remove the rails by pushing in slightly on the front of the bracket while pulling out on the inside tab. Repeat these steps for the other end of the rail.
- Replace the rails by aligning the ends of the brackets with the buttons on the sides of the door liner. Firmly snap bracket and rail assembly onto the tabs above the shelf as shown.



Drop-in Door Rails

To remove and replace the rails:

- 1. Remove the rails by pulling straight up on each end of the rail.
- 2. Replace the rails by sliding the shelf rail into the slots on the door and pushing the rail straight down until it stops.





Door Bins

(on some models)

To remove and replace the bins:

- 1. Remove the bin by lifting it up and pulling it straight out.
- 2. Replace the bin by sliding it in above the desired support and pushing it down until it stops.






Can Rack

(on some models - Accessory)

To remove and replace the rack:

- 1. Remove the rack by lifting it up and pulling straight out.
- 2. Replace the rack by holding it above the desired support and pushing the rack back and down until it stops.



CARING FOR YOUR REFRIGERATOR

Cleaning Your Refrigerator

A WARNING



Explosion Hazard

Use nonflammable cleaner.

Failure to do so can result in death, explosion, or fire.

Both the refrigerator and freezer sections defrost automatically. However, clean both sections about once a month to prevent odors from building up. Wipe up spills immediately.

To clean your refrigerator:

- 1. Unplug refrigerator or disconnect power.
- Remove all removable parts from inside, such as shelves, crispers, etc.
- Hand wash, rinse, and dry removable parts and interior surfaces thoroughly. Use a clean sponge or soft cloth and a mild detergent in warm water.
 - Do not use abrasive or harsh cleaners such as window sprays, scouring cleansers, flammable fluids, cleaning waxes, concentrated detergents, bleaches or cleansers containing petroleum products on plastic parts, interior and door liners or gaskets.
 - Do not use paper towels, scouring pads, or other harsh cleaning tools. These can scratch or damage materials.
 - To help remove odors, you can wash interior walls with a mixture of warm water and baking soda (2 tbs to 1 qt. [26 g to .95 L] of water).
- 4. Wash stainless steel and painted metal exteriors with a clean sponge or soft cloth and a mild detergent in warm water. Do not use abrasive or harsh cleaners. Dry thoroughly with a soft cloth.

For additional protection against damage to painted metal exteriors, apply appliance wax (or auto paste wax) with a clean, soft cloth. Do not wax plastic parts.

Clean the condenser coils regularly. Coils may need to be cleaned as often as every other month. This may help save energy.

Style 1 - Condenser coils behind base grille:

- Remove the base grille (see the "Base Grille" section).
- Use a vacuum with an extended attachment to clean the condenser coils when they are dusty or dirty.
- Replace the base grille when finished.

Style 2 - Condenser coils in back of the refrigerator:

- Pull refrigerator out away from the wall (see the "Unpacking Your Refrigerator" section).
- Vacuum coils when they are dusty or dirty.
- Roll refrigerator back into place. Make sure to leave 1 in. (2.5 cm) between the cabinet back and the wall.
- Check to see if the refrigerator is level.
- 6. Plug in refrigerator or reconnect power.

Changing the Light Bulbs

NOTE: Not all appliance bulbs will fit your refrigerator. Be sure to replace the bulb with one of the same size and shape. The dispenser light requires a heavy duty 10-watt bulb. All other lights require a 40-watt appliance bulb. Replacement bulbs are available from your dealer.


- 1. Unplug refrigerator or disconnect power.
- 2. Remove light shield when applicable as shown.

NOTE: To clean a light shield, wash it with warm water and a liquid detergent. Rinse and dry the shield well.

- 3. Remove light bulb and replace with one of the same size, shape and wattage.
- 4. Replace light shield when applicable as shown.
- 5. Plug in refrigerator or reconnect power.

Dispenser Light (on some models)


Reach through the dispenser area to remove and replace light bulb.



1. Dispenser Light

Control Panel Light

Reach behind the refrigerator control panel to remove and replace light bulb.



Crisper Light or Upper Freezer Light (on some models)

- Remove light shield by grasping the top center of the shield and pulling forward while turning it slightly to one side. If necessary, remove top crisper drawer to access crisper light shield.
- Replace the light shield by inserting the tabs on one end into the slotted holes in the refrigerator or freezer liner. Then, carefully bend the shield at the center to insert the tabs on the other end.



Upper Freezer Light (on some models)

- Remove the light shield by grasping the sides and squeezing in towards the center and while pulling forward the shield.
- Replace the light shield by fitting the tabs into the slotted holes in the freezer liner. Push in the shield until it snaps into place.



Lower Freezer Light Beneath Ice Bin (on some models)

- Remove the light shield by grasping the sides and squeezing in towards the center. Once the side hooks of shield are free from the freezer lining, pull down the shield.
- Replace the light shield by squeezing the sides towards the center and inserting the side hooks into the slotted holes. Once the side hooks are in place, snap the front tab into the slotted hole.



Lower Freezer Light Behind Top Freezer Basket (on some models)

- Remove the top freezer basket. Remove light shield by grasping the top and bottom center of the shield and pulling forward while turning it slightly to one side until one of the side tabs become free. Pull out tab from other end and remove shield.
- Replace the light shield by inserting the tabs on one end into the slotted hole in the freezer liner. Then, carefully bend the shield at the center to insert the tabs on the other end.



Power Interruptions

If the electricity in your house goes off, call the power company and ask how long it will be off.

- 1. If the power will be out for 24 hours or less, keep both refrigerator doors closed to help food stay cold and frozen.
- 2. If the power will be out for more than 24 hours:
 - a) Remove all frozen food and store it in a frozen food locker.
 - b) Place 2 lbs. (907 g) of dry ice in the freezer for every cubic foot (28 L) of freezer space. This will keep the food frozen for two to four days.

OF

c) If neither a food locker nor dry ice is available, consume or can perishable food at once.

REMEMBER: A full freezer stays cold longer than a partially filled one. A freezer full of meat stays cold longer than a freezer full of baked goods. If you see that food contains ice crystals, it may be refrozen, although the quality and flavor may be affected. If the condition of the food is poor, dispose of it.

Holiday and Moving Care

Holidays

If you choose to leave the refrigerator on while you're away, use these steps to prepare your refrigerator before you leave.

- 1. Use up any perishables and freeze other items.
- 2. If your refrigerator has an automatic ice maker:
 - Raise wire shut-off arm to OFF (up) position.
 - Shut off water supply to the ice maker.
- 3. Empty the ice bin.

If you choose to turn the refrigerator off before you leave, follow these steps.

- 1. Remove all food from the refrigerator.
- 2. If your refrigerator has an automatic ice maker:
 - Turn off the water supply to the ice maker at least one day ahead of time.
 - When the last load of ice drops, raise the wire shut-off arm to the OFF (up) position.
- Depending on your model, turn the Thermostat Control (or Refrigerator Control, depending on the model) to OFF. See the "Setting the Controls" section.
- 4. Clean refrigerator, wipe it, and dry well.
- Tape rubber or wood blocks to the tops of both doors to prop them open far enough for air to get in. This stops odor and mold from building up.

Moving

When you are moving your refrigerator to a new home, follow these steps to prepare it for the move.

- 1. If your refrigerator has an automatic ice maker:
 - Turn off the water supply to the ice maker at least one day ahead of time.
 - Disconnect the water line from the back of the refrigerator.
 - When the last load of ice drops, raise the wire shut-off arm to the OFF (up) position.
- Remove all food from the refrigerator and pack all frozen food in dry ice.

- 3. Depending on your model, turn the Thermostat Control (or Refrigerator Control, depending on the model) to OFF. See the "Setting the Controls" section.
- 4. Unplug the refrigerator.
- 5. Empty water from the defrost pan.
- 6. Clean, wipe, and dry thoroughly.
- 7. Take out all removable parts, wrap them well, and tape them together so they don't shift and rattle during the move.
- 8. Depending on the model, raise the front of the refrigerator so it rolls more easily OR screw in the leveling legs so they don't scrape the floor. See the "Door Closing" section.
- Tape the doors shut and the power cord to the refrigerator cabinet.

When you get to your new home, put everything back and refer to the "Installing Your Refrigerator" section for preparation instructions. Also, if your refrigerator has an automatic ice maker, remember to reconnect the water supply to the refrigerator.

TROUBLESHOOTING

Try the solutions suggested here first in order to avoid the cost of an unnecessary service call.

Your refrigerator will not operate

- Is the power supply cord unplugged? Plug into a grounded (earthed) outlet.
- Has a household fuse or circuit breaker tripped? Replace the fuse or reset the circuit.
- Is the refrigerator or freezer control turned to the OFF position?

Refer to the "Setting the Controls" section.

■ Is the refrigerator defrosting?

Recheck to see if the refrigerator is operating in 30 minutes. Your refrigerator will regularly run an automatic defrost cycle.

The lights do not work

Is the power supply cord unplugged? Plug into a grounded (earthed) outlet.

■ Is a light bulb loose in the socket?

Turn the refrigerator or freezer control to OFF. Disconnect the refrigerator from the electrical supply. Gently remove the bulb and reinsert. Then reconnect the refrigerator to the electrical supply and reset the control.

■ Is a light bulb burned out?

Replace with an appliance bulb of the same wattage, size, and shape. See the "Changing the Light Bulbs" section.

There is water in the defrost drain pan

Is the refrigerator defrosting?

The water will evaporate. It is normal for water to drip into the defrost pan.

■ Is it more humid than normal?

Expect that the water in the defrost pan will take longer to evaporate. This is normal when it is hot or humid.

The motor seems to run too much

Is the room temperature hotter than normal?

Expect the motor to run longer under warm conditions. At normal room temperatures, expect your motor to run about 40% to 80% of the time. Under warmer conditions, expect it to run even more of the time.

Has a large amount of food just been added to the refrigerator?

Adding a large amount of food warms the refrigerator. It is normal for the motor to run longer in order to cool the refrigerator back down.

Is the door opened often?

Expect the motor to run longer when this occurs. In order to conserve energy, try to get everything you need out of the refrigerator at once, keep food organized so it is easy to find, and close the door as soon as the food is removed.

Are the controls not set correctly for the surrounding conditions?

Refer to the "Setting the Controls" section.

Are the doors not closed completely?

Push the doors firmly shut. If they will not shut all the way, see "The doors will not close completely" later in this section.

Are the condenser coils dirty?

This prevents air transfer and makes the motor work harder. Clean the condenser coils. Refer to the "Cleaning Your Refrigerator" section.

Are the door gaskets not sealed all the way around? Contact a qualified person or a technician.

NOTE: If the problem is not due to any of the above. remember that your new refrigerator will run longer than your old one due to its high efficiency motor.

The refrigerator seems to make too much noise

The sounds may be normal for your refrigerator. Refer to the "Understanding Sounds You May Hear" section.

The ice maker is not producing ice

Is the freezer temperature not cold enough to produce

Wait 24 hours after ice maker hook-up for ice production. Refer to the "Setting the Controls" section.

Is the ice maker wire shut-off arm in the OFF (wire shutoff arm up) position (on some models)?

Lower wire shut-off arm to the ON (wire shut-off arm down) position. See the "Ice Maker and Storage Bin/Bucket" section.

Is the ice maker switch in the OFF (right) position (on some models)?

Move ice maker switch to the ON (left) position. See the "Ice Maker and Storage Bin/Bucket" section.

Is the water line shut-off valve to the refrigerator not turned on?

Turn on the water valve. See the "Connecting the Refrigerator to a Water Source" section.

Is an ice cube jammed in the ejector arm?

For models with an interior ice bin, remove the ice from the ejector arm with a plastic utensil. For models with an ice bucket, access the ice maker by depressing the ice bin sensor door on the upper left side of the freezer interior. While depressing the sensor door, lift the ice maker service door and remove the ice from the ejector with a plastic utensil. Refer to the "Ice Maker and Storage Bin/Bucket" section.

Does the ice maker mold have water in it?

Check to see if your refrigerator has been connected to your home water supply and the supply shut-off valve is turned on. Refer to the "Connecting the Refrigerator to a Water Source" section.

NOTE: If not due to any of the above, there may be a problem with the water line. Call for service.

The ice maker is producing too little ice

Has the ice maker just been installed?

Wait 72 hours for full ice production to begin. Once your refrigerator is cooled down, the ice maker should begin producing 70 to 120 cubes every 24 hours.

Has a large amount of ice just been removed? Allow 24 hours for ice maker to produce more ice.

Are the controls set correctly?

Refer to the "Setting the Controls" section.

Is the water shut-off valve turned completely on? Turn valve on fully. Refer to the "Connecting the Refrigerator to a Water Source" section.

Is there a water filter installed on the refrigerator?

The filter may be clogged or installed incorrectly. First, check the filter installation instructions to ensure that the filter was installed correctly and is not clogged. If installation or clogging is not a problem, call a qualified person or a technician.

Off-taste, odor or grey color in the ice

Are the plumbing connections new, causing discolored or off-flavored ice?

Discard the first few batches of ice.

Have the ice cubes been stored for too long? Throw old ice away and make a new supply.

Does the freezer and ice bin or bucket need to be cleaned?

See the "Cleaning Your Refrigerator" or "Ice Maker and Storage Bin/Bucket" section.

Has food in the freezer or refrigerator been wrapped properly?

Use airtight, moisture-proof packaging to help prevent odor transfer to stored food.

Does the water contain minerals (such as sulfur)? A filter may need to be installed to remove the minerals.

Is there a water filter installed on the refrigerator? Grey or dark discoloration in ice indicates that the water filtration system needs additional flushing. Run additional water through the water dispenser to flush the water filtration system more thoroughly (at least 2 to 3 gallons or 6 to 7 minutes initially). Discard discolored ice.

The ice dispenser will not operate properly

Is the freezer door closed completely?

Push the door firmly shut. If it will not shut all the way, see "The doors will not close completely" later in this section.

■ Is the ice bin or bucket installed correctly?

For models with an interior ice bin, push the ice bin in all the way. If the ice bin does not go in all the way, it may not be put in straight. Pull it out and try again. For models with an ice bucket, the bucket should sit level on the freezer door. To remove the bucket, press the release button on the right side of the bucket and lift straight up. Replace the bucket in the door making sure it is properly aligned and snapped securely into place. Refer to the "Ice Maker and Storage Bin/Bucket" section.

Has the wrong ice been added to the bin or bucket? Use only cubes produced by the current ice maker. If other cubes have been added, remove all cubes and check to see that none have become stuck in the delivery chute.

Has the ice frozen in the ice bin or bucket?

Shake the ice bin or bucket to separate cubes. If cubes do not separate, empty bin or bucket and wait 24 hours for ice to restock.

Has the ice melted around the auger (metal spiral) in the ice bucket?

Dump the ice cubes and clean the ice bucket completely. Allow 24 hours for the ice maker to restock. Do not try to remove the melted ice with a sharp object. You could damage the ice bucket.

■ Is ice stuck in the delivery chute?

Clear the ice from the delivery chute with a plastic utensil. Do not use anything sharp to remove the ice. You could cause damage.

■ Is there ice in the bucket?

See "The ice maker is not producing ice" earlier in this section.

Has the dispenser arm been held in too long?

Release dispenser arm. Ice will stop dispensing when the arm is held in too long. Wait three minutes for dispenser motor to reset before using again. (For future use, take large amounts of ice directly from the ice bin or bucket, so that the dispenser arm is not held in too long.)

The water dispenser will not operate properly

Is the freezer door not closed completely?

Push the door firmly shut. If it will not shut all the way, see "The doors will not close completely" later in this section.

Has the water system not filled?

The water system needs to be filled the first time it is used. Depress the water dispenser bar with a large container until you draw 2 to 3 gallons (8 to 12 L) of water. Discard water. Refer to the "Water and Ice Dispensers" section.

Is the water shut-off valve not turned on or the water line connected at the source?

Check to be sure the water shut-off valve is turned on and the water source is connected to the refrigerator. Refer to the "Connecting the Refrigerator to a Water Source" section for directions.

Is the water shut-off valve clogged or incorrectly installed?

Refer to the "Connecting the Refrigerator to a Water Source" section. If clogging or installation is not a problem, call for service or contact a plumber.

Is there a kink in the home water source line?

If you find or suspect a kink in the water line, call for service.

Is there a water filter installed on the refrigerator?

The filter may be clogged or incorrectly installed. First, check the filter installation instructions to ensure that the filter was installed correctly and is not clogged. If installation or clogging is not a problem, call for service.

Water or ice is leaking from the dispenser

Is the glass not being held under the ice dispenser long enough, causing the ice to spill?

Hold the container under the ice chute for two to three seconds after releasing the dispenser lever. A small amount of ice may dispense after the lever is released.

Is the glass not being held under the water dispenser long enough, causing water to drip?

Hold the container under the water dispenser two to three seconds after releasing the dispenser lever. Water may continue to dispense during this time.

Is an ice cube stuck in the chute and holding the trap door open?

Remove the cube.

Is there a water filter installed on the refrigerator?

The water filtration system may have air in the lines, causing water to drip. Additional flushing may help clear air from the lines. Normal dispenser use should flush air from the lines within 24 to 72 hours.

The dispenser water is not cool enough

Has the refrigerator been newly installed?

Allow 24 hours for the refrigerator to cool completely.

Has a large amount of water been recently dispensed? Allow 24 hours for the water to cool completely.

■ Has water not been recently dispensed?

The first glass of water may not be cool. Discard the first glass of water.

The divider between the two compartments is warm

■ The warmth is probably due to normal operation of the automatic exterior moisture control. If still concerned, call for service.

Temperature is too warm

Are the air vents blocked in either compartment? This prevents the movement of cold air from the freezer to the refrigerator.

Remove any objects from in front of the air vents. Refer to the "Ensuring Proper Air Circulation" section for the location of air vents.

Are the door(s) opened often?

Be aware that the refrigerator will warm when this occurs. In order to keep the refrigerator cool, try to get everything you need out of the refrigerator at once, keep food organized so it is easy to find, and close the door as soon as the food is removed.

Has a large amount of food just been added to the refrigerator or freezer?

Adding a large amount of food warms the refrigerator. It can take several hours for the refrigerator to return to the normal temperature.

Are the controls set correctly for the surrounding conditions?

Refer to the "Setting the Controls" section.

There is interior moisture build-up

Are the air vents blocked in the refrigerator?

Remove any objects from in front of the air vents. Refer to the "Ensuring Proper Air Circulation" section for the location of air vents.

■ Are the door(s) opened often?

To avoid humidity build-up, try to get everything you need out of the refrigerator at once, keep food organized so it is easy to find, and close the door as soon as the food is removed. (When the door is opened, humidity from the room air enters the refrigerator. The more often the door is opened, the faster humidity builds up, especially when the room itself is very humid.)

Is the room humid?

It is normal for moisture to build up inside the refrigerator when the room air is humid.

Is the food packaged correctly?

Check that all food is securely wrapped. Wipe off damp food containers before placing in the refrigerator.

Are the controls set correctly for the surrounding conditions?

Refer to the "Setting the Controls" section.

Was a self-defrost cycle completed?

It is normal for droplets to form on the back wall after the refrigerator self-defrosts.

The doors will not close completely

Are food packages blocking the door open?

Rearrange containers so that they fit more tightly and take up less space.

■ Is the ice bin or ice bucket out of position?

For models with an interior ice bin, push the ice bin in all the way. If the ice bin does not go in all the way, it may not be put in straight. Pull it out and try again. For models with an ice bucket, the bucket should sit level on the freezer door. To remove the bucket, press the release button on the right side of the bucket and lift straight up. Replace the bucket in the door making sure it is properly aligned and snapped securely into place. Refer to the "Ice Maker and Storage Bin/Bucket" section.

Are the pans, shelves, bins, or baskets out of position? Put the crisper cover and all pans, shelves, bins, and baskets back into their correct positions. See the "Crisper and Crisper Cover" section for more information.

■ Are the gaskets sticking?

Clean gaskets according to the directions in the "Cleaning Your Refrigerator" section.

Does the refrigerator wobble or seem unstable? Level the refrigerator. Refer to the "Door Closing" or "Leveling Your Refrigerator" section, depending on your model.

Were the doors removed during product installation and not properly replaced?

Remove and replace the doors according to the "Removing the Doors" section on some models, or call a qualified service technician.

The doors are difficult to open

Are the gaskets dirty or sticky?

Clean gaskets according to the directions in the "Cleaning Your Refrigerator" section.

Water flow from the dispenser decreases noticeably

■ Is there a water filter installed on the refrigerator? The filter may be full or incorrectly installed. Depending on your model, remove the water filter cartridge (see the "Base Grille Water Filtration and Monitoring System or Interior Water Filtration System" section.) Operate the dispenser. If the water flow increases noticeably, your filter is full and needs to be replaced.

ASSISTANCE OR SERVICE

Before calling for assistance or service, please check "Troubleshooting." It may save you the cost of a service call. If you still need help, follow the instructions below.

When calling, please know the purchase date and the complete model and serial number of your appliance. This information will help us to better respond to your request.

If you need replacement parts

If you need to order replacement parts, contact the dealer from whom you purchased the unit or a Whirlpool designated service company.

Accessories

Replacement filters

To order replacement filters, contact your authorized Whirlpool dealer and ask for the appropriate part number listed below.

Interior water filter cartridge:

Standard Cartridge:

Order Part #8171413 (NL200)

Cyst Cartridge:

Order Part #8171414 (NLC200)




Base grille water filter cartridges:

Standard Cartridge:

Order Part #4392857 (NL300 and L500)

Cyst Cartridge:

Order Part #4392922 (NLC250 and LC400)



WHIRLPOOL® REFRIGERATOR WARRANTY

ONE-YEAR FULL WARRANTY ON REFRIGERATOR

For one year from the date of purchase, when this refrigerator (excluding the water filter) is operated and maintained according to instructions attached to or furnished with the product, Whirlpool Corporation will pay for Factory Specified Parts replacement parts and repair labor costs to correct defects in materials or workmanship. Service must be provided by a Whirlpool designated service company.

On models with a water filter: 30 day limited warranty on water filter. For 30 days from the date of purchase, when this filter is operated and maintained according to instructions attached to or furnished with the product, Whirlpool Corporation will pay for replacement parts to correct defects in materials and workmanship.

FIVE-YEAR FULL WARRANTY ON SEALED REFRIGERATION SYSTEM

For five years from the date of purchase, when this refrigerator is operated and maintained according to instructions attached to or furnished with the product, Whirlpool Corporation will pay for Factory Specified Parts replacement parts and repair labor costs to correct defects in materials or workmanship in the sealed refrigeration system. These parts are: compressor, evaporator, condenser, dryer, and connecting tubing. Service must be provided by a Whirlpool designated service company.

Whirlpool Corporation will not pay for:

- 1. Service calls to correct the installation of your refrigerator, to instruct you how to use your refrigerator, to replace house fuses or correct house wiring or plumbing, to replace light bulbs, or replacement water filters other than as noted above.
- 2. Repairs when your refrigerator is used in other than normal, single-family household use.
- 3. Pickup and delivery. Your refrigerator is designed to be repaired in the home.
- 4. Damage resulting from accident, alteration, misuse, abuse, fire, flood, improper installation, acts of God, or use of products not approved by Whirlpool Corporation.
- 5. Any food loss due to product failure.
- 6. Repairs to parts or systems resulting from unauthorized modifications made to the appliance.
- 7. Replacement parts or repair labor costs for units operated outside the United States or Canada.
- 8. In Canada, travel or transportation expenses for customers who reside in remote areas.

WHIRLPOOL CORPORATION AND INGLIS LIMITED SHALL NOT BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES

Some states or provinces do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so this exclusion or limitation may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state or province to province.

Outside the 50 United States and Canada, this warranty does not apply. Contact your authorized Whirlpool dealer to determine if another warranty applies.

If you need service, first see the "Troubleshooting" section of this book. After checking "Troubleshooting," additional help can be found by checking the "Assistance or Service" section.

4/00

Keep this book and your sales slip together for future reference. You must provide proof of purchase or installation date for in-warranty service.

Write down the following information about your refrigerator to better help you obtain assistance or service if you ever need it. You will need to know your complete model number and serial number. You can find this information on the model and serial number label located on the inside wall of the refrigerator compartment.

Dealer name
Address
Phone number
Model number
Serial number
Purchase date

ÍNDICE

SEGURIDAD DEL FRIGORÍFICO	26
INSTALACIÓN DEL FRIGORÍFICO	
Cómo desempaquetar su frigorífico	.27
Requisitos de espacio	
Requisitos eléctricos	
Rejilla de la base	
Desmontaje de la puerta	.29
Cierre de la puerta	
Conexión del frigorífico a un suministro de agua	
Preparación del sistema de agua	
Cómo interpretar los ruidos procedentes del frigorífico	
UTILIZACIÓN DEL FRIGORÍFICO	
Cómo asegurar una adecuada circulación de aire	
Ajuste de los controles	
Cómo regular los controles	
Distribuidores automáticos de agua y hielo	
Sistema de filtración de agua interior	.35
Sistema de filtración de agua de la rejilla de la base	
y supervisión	.35
Máquina de hacer hielo y recipiente/ cubitera	
de almacenamiento	
CARACTERÍSTICAS DEL FRIGORÍFICO	
Estantes del frigorífico	
Estante lateral regulable	
Estante abatible	
Estante abatible regulable	
Compartimiento para embutidos y frutos secos	.38
Compartimiento convertible para verduras/carne,	
fresquera y tapas	.39
Control de temperatura del compartimiento convertible para	
verduras/carne	
Control de humedad de la fresquera	
Compartimiento para huevos o alimentos	
Portavinos o portabotellas/latas	
CARACTERÍSTICAS DEL CONGELADOR	
Estante del congelador	
Cesta del congelador	
CARACTERÍSTICAS DE LA PUERTA	
Rieles de la puerta	
Recipientes de la puerta	
Portalatas	
CUIDADO DE SU FRIGORÍFICO	
Limpieza del frigorífico	
Cómo cambiar las bombillas	
Cortes de corriente	
Cuidado durante las vacaciones y mudanzas	
IDENTIFICACIÓN Y REPARACIÓN DE AVERÍAS	
ASISTENCIA O SERVICIO TÉCNICO	46
GARANTÍA	47

SEGURIDAD DEL FRIGORÍFICO

Su seguridad y la seguridad de los demás es muy importante.

Hemos incluido muchos mensajes de seguridad muy importantes en este manual y en su electrodoméstico. Lea y obedezca siempre todos los mensajes de seguridad.



Este es el símbolo de alerta de seguridad.

Este símbolo le advierte de los posibles peligros que pueden ocasionar la muerte o daños a usted y a los demás.

Todos los mensajes de seguridad irán precedidos del símbolo de alerta de seguridad y de la palabra "PELIGRO" o "ADVERTENCIA". Estas palabras significan:

APELIGRO

AADVERTENCIA

Si no sigue las instrucciones <u>de inmediato</u>, usted puede morir o sufrir una lesión grave.

Si no sigue las instrucciones, usted puede morir o sufrir una lesión grave.

Todos los mensajes de seguridad le advertirán del posible peligro, le informarán de cómo reducir las posibilidades de sufrir lesiones y de lo que puede suceder si no se siguen las instrucciones.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales al utilizar el frigorífico, siga estas precauciones básicas:

- Conecte en una salida de puesta a tierra.
- No quite el terminal de puesta a tierra.
- No use un adaptador.
- No use un cable eléctrico de extensión.
- Desconecte la suministro de energía antes de llevar a cabo reparaciones.
- Vuelva a colocar todos los paneles en su lugar antes de ponerlo a funcionar.
- Quite las puertas de su frigorífico viejo.

- Use un limpiador no inflamable.
- Mantenga materiales inflamables y vapores, tales como gasolina, alejados del frigorífico.
- Use dos o más personas para mover e instalar el frigorífico.
- Desconecte el suministro de energía antes de la instalación de la máquina de hacer hielo (en aquellos modelos que incluyen el juego de instalación de la máquina de hacer hielo).
- Use un vaso resistente para recibir hielo o agua del distribuidor (en algunos modelos).

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

Cómo deshacerse correctamente de su viejo frigorífico

AADVERTENCIA

Peligro de Asfixia


Quite las puertas de su frigorífico viejo.

El no hacerlo pudiera ocasionarle la muerte o daño al cerebro.

IMPORTANTE– El que los niños se queden encerrados y mueran por asfixia no es un problema del pasado. Los frigoríficos tirados y abandonados son un verdadero peligro – incluso si sólo se van a quedar ahí "unos pocos días". Si va a deshacerse de su viejo frigorífico, siga por favor estas instrucciones para prevenir accidentes.

Antes de tirar su viejo frigorífico o congelador:

- Quite las puertas.
- Deje los estantes en su lugar para impedir que los niños se metan dentro del frigorífico con facilidad.

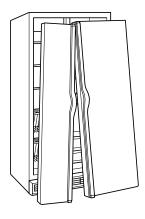

INSTALACIÓN DEL FRIGORÍFICO

Cómo desempaquetar su frigorífico

AADVERTENCIA

Peligro de Peso Excesivo Use dos o más personas para mover e instalar el frigorífico.

El no hacerlo pudiera ocasionarle daño a la espalda u otras partes del cuerpo.

Cómo quitar los materiales de empaquetado

 Quite todas las cintas adhesivas y pegamento de su frigorífico antes de usarlo.

Para eliminar los residuos de cinta adhesiva o pegamento, frote el área bien fuerte con su dedo pulgar. Estos residuos pueden también eliminarse frotando un poco de detergente con los dedos. Limpie con agua tibia y seque.

No emplee instrumentos afilados, ni frote con alcohol, líquidos inflamables o productos de limpieza abrasivos para eliminar residuos de cinta adhesiva o pegamento. Dichos productos pueden dañar la superficie del frigorífico. Para mayor información, consulte la sección "Seguridad del frigorífico."

Cuando mueva su frigorífico:

Su frigorífico pesa mucho. Cuando mueva su frigorífico para limpiarlo o darle mantenimiento, cerciórese de proteger el piso. Siempre tire del frigorífico directamente hacia fuera cuando lo mueva. No incline el frigorífico de lado a lado ni lo haga "caminar" cuando lo intente mover ya que esto podría causar daño al piso.

Limpieza antes del uso

Después de quitar todos los materiales de embalaje, limpie el interior de su frigorífico antes de usarlo. Consulte las instrucciones de limpieza en la sección "Mantenimiento del frigorífico."

Información importante para saber acerca de los estantes y tapas de vidrio:

No limpie los estantes y tapas de vidrio con agua caliente mientras estén fríos. Los estantes y tapas pueden romperse si se exponen a cambios bruscos de temperatura o impacto, como sería un golpe brusco. Para su protección, el vidrio templado se ha diseñado para que se haga añicos. Esto es normal. Los estantes y tapas de vidrio son muy pesados. Tenga mucho cuidado al sacarlos para evitar que se dañen al caer.

Requisitos de espacio

AADVERTENCIA




Peligro de Explosión

Mantenga materiales inflamables y vapores, tales como gasolina, alejados del frigorífico.

El no hacerlo pudiera ocasionarle la muerte, explosión o fuego.

Para asegurar que el frigorífico disponga de una buena ventilación, deje un espacio de 0.5 de pulgada (1.25 cm) a cada lado del electrodoméstico y en la parte superior.

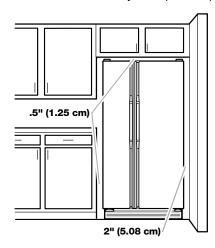

- Si su frigorífico dispone de una máquina de hacer hielo, asegúrese de que haya espacio adicional detrás para la conexión al suministro de agua. Si su frigorífico no dispone de una máquina de hacer hielo puede ponerlo contra la pared.
- Si usted instala el frigorífico al lado de una pared fija, deje cómo mínimo 2 pulgadas (5.08 cm) a cada lado (dependiendo del modelo) para permitir que la puerta se abra bien

NOTA: No instale el frigorífico cerca de un horno, radiador u otra fuente de calor, ni en un lugar donde la temperatura pueda ser inferior a 13°C (55°F).

Requisitos eléctricos

AADVERTENCIA



Peligro de Choque Eléctrico

Conecte en una salida de puesta a tierra.

No quite el terminal de puesta a tierra.

No use un adaptador.

No use un cable eléctrico de extensión.

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, incendio o choque eléctrico.

Antes de colocar el frigorífico en su lugar definitivo, es importante que se asegure de que dispone de la conexión eléctrica adecuada:

Método recomendado de puesta a tierra

Se necesita un suministro eléctrico puesto a tierra, de 115 voltios, 60 Hz. (Enchufe 1), de 220/240 voltios/50 Hz. (Enchufe 2 ó 3), o de 220 voltios/60 Hz. (Enchufe 3) CA solamente y con fusibles de 10 amperios.











Enchufe1

Enchufe 2

Enchufe 3

Enchufe 4

Se recomienda el empleo de un circuito separado exclusivo para su frigorífico. Use un enchufe que no se pueda apagar con un interruptor o con conmutador de cadena. No emplee un cable eléctrico de extensión.

NOTA: Antes de realizar cualquier tipo de instalación, limpieza o cambio de una bombilla, ponga el control (del termostato, frigorífico o congelador, según el modelo) en la posición OFF (apagado) y luego desconecte el frigorífico de la fuente de energía. Cuando termine, vuelva a enchufar el frigorífico y regule el control (del termostato, frigorífico o congelador, según el modelo) al ajuste deseado.


Para Australia y Nueva Zelandia:

Su nuevo artefacto ha sido fabricado especialmente para satisfacer todas las Normas y Requisitos Australianos.

Algunas anotaciones en las instrucciones para la instalación podrán hacer mención de los requisitos eléctricos en otros países, de manera que llamamos su atención a estas notas específicas.

Su electrodoméstico deberá conectarse en una salida con puesta a tierra de 230/240 voltios, 50 Hz., 10 amperios (Enchufe 4) CA solamente.

Rejilla de la base

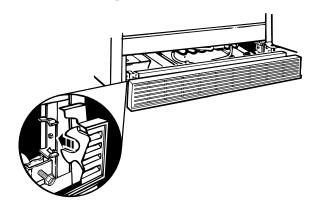

Para quitar la rejilla de la base:

- 1. Abra ambas puertas del frigorífico.
- Sujete con las manos ambas extremidades de la rejilla, colocando los pulgares en la parte superior de la rejilla. Empújela con sus pulgares y tire de la parte inferior hacia arriba.

NOTA: Asegúrese de volver a fijar la ficha técnica a la parte posterior de la rejilla de la base luego de la limpieza.

Para volver a colocar la rejilla de la base:

- 1. Abra las puertas.
- Alinee las lengüetas de soporte de la rejilla con los ganchos de metal.
- 3. Empuje la rejilla con firmeza para que encaje en su lugar.

Desmontaje de la puerta

HERRAMIENTAS NECESARIAS: Llave de cubo de cabeza hexagonal de 1/4 de pulg., llave de cubo de cabeza hexagonal de 5/16 de pulg. y un destornillador de cabeza plana.


IMPORTANTE: Antes de comenzar, ajuste el control del frigorífico en la posición OFF (apagado). Desenchufe el frigorífico o desconecte el suministro eléctrico. Quite de las puertas los alimentos y cualquier puerta ajustable o recipiente.



AADVERTENCIA

Peligro de Choque Eléctrico

Desconecte el suministro de energía antes de sacar las puertas. Reconecte las dos conexiones a tierra antes del funcionamiento. No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte o choque eléctrico.

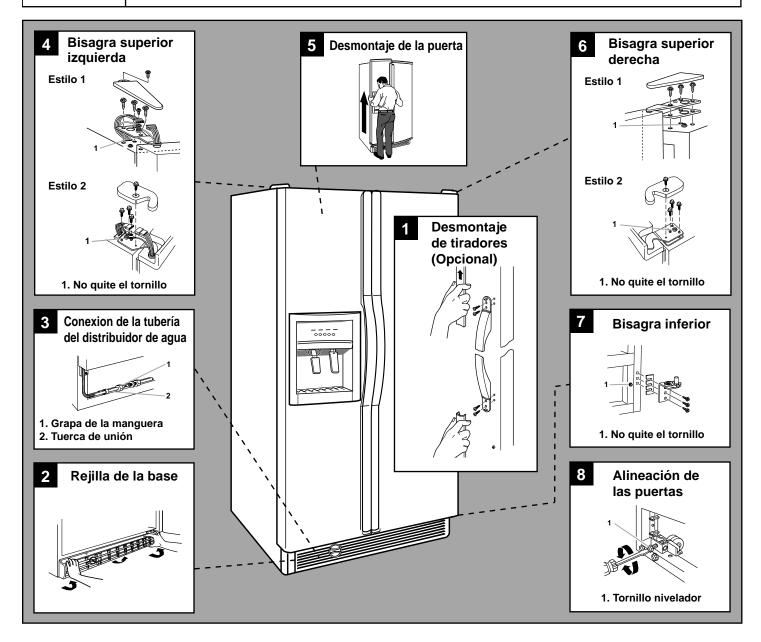

Herramientas necesarias: Llave de cubo de cabeza hexagonal de 1/4 de pulg., llave de cubo de cabeza hexagonal 5/16 de pulg. y un destornillador de cabeza plana.

NOTA: Pudiera ser necesario solamente quitar los tiradores de la puerta o las puertas para lograr introducir el producto por la entrada de su hogar. Para determinar si es necesario quitar las puertas o los tiradores, mida la abertura de la puerta.

Desmontaje de los tiradores de la puerta (opcional)

 Presione firmemente con la mano la parte frontal del borde. Deslice la parte superior del borde hacia arriba y el borde inferior hacia abajo en dirección opuesta al tirador, levántelo, desprendiéndolo de los tornillos de resalto (vea la ilustración 1).

NOTA: Algunos modelos incluyen piezas de adorno entre el tirador y el borde del tirador. Si su modelo incluye estas piezas, necesitará quitarlas cuidadosamente con un destornillador de cabeza plana antes de quitar los tornillos del tirador. Las piezas de adorno son opcionales y se pueden volver a instalar o dejarlas sin poner.

- 2. Quite los tornillos de los tiradores y los tiradores.
- 3. Coloque el frigorífico en su sitio. Reemplace los tiradores como se muestra (vea la ilustración 1).

Desmontaje de la puerta

AADVERTENCIA



Peligro de Choque Eléctrico Desconecte el suministro de energía antes de sacar las puertas.

No seguir esta instrucción puede ocasionar la muerte o choque eléctrico.

- 1. Desenchufe el frigorífico o desconecte el suministro eléctrico.
- 2. Abra ambas puertas del frigorífico. Quite la rejilla de la base tirando de los extremos del fondo hacia arriba (vea la ilustración 2).
- 3. Cierre ambas puertas y manténgalas cerradas hasta que esté listo para separarlas del gabinete.
- 4. Si tiene un distribuidor (hielo o agua), desconecte la tubería del distribuidor de agua situada detrás de la rejilla de la base. Quite la manguera de la grapa (vea la ilustración 3).
 - Desconecte la tuerca de unión.
 - Quite la tuerca de unión y el resorte.
- Quite la cubierta de la bisagra superior izquierda y los tornillos según se muestra (vea la ilustración 4) NO QUITE EL TORNILLO 1.
- Desconecte el enchufe del cableado y ambos cables de puesta a tierra (vea la ilustración 4).
- 7. Levante cuidadosamente la puerta del congelador directamente hacia arriba de la bisagra inferior (vea la ilustración 5). La tubería del distribuidor de agua queda fijada a la puerta del congelador y se saca a través de la bisagra izquierda inferior. Cerciórese de proteger la tubería del distribuidor de agua para que no se dañe.
- Quite la cubierta de la bisagra superior derecha y los tornillos como se muestra (vea la ilustración 6) NO QUITE EL TORNILLO 1.
- Levante la puerta del frigorífico directamente hacia arriba de la bisagra inferior.
- 10. Quizás no sea necesario quitar la bisagra inferior para pasar el frigorífico por una puerta. Ambas bisagras inferiores tienen la misma construcción.
 - Desmonte las bisagras según se muestra (vea la ilustración 7) NO QUITE EL TORNILLO 1.

Reemplazo de la puerta y de la bisagra.

- 1. Si ha quitado ambas bisagras inferiores, vuelva a colocarlas.
- 2. Al volver a instalar la puerta del congelador, quizás necesite ayuda para hacer pasar la tubería del distribuidor de agua a través de la bisagra inferior. Pase cuidadosamente la tubería del distribuidor de agua a través de la bisagra inferior izquierda antes de volver a colocar la puerta en la bisagra.

NOTA: Disponga de un soporte adicional para las puertas mientras reemplaza las bisagras superiores. No se confíe en que los imanes de las puertas van a sostener las puertas mientras trabaja.

3. Alinee y reemplace la bisagra superior izquierda según se muestra (vea la ilustración 4). Apriete los tornillos.

AADVERTENCIA



Peligro de Choque Eléctrico Reconecte las dos conexiones a tierra.

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte o choque eléctrico.

- 4. Vuelva a conectar las dos conexiones a tierra.
- 5. Vuelva a conectar el enchufe del cableado.
- Vuelva a colocar la cubierta de la bisagra izquierda y los tornillos.
- Vuelva a colocar la puerta del frigorífico, encajándola cuidadosamente sobre la bisagra inferior derecha.
- Alinee y vuelva a colocar la bisagra superior derecha según se muestra (vea la ilustración 6). Apriete los tornillos.
- Vuelva a colocar la cubierta de la bisagra y los tornillos. Apriete los tornillos.
- **10.** Enchufe el frigorífico a una salida con puesta a tierra.

Cierre de la puerta

Cierre de la puerta

Su frigorífico dispone de dos rodillos frontales regulables - uno en el lado derecho y otro en el lado izquierdo. Si el frigorífico no parece muy estable o quiere mejorar el cierre de las puertas, puede regular la inclinación del frigorífico siguiendo los pasos detallados a continuación:

- 1. Coloque el frigorífico en su lugar definitivo.
- Los dos tornillos niveladores forman parte del conjunto de rodillos frontales situados a ambos lados de la base del frigorífico (vea la ilustración 8).
- 3. Utilice un destornillador para ajustar los tornillos niveladores. Gire el tornillo nivelador hacia la derecha para levantar ese lado del frigorífico o gírelo hacia la izquierda para bajar ese mismo lado. Quizás tenga que girar los tornillos niveladores varias veces hasta lograr la inclinación adecuada del frigorífico (vea la ilustración 8).
 NOTA: Es aconsejable disponer de otra persona para empujar la parte superior del frigorífico, lo cual quita cierto peso de los tornillos niveladores y rodillos, facilitando así el ajuste de los tornillos.
- 4. Abra ambas puertas de nuevo y compruebe que cierren con facilidad. En caso contrario, incline el frigorífico ligeramente más a la parte posterior girando ambos tornillos niveladores hacia la derecha. Quizás tenga que girar los tornillos niveladores varias veces, y deberá cerciorarse de girar ambos tornillos el mismo número de veces.
- 5. Vuelva a colocar la rejilla de la base.

NOTA: Asegúrese de volver a fijar la ficha técnica a la parte posterior de la rejilla de la base.

Conexión del frigorífico a un suministro de agua

(en algunos modelos)

Lea cuidadosamente todas las indicaciones antes de comenzar.

IMPORTANTE:

- Todas las instalaciones deberán realizarse de conformidad con los requisitos del código local de fontanería.
- Póngase en contacto con la tienda donde adquirió el electrodoméstico o con la compañía de servicio técnico designada por Whirlpool para obtener una instalación y piezas adecuadas.
- Conecte el electrodoméstico únicamente a un suministro de agua potable.
- Presión de agua: 30 a 150 libras por pulgada cuadrada (207 KPa - máx. 1030 KPa).
- Instale la tubería de la máquina de hacer hielo en una zona donde la temperatura esté por encima del punto de congelación.
- Si pone en funcionamiento el frigorífico antes de instalar la conexión del agua, coloque la máquina de hacer hielo en la posición OFF (apagado) para evitar que funcione sin agua. (Consulte la sección "Preparación del sistema de agua").
- Puede tardar hasta 24 horas para que su máquina de hacer hielo empiece a producir hielo.

Preparación del sistema de agua


(en algunos modelos)

Por favor, lea las instrucciones antes de utilizar el sistema de agua.


Inmediatamente después de la instalación, siga los pasos indicados a continuación para asegurarse de que el sistema de aqua esté debidamente limpio.

 Abra la puerta del congelador y apague la máquina de hacer hielo. Para el Estilo 1, levante el brazo de alambre como se muestra en la ilustración. Para el Estilo 2, mueva el interruptor a la posición OFF (apagado - hacia la derecha) como se muestra.

Estilo 1

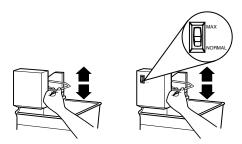

Estilo 2



NOTA: Si su modelo tiene el sistema de filtración en la rejilla de la base, asegúrese de que el filtro esté debidamente instalado y de que la tapa esté en posición horizontal. Si su modelo tiene un sistema de filtración de agua interior, siga al paso 2.

Instale el cartucho de filtración de agua interior. El soporte de montaje del filtro de agua interior está situado en el extremo superior del compartimiento para alimentos frescos del frigorífico.

NOTA: No debe utilizarse con agua que no sea microbiológicamente segura o de calidad desconocida y sin la debida desinfección antes o después del sistema.

- Con cuidado, saque el cartucho de su embalaje. Quite la tapa roja del cartucho.
- Coloque en el cartucho la pegatina que corresponda al mes adecuado para que se acuerde de reemplazarlo a los seis meses. A continuación, coloque en su calendario la pegatina de "Reemplazar el filtro del agua" que le recordará cambiarlo a los seis meses.





- Coloque la señal de INSTALL (instalar) de la etiqueta del filtro alineada con la raya del indicador que está moldeada en la cubierta del soporte de montaje. Introduzca el cartucho en el soporte de montaje. Gire el cartucho 1/4 de vuelta a la derecha para acoplarlo en el lugar correspondiente. La señal de REMOVE (retirar) deberá estar alineada con la raya del indicador situada en la cubierta frontal.
- 3. Haga funcionar el sistema de agua descargando de 2 a 3 galones (de 8 a 12 litros) de agua o aproximadamente unos 6 ó 7 minutos, a través del distribuidor. Esto limpiará el sistema y ayudará a despejar el aire de las tuberías. En algunas casas quizás sea necesario una descarga adicional.

NOTA: Conforme se vaya despejando el aire del sistema, es posible que chorree agua del distribuidor.

- 4. Inspeccione el sistema de filtración para evitar escapes de agua. Si ocurre algún escape, vea la sección de "Identificación y reparación de averías".
- 5. Abra la puerta del congelador y ponga la máquina de hacer hielo a funcionar. Para el Estilo 1, baje el brazo de alambre. Para el Estilo 2 mueva el interruptor a la posición ON (Encendido) hacia la izquierda. Por favor, vea la sección "Máquina de hacer hielo y recipiente/cubitera de almacenamiento" para obtener más instrucciones sobre el funcionamiento de su máquina de hacer hielo.
 - Deje transcurrir 24 horas para la producción del primer lote de hielo.
 - Deshágase de los tres primeros lotes de hielo producido.
 - Dependiendo de su modelo, puede que Ud. desee elegir la función de máxima producción de hielo para así aumentar su producción. Para hacerlo, mueva el interruptor que se encuentra en la parte delantera de la máguina de hacer hielo a la posición MAX.

Cómo interpretar los ruidos procedentes del frigorífico

Su nuevo frigorífico puede hacer ruidos que su viejo aparato no hacía. Dado que estos sonidos son nuevos para usted, podría preocuparse. La mayoría de los sonidos nuevos son normales. Superficies duras como el suelo, paredes y muebles de cocina pueden amplificar los ruidos haciéndolos más fuertes de lo que son en realidad. A continuación se describen los tipos de ruidos y qué puede causarlos.


- Si su aparato dispone de máquina de hacer hielo, escuchará un zumbido cuando se abra la válvula de agua a fin de llenar la máquina de hacer hielo en cada ciclo.
- El reloj del descongelador hace un chasquido al empezar y al terminar cada ciclo. Asimismo, el control del termostato (o Control del frigorífico, según el modelo) hará el mismo sonido al principio y al final de cada ciclo.

- Si escucha vibraciones, éstas pueden deberse al flujo de refrigerante, al suministro de agua o a productos colocados en la parte superior del frigorífico.
- Su frigorífico está diseñado para funcionar lo más eficiente posible a fin de mantener los alimentos a la temperatura deseada. El alto rendimiento del compresor puede ser causa de que su nuevo frigorífico funcione por períodos más largos que su viejo frigorífico, y también puede producir sonidos pulsantes o agudos.
- El agua que gotea en el calentador del descongelador durante el ciclo de descongelación puede producir chisporroteos.
- Otro ruido común es el sonido del ventilador del evaporador que hace que aire circule entre la nevera y el congelador.
- Al final de cada ciclo, es posible que escuche un gorgoteo causado por el flujo de líquido refrigerante en el frigorífico.
- La contracción y expansión de las paredes internas puede producir un ligero estallido.
- Es posible que escuche cómo el ventilador del condensador expulsa el aire expelido por el condensador.
- Es posible que escuche el agua que corre hacia la bandeja colectora durante el ciclo de descongelación.

UTILIZACIÓN DEL FRIGORÍFICO

Cómo asegurar una adecuada circulación de aire

A fin de lograr una temperatura adecuada, debe permitir que el aire fluya entre las dos secciones. El aire frío entra por la parte inferior de la sección del congelador y sube. Luego entra en la sección del frigorífico a través del orificio de ventilación superior. Luego el aire vuelve al congelador, tal como se ilustra.

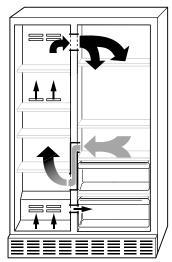

No obstruya ninguno de estos orificios de ventilación con alimentos tales como soda, cereales, pan, etc. Si estos orificios de ventilación están obstruidos, el aire no circulará y los controles de temperatura no funcionarán adecuadamente.

IMPORTANTE: Debido a que el aire circula entre ambas secciones del frigorífico, los olores que se formen en una sección pasarán a la otra. Para eliminar los olores, deberá limpiar meticulosamente ambas secciones. Para evitar que los olores pasen de una sección a la otra, envuelva o cubra bien los alimentos.

Ajuste de los controles


Para su comodidad, los controles de su frigorífico vienen programados de fábrica. Cuando instale su frigorífico por primera vez, cerciórese de que los controles aún conserven el ajuste original. Tanto el control del frigorífico como el del congelador deberán mantenerse en la posición "intermedia", como se muestra en las ilustraciones siguientes.

Ajuste de los controles de cuadrante (en algunos modelos): El control del frigorífico regula la temperatura del compartimiento del frigorífico. Los ajustes que están a la izquierda de la posición intermedia hacen que la temperatura no sea tan fría. Los ajustes que están a la derecha de la posición intermedia hacen que la temperatura sea más fría.

Estilo 1




Estilo 2

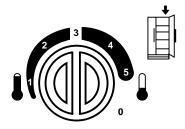


NOTA: Su electrodoméstico **no** enfriará mientras el control del frigorífico esté en "O" (OFF-apagado).

El control del congelador regula la temperatura del compartimiento del congelador. Los ajustes que están a la izquierda de la posición intermedia hacen que la temperatura sea menos fría. Los ajustes que están a la derecha de la posición intermedia, hacen que la temperatura sea más fría.

Estilo 1



Estilo 2

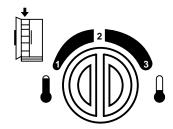

Permita que su frigorífico se enfríe completamente antes de guardar los alimentos. Lo ideal es esperar 24 horas antes de guardar alimentos en el frigorífico.

IMPORTANTE: Si coloca alimentos en el frigorífico antes de que éste se haya enfriado por completo, los alimentos pueden descomponerse. Poner los controles del frigorífico y del congelador a un ajuste más alto (más frío) que el recomendado, no enfriará los compartimientos con más rapidez.

NOTA: El control automático de humedad exterior protege de manera continua la parte exterior del gabinete de su frigorífico contra la acumulación de humedad. Este control no tiene que ser programado ni regulado.

Ajuste de los controles corredizos (en algunos modelos): El control del frigorífico regula la temperatura del compartimiento del frigorífico. Los ajustes que están a la izquierda de la posición intermedia ponen la temperatura menos fría. Los ajustes que están a la derecha de la posición intermedia ponen la temperatura más fría.



El control del congelador regula la temperatura del compartimiento del congelador. Los ajustes que están a la izquierda de la posición intermedia ponen la temperatura menos fría. Los ajustes que están a la derecha de la posición intermedia ponen la temperatura más fría.

NOTA: El electrodoméstico **no** enfriará mientras el control del congelador esté en OFF (apagado).



Permita que el frigorífico se enfríe completamente antes de guardar los alimentos. Lo ideal es esperar 24 horas antes de colocar alimentos en su interior.

IMPORTANTE: Si coloca alimentos en el frigorífico antes de que éste se haya enfriado por completo, los alimentos pueden descomponerse. Poner los controles del frigorífico y del congelador a un ajuste más alto (más frío) que el recomendado no enfriará los compartimientos con más rapidez.

NOTA: El control automático de humedad exterior protege de manera continua la parte exterior del gabinete de su frigorífico contra la acumulación de humedad. Este control no tiene que ser programado ni regulado.

Cómo regular los controles

Permita que el frigorífico se enfríe completamente antes de guardar los alimentos. Lo más conveniente es esperar 24 horas antes de colocar alimentos en su interior. Los ajuste descritos en el apartado anterior deberían ser los más adecuados para el uso doméstico normal de un frigorífico. Los controles estarán bien regulados cuando la leche y los zumos estén lo bastante fríos y cuando el helado tenga una consistencia firme.

Si necesita regular la temperatura del frigorífico o del congelador, utilice como referencia los ajustes detallados en el cuadro siguiente. Espere por lo menos 24 horas entre ajustes.

siguiente. Espere por lo menos 24 horas entre ajustes.		
PROBLEMA:	AJUSTE RECOMENDADO:	
La sección del FRIGORÍFICO está demasiado caliente.	Regule el control del FRIGORÍFICO a la	
Se ha abierto la puerta con frecuencia.	posición siguiente más alta	
 Se agregó una gran cantidad de alimentos. 		
 La temperatura ambiente está demasiado elevada. 		
El difusor de aire está obstruido con alimentos.	Quite los paquetes del flujo de aire	
La sección del CONGELADOR está demasiado caliente/el hielo no se produce con suficiente rapidez.	Regule la posición del CONGELADOR a la posición	
Se ha abierto la puerta con frecuencia.	siguiente más alta	
 Se agregó una gran cantidad de comida 		
 La temperatura ambiente está demasiado baja (los ciclos no se suceden con suficiente regularidad) 		
■ Consumo excesivo de hielo		
La sección del FRIGORÍFICO está demasiado fría	Regule el FRIGORÍFICO a la	
 Los controles no se ajustaron bien para sus condiciones. 	posición siguiente más baja	
La sección del CONGELADOR está demasiado fría.	Regule el control del CONGELADOR a la posición siguiente más baja.	
■ Los controles no se ajustaron bien		

para sus condiciones.

Distribuidores automáticos de agua y hielo (en algunos modelos)



Peligro de Cortaduras

Use un vaso resistente para recibir hielo o agua del distribuidor.

No seguir esta instrucción puede ocasionar cortaduras.

Dependiendo del modelo, usted podría disponer de una o más de las siguientes opciones: capacidad de seleccionar ya sea hielo picado o en cubitos, una luz especial que se enciende cada vez que usa el distribuidor automático, o una opción de seguro para evitar el funcionamiento accidental del distribuidor automático.


El distribuidor automático de hielo

El hielo que se distribuye viene del recipiente de almacenamiento de la máquina de hacer hielo, situado en el congelador. Al oprimir la palanca del distribuidor automático:

- Se abre una trampilla en un vertedor que está entre el distribuidor automático y el recipiente del hielo.
- El hielo se desplaza desde el recipiente y cae a través del vertedor
- Al soltar la palanca del distribuidor automático, la trampilla se cierra y se detiene la distribución del hielo. El sistema de distribución no funcionará si la puerta del congelador está abierta.

Algunos modelos distribuyen cubitos de hielo y hielo picado. Antes de distribuir el hielo, elija el tipo de hielo de su preferencia. Los controles de pulso están diseñados para facilitar su uso y limpieza.

 Para obtener hielo en cubitos, pulse el botón CUBE (cubitos) hasta que el indicador rojo aparezca en la pantalla situada encima del botón CUBE.



 Para obtener hielo picado, pulse el botón CRUSH (picado) hasta que el indicador rojo aparezca en la pantalla situada encima del botón CRUSH.

Para obtener hielo picado, los cubitos son picados antes de ser distribuidos. Esto puede ocasionar una pequeña demora en la distribución del hielo picado. El ruido proveniente del triturador de hielo es normal y los trozos de hielo pueden variar en tamaño. Al cambiar de CRUSH a CUBE, se distribuirán unas onzas de hielo picado junto con los primeros cubitos de hielo.

Para servir el hielo:

- 1. Pulse el botón para el tipo de hielo que desea.
- Presione un vaso resistente contra la palanca del distribuidor automático de hielo. Sostenga el vaso cerca de la abertura del distribuidor automático de modo que el hielo no caiga fuera del vaso.



IMPORTANTE: No tiene que presionar mucho la palanca para activar el distribuidor automático de hielo. Presionar con fuerza no va a distribuir el hielo con más rapidez ni en mayor cantidad.

3. Retire el vaso para detener la distribución del hielo. NOTA: Las primeras tandas de hielo podrán tener un mal sabor debido a las piezas y fontanería nuevas. Deshágase de ese hielo. Asimismo, es mejor coger grandes cantidades de hielo directamente del recipiente de hielo y no a través del distribuidor.

El distribuidor automático de agua

Si cuando instaló el frigorífico por primera vez no efectuó la descarga de agua del sistema, oprima la barra del distribuidor de agua con un vaso o una jarra hasta que descargue de 2 a 3 galones de agua (de 8 a 12 litros) o durante aproximadamente 6 ó 7 minutos. Tardará de tres a cuatro minutos hasta que el agua comience a salir. El agua que se saca y se elimina, limpia el sistema y ayuda a despejar el aire de las tuberías. Deje transcurrir varias horas para que el frigorífico se enfríe y pueda enfriar el agua.

IMPORTANTE: Dependiendo de su modelo, la bandeja pequeña desmontable que se encuentra en el fondo del distribuidor está diseñada para recoger derrames pequeños y permitir una limpieza fácil. La bandeja no tiene drenaje. La bandeja puede quitarse del distribuidor y ser llevada a un lavabo para vaciarla y limpiarla.



Para servir el agua:

- 1. Presione un vaso contra la palanca del distribuidor automático de agua.
- Retire el vaso para detener la distribución del agua.
 NOTA: Utilice suficiente agua del distribuidor cada semana para mantener un abastecimiento de agua fresca.



La luz del distribuidor automático

La zona del distribuidor tiene una luz. Se puede encender manualmente pulsando el botón ON (encendido) que está al lado derecho del panel de controles. El indicador rojo que está encima del botón ON aparecerá. **En algunos modelos:** Cada vez que utilice el distribuidor, la palanca automáticamente encenderá la luz.



NOTA: Consulte la sección "Cómo cambiar las bombillas" para obtener información respecto al cambio de la bombilla del distribuidor automático.

En modelos que no disponen de hielo picado, el interruptor de luz es del tipo oscilante. Empuje el interruptor para encender la luz, y empújelo de nuevo para apagar la luz.

El seguro del distribuidor automático (en algunos modelos)

Se puede apagar el distribuidor para falicitar la limpieza o para evitar que los niños o animales domésticos lo usen accidentalmente. Para apagar el distribuidor, pulse el botón LOCK (cerrado). El indicador aparecerá encima del botón LOCK y los distribuidores automáticos de hielo y agua no funcionarán. Para desactivar el seguro del distribuidor, pulse el botón UNLOCK (abierto) hasta que aparezca el indicador. Luego continúe la distribución del hielo o agua como de costumbre.




NOTA: La función del seguro no interrumpe el suministro eléctrico que alimenta el frigorífico, la máquina de hacer hielo o la luz del distribuidor automático. Simplemente desactiva las palancas del distribuidor automático.

Sistema de filtración de agua interior (en algunos modelos)

El cartucho del filtro de agua interior, está situado en el extremo superior del compartimiento para alimentos frescos del frigorífico. Se recomienda cambiar el cartucho del filtro de agua cada seis meses o antes si el flujo de agua del distribuidor o de la máquina de hacer hielo disminuye de modo evidente.

Cómo cambiar el cartucho del filtro de agua interior

- Gire el cartucho un 1/4 de vuelta a la izquierda. La señal de INSTALL (Instalar) deberá alinearse con la raya del indicador situada en la cubierta del soporte de montaje del filtro.
- Con cuidado, empuje el cartucho hacia abajo para sacarlo del soporte de montaje. Para evitar que se derrame agua dentro del frigorífico, NO INCLINE el cartucho. Deshágase del cartucho.
- Instale el nuevo cartucho del filtro de agua. Se puede operar el distribuidor sin el cartucho, pero el agua no saldrá filtrada.
 NOTA: No debe utilizarse con agua que no sea microbiológicamente segura, o de calidad desconocida y sin la debida desinfección antes o después del sistema.
- Con cuidado, saque el nuevo cartucho del filtro de agua de su embalaje. Quite la tapa roja del cartucho.
- Coloque la pegatina que corresponda al mes adecuado para que se acuerde de reemplazarlo a los seis meses.
 A continuación, coloque en su calendario la pegatina de "Reemplazar el filtro de agua" que le recordará cambiarlo a los seis meses.



4. Coloque la señal de INSTALL (instalar) de la etiqueta del filtro alineada con la raya del indicador que está moldeada en la cubierta del soporte de montaje. Introduzca el cartucho en el soporte de montaje. Gire el cartucho un 1/4 de vuelta a la derecha para encajarlo en su lugar. La señal de REMOVE (retirar) deberá estar alineada con la raya del indicador situada en la cubierta frontal.

- 5. Haga funcionar el sistema de agua descargando de 2 a 3 galones de agua (de 8 a 10 litros) o aproximadamente unos 6 ó 7 minutos, a través del distribuidor. Esto limpiará el sistema y ayudará a despejar el aire de las tuberías. En algunas casas quizás sea necesario una descarga adicional.
 - **NOTA:** Conforme se vaya despejando el aire del sistema, es posible que chorree agua del distribuidor.
- 6. Inspeccione el sistema de filtración para evitar escapes de agua. Si ocurre algún escape, vea la sección de "Identificación y reparación de averías".

Sistema de filtración de agua de la rejilla de la base y supervisión

(en algunos modelos)

Luz indicadora del filtro de agua de la rejilla de la base

La luz indicadora del filtro de agua le ayudará a saber cuándo debe cambiar el cartucho del filtro de agua. La luz está situada en la parte superior del compartimiento de su frigorífico. La luz cambiará de **verde** a **amarilla**. Esto le indica que se acerca el tiempo de cambiar el cartucho del filtro de agua (90% de la duración del filtro ha sido utilizada). Se recomienda cambiar el cartucho del filtro de agua cuando la luz indicadora se ponga en **rojo**, O cuando el flujo de agua al distribuidor o a la máquina de hacer hielo disminuya de modo evidente. (Consulte "Cómo cambiar el cartucho del filtro de agua" más adelante en esta sección).

NOTA: No debe utilizarse con agua que no sea microbiológicamente segura o de calidad desconocida y sin la debida desinfección antes o después del sistema.



Luz de estado
 Interruptor de la luz

Después de cambiar el cartucho del filtro de agua, vuelva a reiniciar la luz indicadora presionando el **interruptor de la luz** 5 veces en un lapso de 10 segundos. La luz indicadora cambiará de roja a verde una vez que el sistema haya sido reiniciado.

Filtros de agua sin indicadores (en algunos modelos)


Si su frigorífico no tiene la luz indicadora del filtro de agua, es recomendable cambiar el cartucho del filtro de agua cada 6 ó 9 meses según el uso. Si el flujo de agua al distribuidor o a la máquina de hacer hielo disminuye notablemente antes de que transcurran 6 meses, reemplace el cartucho del filtro de agua más a menudo. (Consulte "Cómo cambiar el cartucho del filtro de agua de la rejilla de base" más adelante en esta sección).

Cómo cambiar el cartucho del filtro de agua de la rejilla de base.


El filtro de agua de la rejilla de base está situado debajo de la puerta del compartimiento del congelador.

 Localice la tapa del cartucho del filtro de agua en la parte delantera de la rejilla de base debajo de la puerta del compartimiento del congelador. Gire la tapa en dirección contraria a las manecillas del reloj hasta la posición vertical y tire de la tapa y el cartucho del filtro de agua hacia fuera a través de la rejilla de la base.

NOTA: Habrá agua en el cartucho y es posible que se derrame un poco.




 Quite la tapa del cartucho deslizándola fuera del extremo del cartucho viejo. La tapa se deslizará tanto a la izquierda como a la derecha. CONSERVE LA TAPA.



Quite el embalaje del nuevo cartucho y retire la cubierta protectora de los anillos en O.



- Deslice la tapa del cartucho en el nuevo cartucho, tal como se ilustra en el paso 2.
- 5. Con la tapa del cartucho en posición vertical, empuje el nuevo cartucho del filtro dentro de la rejilla de la base hasta que se detenga. Gire la tapa del cartucho en el sentido de las manecillas del reloj hasta una posición horizontal.




6. Para limpiar el sistema, descargue y elimine de 2 a 3 galones de agua (de 8 a 12 litros o aproximadamente 6 a 7 minutos) a través del distribuidor. Esto limpiará el sistema y despejará el aire de las tuberías. En algunas casas quizá sea necesario una descarga adicional.

NOTA: A medida que salga agua del sistema, es posible que chorree agua del distribuidor.

Uso del distribuidor automático sin el filtro de agua

Usted puede utilizar el distribuidor sin un cartucho del filtro de agua. El agua no estará filtrada. Si utiliza el distribuidor sin el cartucho del filtro de agua, guarde la tapa del cartucho y vuelva a colocarla en la rejilla de la base para emplearla en el futuro.

- Quite el cartucho del filtro de agua. (Consulte "Cómo cambiar el cartucho del filtro de agua" que se mencionó anteriormente en esta sección.) Luego deslice la tapa del cartucho fuera del extremo del cartucho del filtro. CONSERVE LA TAPA.
- 2. Con la tapa del cartucho en posición vertical, introduzca la tapa en la rejilla de la base hasta que se detenga.



3. Gire la tapa del cartucho hasta una posición horizontal tal como se ilustra en el paso 5.

NOTA: Es posible que la tapa del cartucho no quede nivelada con la rejilla de la base.

Máquina de hacer hielo y recipiente/ cubitera de almacenamiento

(en algunos modelos - Accesorio)


Para poner a funcionar y apagar la máquina de hacer hielo: (Estilo 1)

El interruptor de encendido/apagado (on/off) de la máquina de hacer hielo es un brazo de alambre situado en un costado de la máquina de hacer hielo.

 Para poner a funcionar la máquina de hacer hielo, simplemente baje el brazo de alambre.

NOTA: La máquina de hacer hielo tiene un apagado automático. A medida que se va produciendo al hielo, los cubitos llenarán el depósito de hielo y éstos levantarán el brazo de control de alambre a la posición de apagado (OFF - brazo elevado).

 Para apagar manualmente la máquina de hacer hielo, levante el brazo de control de alambre a la posición de apagado (OFF - brazo elevado) y escuche el chasquido para cerciorarse de que la máquina de hacer hielo no va a continuar funcionando.

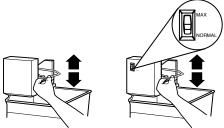


Para aumentar el ritmo de producción de hielo:

- Producción normal de hielo: En la modalidad de producción normal de hielo, la máquina de hacer hielo deberá producir aproximadamente entre 7 y 9 lotes de hielo en un período de 24 horas. Si el hielo no se produce con la suficiente rapidez, gire el control del congelador hacia un número más alto (más frío) en pasos de números intermedios. (Por ejemplo, si el control está en 3, póngalo entre 3 y 4). Espere 24 horas y si es necesario, gradualmente gire el control del congelador al ajuste más alto, esperando 24 horas entre cada cambio de ajuste.
- Producción máxima de hielo (en algunos modelos): En la producción máxima de hielo, la máquina de hacer hielo deberá producir aproximadamente entre 10 y 14 lotes de hielo durante un período de 24 horas. Si su frigorífico tiene la función de producción máxima de hielo, empuje el interruptor a MAX.

Para quitar y volver a colocar el recipiente del hielo: (Estilo 1)

- Tire del panel protector de la parte inferior hacia fuera y a continuación deslícelo de nuevo hacia la parte posterior.
- Levante el brazo de control de alambre de modo que encaje con un chasquido en la posición OFF (arriba). Se podrá servir hielo pero la máquina no producirá más.
- Levante el recipiente de almacenamiento y tire de él hacia afuera.



4. Vuelva a colocar el recipiente empujándolo hacia adentro completamente o de lo contrario el dispensador no funcionará. Baje el brazo de control a la posición ON para reanudar la producción de hielo. Cerciórese de que la puerta esté herméticamente cerrada.


Para poner a funcionar o apagar la máquina de hacer hielo: (Estilo 2)

El interruptor de encendido/apagado (ON/OFF) se encuentra en el lado derecho superior del compartimiento del congelador.

 Para poner a funcionar la máquina de hacer hielo, deslice el control a la posición de encendido (ON hacia la izquierda).

NOTA: La máquina de hacer hielo tiene un apagado automático. El sensor de hielo detendrá automáticamente la producción de hielo pero el control permanecerá en la posición ON -encendido (a la izquierda).

2. Para apagar manualmente la máquina de hacer hielo, deslice el control a la posición OFF- apagado (a la derecha).



Para quitar y volver a colocar la cubitera:

- 1. Coloque cuatro dedos en la abertura de la base de la cubitera y deje el pulgar sobre el botón de liberación.
- 2. Sosteniendo la base la cubitera con las dos manos, presione el botón de liberación, levántela hacia arriba y sáquela. No es necesario girar el interruptor a la posición OFF - apagado (hacia la derecha). La máquina de hacer hielo no producirá hielo si la cubitera no está instalada en la puerta.



 La producción normal de hielo deberá producir aproximadamente de 7 a 9 lotes de hielo en un período de 24 horas.

Cuidado del recipiente de hielo o cubitera:

- Desocupe el recipiente de hielo. Utilice agua tibia para derretir el hielo si fuera necesario. Nunca emplee objetos agudos para partir el hielo en el recipiente o cubitera. Esto podría dañar el recipiente de hielo y el mecanismo del distribuidor.
- 2. Lave el recipiente de hielo o cubitera con un detergente suave, enjuáguelo bien y séquelo meticulosamente. No utilice productos de limpieza abrasivos o ásperos ni disolventes.

RECUERDE:

- Deje transcurrir 24 horas para producir el primer lote de hielo.
- Deshágase de los tres primeros lotes de hielo producido para evitar las impurezas que pudieran haberse purgado del sistema.
- La calidad del hielo dependerá de la calidad de agua suministrada a su máquina de hacer hielo.
- Evite conectar la máquina de hacer hielo a un suministro de agua ablandada. Los químicos para ablandar el agua (tales como la sal) pueden dañar las partes de la máquina de hacer hielo y producir un hielo de baja calidad. Si no se puede evitar un suministro de agua ablandada, asegúrese de que el ablandador de agua esté funcionando debidamente y que se le mantenga bien.
- Es normal que los cubitos de hielo se peguen en los costados. Se separarán con facilidad.
- Para el estilo 1, no fuerce el brazo de control de alambre hacia arriba o hacia abajo.
- No guarde nada encima de la máquina de hacer hielo o en el depósito de hielo.

CARACTERÍSTICAS DEL FRIGORÍFICO

Su modelo podrá contar con algunas o todas estas características. Las características que pueden adquirirse por separado como accesorios vienen identificadas como "Accesorio". No todos los accesorios encajarán en todos los modelos. Si está interesado en adquirir uno de los accesorios, por favor llame al número gratuito que se encuentra en la portada o en la sección "Asistencia o Servicio Técnico".

Información importante para saber acerca de los estantes y tapas de vidrio:

No limpie los estantes y tapas de vidrio con agua caliente mientras estén fríos. Los estantes y tapas pueden romperse si se exponen a cambios bruscos de temperatura o impacto, como sería un golpe brusco. Para su protección, el vidrio templado se ha diseñado para que se haga añicos. Esto es normal. Los estantes y tapas de vidrio son muy pesados. Tenga mucho cuidado al sacarlos para evitar que se dañen al caer.

Estantes del frigorifico

Los estantes del frigorífico se pueden regular para adaptarse a sus necesidades individuales. Su modelo podría tener estantes de vidrio o de metal.

Almacenar juntos alimentos similares en el frigorífico y colocar los estantes de manera que se ajusten a las distintas alturas de los paquetes, le facilitará mucho encontrar rápidamente el producto que busca. Esto también hace que la puerta permanezca abierta menos tiempo, lo cual ahorra electricidad.

Estantes deslizables (en algunos modelos)

- Para deslizar el estante, tire con cuidado el estante hacia usted.
- Para volver a colocar el estante, empújelo hacia adentro hasta que se detenga.




Para quitar y volver a colocar un estante en el marco de metal:

- 1. Tire del estante hacia fuera hasta llegar al tope.
- 2. Incline la parte frontal hacia arriba y levántelo ligeramente mientras saca el estante fuera del marco.
- 3. Vuelva a colocar el estante guiándolo de regreso dentro de las ranuras del marco y empujándolo hasta que pase el tope.

Estantes y marcos de los estantes Para quitar y volver a colocar un estante/marco:

- Quite el estante/marco levantando la parte frontal hacia arriba y levantándolo fuera de los soportes del estante.
- 2. Vuelva a colocar el estante/marco, guiando los ganchos posteriores del estante hacia los soportes del mismo. Incline el frente del estante hasta que los ganchos posteriores del estante se introduzcan en los soportes del mismo.

3. Baje la parte frontal del estante y cerciórese de que el estante esté asegurado en su posición.




Estante lateral regulable

(en algunos modelos)

Cómo deslizar el estante de un lado a otro:

- Levante la parte delantera del estante y deslícela hasta el lugar elegido.
- 2. Baje el estante hasta que esté completamente horizontal.


NOTA: No hace falta que retire los paquetes pequeños del estante antes de cambiarlo de lado. Sin embargo, es conveniente retirar paquetes grandes.



Cómo sacar el estante:

NOTA: Dado que el estante pesa mucho, para sacarlo deberá usar ambas manos.

- 1. Sujete la parte de atrás del estante con una mano.
- Levante el frente del estante con la otra mano formando un ángulo de 45° y bájelo ligeramente para liberarlo del canal superior del nivel. Tire del estante directamente hacia fuera.



Para quitar y volver a colocar el riel del estante:

- 1. Quite el riel del estante, inclinando ligeramente ambos lados del riel y tirando del riel hacia afuera.
- 2. Vuelva a colocar el riel, guiando los ganchos del riel en las ranuras de los soportes del estante, los cuales se encuentran en la pared posterior.

NOTA: Cerciórese de que ambos juegos de ganchos de los rieles estén en las ranuras y que las ranuras estén en posición paralela entre sí.

Empuje el riel hacia atrás y hacia abajo con firmeza en los soportes del estante.

Cómo volver a colocar el estante:


NOTA: Asegúrese de que ambos rieles estén bien colocados en el soporte antes de soltar el estante. El estante lateral será difícil de colocar si los rieles están demasiado próximos al techo del frigorífico. Baje los rieles hasta que el estante se pueda ladear lo suficiente para encajar fácilmente en los mismos.

- Sujete la parte frontal del estante e inclínela en un ángulo de 45° hacia el riel.
- Introduzca las guías de deslizamiento posteriores del estante en el canal superior del riel y baje la parte frontal del estante a su lugar.

Estante abatible

(en algunos modelos)

- 1. Para levantar el estante, tire de la palanca que se encuentra en la parte inferior de la parte delantera del estante y levántelo hasta que el estante quede en posición vertical.
- Para bajar el estante, bájelo hasta que encaje firmemente en su lugar.




Estante abatible regulable

(en algunos modelos)

Para subir o bajar el estante:

- Levante el estante, deslizándolo primero hacia atrás y hacia abajo para que quede a media anchura. (Usted puede utilizar el estante en esta posición para guardar artículos más altos en el estante inferior.)
- 2. Levante la parte frontal del estante hasta que encaje con firmeza en su lugar contra la pared posterior.
- 3. Baje el estante con firmeza nuevamente a su posición.
- Tire de la parte frontal del estante hacia adelante hasta que encaje en su lugar.

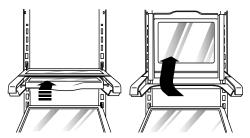


Compartimiento para embutidos y frutos secos

(en algunos modelos)

El compartimiento para embutidos y frutos secos sirve para guardar pasas, nueces, cremas para untar y otros artículos pequeños a la temperatura normal del frigorífico.

Para quitar el compartimiento para embutidos:

- Quite el compartimiento para embutidos, deslizándolo hacia fuera hasta el tope. Levante la parte frontal y deslice el compartimiento por completo hacia fuera.
- Vuelva a colocar el compartimiento para embutidos, deslizándolo nuevamente hacia adentro hasta después del tope.




Compartimiento convertible para verduras/ carne, fresquera y tapas

(en algunos modelos)

Para quitar y volver a colocar la fresquera y el compartimiento para verduras/carne:

- Deslice la fresquera o el compartimiento para carne hacia fuera hasta que llegue al tope. Levante la parte delantera del compartimiento con una mano mientras sujeta la parte inferior con la otra mano y deslícelo hasta que salga.
- Vuelva a colocar la fresquera o el compartimiento para carne deslizándolo hacia atrás hasta pasar el tope.

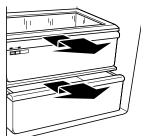

Para quitar y volver a colocar las tapas de la fresquera o del compartimiento para verduras/carne:

- Quite la fresquera y el compartimiento para carne. Presione hacia arriba en el centro de la parte de vidrio de la fresquera hasta que se separe del marco de plástico. Detenga el vidrio de la fresquera firmemente y con cuidado deslícelo hacia delante para quitarlo.
- Levante el marco de la tapa de la fresquera y quítelo. Repita los mismos pasos para quitar la tapa del compartimiento para la carne.



- 3. Vuelva a colocar la parte posterior del marco de la tapa del compartimiento para carne en los soportes que se encuentran en las paredes laterales del frigorífico y baje la parte delantera del marco de la tapa hasta colocarlo en su lugar.
- 4. Deslice la parte posterior del vidrio que está insertado en el marco de la tapa y baje la parte delantera hasta colocarla en su lugar. Repita los mismos pasos para colocar la tapa de la fresquera.

Guía para la conservación de carnes

Conserve la mayoría de las carnes en el envoltorio original de la tienda, siempre y cuando sea hermético y a prueba de humedad. Envuélvalas de nuevo si es necesario. Para el tiempo de conservación, consulte la tabla que figura a continuación. Cuando vaya a almacenar la carne por más tiempo del aquí indicado, congélela.

Sobras - Cubra las sobras con envolturas de plástico, de papel de aluminio o póngalas en recipientes de plástico con tapas herméticas.

Control de temperatura del compartimiento convertible para verduras/carne

El compartimiento convertible para verduras/carne puede regularse para refrigerar adecuadamente las carnes o verduras. El aire interior del recipiente se enfría para prevenir el congelamiento "de punto" y puede regularse para guardar las carnes a temperaturas de almacenamiento que recomienda el National Livestock and Meat Board (Consejo nacional de productos ganaderos y de carne), las cuales son: 28° a 32°F (-2° a 0°C).

IMPORTANTE: Para prolongar la frescura, envuelva las carnes con materiales herméticos y resistentes a la humedad antes de guardarlas. Guarde siempre la carne tal como se recomienda.

Ajuste del control

El control convertible viene prefijado de fábrica en el ajuste más bajo para carnes.

Para cambiar un ajuste de control: Mueva el control hacia la derecha (más frío) o hacia la izquierda (menos frío) según lo desee.

Para almacenar verduras: Fije el control en el ajuste VEG, totalmente hacia la izquierda, para conservar las verduras a las temperaturas óptimas de almacenamiento (las cuales deben ser más calientes que las utilizadas para carnes).



IMPORTANTE: Si los alimentos comienzan a congelarse, mueva el control hacia la izquierda (menos frío). Recuerde que se debe esperar 24 horas entre ajustes. El hacerlo da a la temperatura de los alimentos el tiempo de cambiar.

Control de humedad de la fresquera (en algunos modelos)

Usted puede controlar el nivel de humedad en la fresquera hermética. Regule el control hacia cualquier ajuste entre LOW y HIGH.

■ LOW (abierto) deja que salga el aire húmedo de la fresquera para la óptima conservación de las frutas y verduras con piel.

Fruta: Lávela, déjela secar y guárdela en el frigorífico en bolsas de plástico o en la fresquera. No lave ni quite los cabitos a las moras o fresas hasta el momento de usarlas. Separe y guarde las moras en sus recipientes originales en la fresquera o guárdelas en una bolsa de papel cerrada en un estante del frigorífico.


Verduras con cáscara: Colóquelas en bolsas de plástico o en recipientes de plástico y guárdelas en la fresquera.

 HIGH (cerrado) mantiene el aire húmedo en la fresquera para el óptimo almacenamiento de verduras frescas de hoja.

Verduras de hoja: Lávelas en agua fría, escúrralas y recorte las puntas o áreas magulladas o amarillentas. Colóquelas en una bolsa de plástico o en un recipiente de plástico y guárdelas en la fresquera.

Localización del control de humedad:


- Control de humedad en la fresquera (Estilo 1 a la izquierda)
- Control de humedad en la tapa de la fresquera (Estilo 2 a la derecha)



Compartimiento para huevos o alimentos (en algunos modelos)

Dependiendo de su modelo, usted puede tener un compartimiento de una, dos o tres piezas. Los huevos se pueden guardar en la bandeja para huevos o sueltos en el compartimiento.

NOTA: Los huevos deben guardarse en un recipiente tapado si se quieren guardar por largo tiempo. Si su modelo no tiene un compartimiento para huevos, usted debe dejarlos en su caja original y guardarlos en un estante interior.




Portavinos o portabotellas/latas

(en algunos modelos - Accesorio)

Para quitar y volver a colocar el portavinos (izquierda) o el portabotellas/latas (derecha):

- Quite el portavinos o portabotellas/latas tirando del estante hacia fuera.
- 2. Vuelva a colocar el portavinos o portabotellas/latas deslizándolo entre el estante y la pared del frigorífico.



CARACTERÍSTICAS DEL CONGELADOR


Su modelo puede tener algunas o todas estas características. Las características que pueden adquirirse por separado como accesorios del producto están identificadas como "Accesorio." No todos los accesorios encajarán en todos los modelos. Si desea adquirir uno de estos accesorios, llame al número gratuito que se encuentra en la portada o en la sección de "Asistencia o servicio técnico."

Estante del congelador

(el número de estantes varía según el modelo)

Para quitar y volver a colocar el estante:

- 1. Levante el estante fuera de los soportes.
- 2. Deslícelo fuera de los orificios de los soportes del estante.
- Vuelva a colocar el estante siguiendo estos pasos en orden inverso.





Guía para la conservación de alimentos congelados

Los tiempos de conservación variarán de acuerdo con la calidad y el tipo de alimentos, el tipo de empaquetadura o envoltura utilizadas (deberá ser hermética y resistente a la humedad) y la temperatura de almacenamiento. La presencia de cristales de hielo dentro de los paquetes sellados es normal. Esto simplemente significa que la humedad de los alimentos y el aire interior del paquete se han condensado, dando lugar a la formación de cristales de hielo.

No ponga más alimentos no congelados en el congelador de los que se puedan congelar dentro de 24 horas (no más de 2 a 3 libras de alimentos por pie cúbico [907-1350 g por L] de espacio del congelador). Deje suficiente espacio en el congelador para que el aire circule alrededor de los paquetes. Asegúrese de dejar suficiente espacio que permita el cierre hermético de la puerta.

Para mayor información de cómo preparar los alimentos para su congelación, consulte una guía de congelación o un libro de recetas culinarias confiable.

Cesta del congelador

(recipiente de plástico en algunos modelos)

La cesta del congelador puede ser utilizada para guardar bolsas de frutas y verduras congeladas que podrían deslizarse fuera de los estantes del congelador.

Para quitar y volver a colocar la cesta del congelador:

- 1. Quite la cesta, deslizándola hacia fuera hasta el tope.
- Levante la parte frontal de la cesta y deslícela completamente hacia fuera.



3. Vuelva a colocar la cesta, ubicándola en los rieles guías de la pared lateral. Levante la parte frontal de la cesta ligeramente mientras la empuja hasta después de los topes de los rieles guías y deslice la cesta por completo.

CARACTERÍSTICAS DE LA PUERTA

Su modelo puede tener algunas o todas estas características. Las características que pueden adquirirse por separado como accesorios del producto están identificadas como "Accesorio." No todos los accesorios encajarán en todos los modelos. Si desea adquirir uno de estos accesorios, llame al número gratuito que se encuentra en la portada o en la sección de "Asistencia o servicio técnico."

Rieles de la puerta

Para facilitar la limpieza del aparato, se pueden quitar los rieles de la puerta.

Rieles encajables de la puerta

Para quitar y volver a colocar los rieles:


- Quite los rieles, empujando ligeramente la parte frontal del soporte al tiempo que tira de la lengüeta interna. Repita este procedimiento para el otro extremo del riel.
- 2. Vuelva a colocar los rieles, alineando los extremos de los soportes con los botones que están en los costados del interior de la puerta. Encaje a presión el soporte y el conjunto del riel en las lengüetas que están encima del estante, tal como se ilustra.



Rieles calzables de la puerta

Para quitar y volver a colocar los rieles:


- 1. Quite los rieles, tirando hacia arriba de cada extremo del riel.
- Vuelva a colocar los rieles, deslizando el riel del estante en las ranuras que están en la puerta y empujando el riel hacia abajo hasta que se detenga.




Recipientes de la puerta (en algunos modelos)

Para guitar y volver a colocar los recipientes:

- Quite el recipiente, levantándolo hacia arriba y tirándolo hacia fuera.
- Vuelva a colocar el recipiente, deslizándolo sobre el soporte deseado y empujándolo hacia abajo hasta que se detenga.






Portalatas

(en algunos modelos - Accesorio)

Para quitar y volver a colocar el portalatas:

- Quite el portalatas, levantándolo hacia arriba y tirándolo hacia fuera.
- Vuelva a colocar el portalatas, sujetándolo encima del soporte deseado y empujándolo hacia atrás y hacia abajo hasta que se detenga.



CUIDADO DE SU FRIGORÍFICO

Limpieza del frigorífico

A ADVERTENCIA



Peligro de Explosión

Use un limpiador no inflamable.

No seguir esta instrucción puede ocasionar la muerte, explosión o incendio.

Tanto su nevera como su congelador descongelan automáticamente. No obstante, limpie ambas secciones una vez al mes, aproximadamente, para evitar la formación de olores. Limpie los derrames inmediatamente.

Para limpiar su frigorífico:

- 1. Desenchufe el frigorífico o interrumpa el suministro eléctrico.
- Quite todas las partes amovibles del interior tales como estantes, fresqueras, etc.
- Lave a mano, enjuague y seque todas las partes amovibles y superficies internas meticulosamente. Utilice una esponja o una gamuza suave y un detergente suave diluido en agua tibia.
 - No utilice productos de limpieza abrasivos o ásperos como limpiacristales en aerosol, pulidores, líquidos inflamables, ceras de limpieza, detergentes concentrados, lejías o productos de limpieza que contengan derivados del petróleo sobre las partes de plástico, las superficies internas o el revestimiento de la puerta o juntas.
 - No utilice toallas de papel, estropajos u otros artículos de limpieza ásperos ya que podrían arañar o dañar los materiales.
 - Para ayudar a eliminar los olores, usted puede lavar las paredes internas con una solución de agua tibia y bicarbonato de soda (2 cucharadas por un cuarto [26 g por 0,95 L] de agua).
- 4. Lave las superficies externas de acero inoxidable y de metal pintadas con una esponja limpia o una gamuza suave y un detergente neutro diluido en agua tibia. No utilice productos de limpieza abrasivos o ásperos. Seque meticulosamente con un paño suave.

Para lograr una protección adicional contra daños a las superficies metálicas externas pintadas, aplique cera para electrodomésticos (o cera en pasta para coches) con un paño limpio y suave. No encere las partes de plástico.

 Limpie regularmente los serpentines del condensador. Los serpentines pueden necesitar limpieza cada dos meses. Esto puede ayudar a ahorrar electricidad.

Estilo 1 - Los serpentines del condensador detrás de la rejilla de la base:

- Quite la rejilla de la base (consulte la sección "Rejilla de la base").
- Utilice un aspirador con extensión para limpiar los serpentines del condensador cuando estén polvorientos o sucios.
- Vuelva a colocar en su lugar la rejilla de la base una vez terminada la limpieza.

Estilo 2 - Los serpentines del condensador en la parte posterior del frigorífico:

- Tire del frigorífico hacia fuera de la pared (consulte la sección "Cómo desempaquetar su frigorífico").
- Aspire los serpentines cuando estén polvorientos o sucios.
- Haga rodar el frigorífico de vuelta a su lugar. Cerciórese de dejar 1 pulgada (2.5 cm) entre la parte posterior del gabinete y de la pared.
- Verifique que el frigorífico esté nivelado.
- Enchufe el frigorífico o vuelva a conectar el suministro eléctrico.

Cómo cambiar las bombillas

NOTA: No todas las bombillas para electrodomésticos encajarán en su frigorífico. Cerciórese de reemplazar la bombilla con una del mismo tamaño y forma. La luz del distribuidor exige una bombilla de 10 vatios y de gran potencia. Todas las demás luces exigen una bombilla para electrodomésticos de 40 vatios. Las bombillas de reposición puede adquirirlas en los establecimientos autorizados de Whirlpool.


- 1. Desenchufe el frigorífico o desconecte el suministro eléctrico.
- 2. Quite la pantalla de la bombilla, donde sea pertinente, tal como se ilustra.

NOTA: Para limpiar la pantalla de la luz, lávela con agua tibia y un detergente líquido. Enjuáguela y séquela bien.

- 3. Quite la bombilla de luz y reemplácela con una del mismo tamaño, forma y vataje.
- Vuelva a colocar la pantalla de la luz, donde sea pertinente, tal como se ilustra.
- Enchufe el frigorífico o vuelva a conectar el suministro eléctrico.

Luz del distribuidor automático (en algunos modelos)


Extienda la mano para quitar la bombilla que se encuentra en la zona del distribuidor automático y reemplácela.



1. Luz del distribuidor automático

Luz del panel de control

Extienda la mano detrás del panel de control del frigorífico para quitar y reemplazar la bombilla de luz.



Luz de la fresquera y Luz superior del congelador (en algunos modelos)

- Quite la pantalla de la luz sujetándola por la parte superior central y tirando de ella hacia adelante mientras la gira hacia un lado. Si es necesario, quite la tapa de la fresquera para tener acceso a la pantalla de ésta.
- Vuelva a colocar la pantalla de la luz, introduciendo las lengüetas de un extremo en los orificios ranurados del interior del frigorífico o congelador. Luego, doble con cuidado la parte central de la pantalla para introducir las lengüetas en el otro extremo.



Luz superior del congelador (en algunos modelos)

- Quite la pantalla de la luz, sujetando con firmeza los extremos y apretando hacia el centro al tiempo que tira de la pantalla hacia adelante.
- Vuelva a colocar la pantalla de la luz, encajando las lengüetas en los orificios ranurados del interior del congelador. Empuje la pantalla hasta que encaje en su lugar.




Luz inferior del congelador debajo del recipiente de hielo (en algunos modelos)

- Quite la pantalla de la luz, sujetando con firmeza los extremos y apretando hacia el centro. Una vez que los ganchos laterales de la pantalla se desprendan del interior del congelador, tire de la pantalla hacia abajo.
- Vuelva a colocar la pantalla de la luz, apretando los extremos hacia el centro e introduciendo los ganchos laterales en los orificios ranurados. Una vez que los ganchos laterales estén en su lugar, encaje a presión la lengüeta frontal en el orificio ranurado.



Luz inferior del congelador detrás de la cesta superior del congelador (en algunos modelos)

- Quite la cesta superior del congelador. Quite la pantalla de la luz, sujetando la parte central superior e inferior de la pantalla y tirando de la misma hacia adelante al tiempo que la gira ligeramente hacia un lado hasta que una de las lengüetas laterales se desprendan. Tire de la lengüeta del otro extremo y quite la pantalla.
- Vuelva a colocar la pantalla de la luz, introduciendo las lengüetas de un extremo en el orificio ranurado que está en el interior del congelador. Luego, doble con cuidado la pantalla en la parte central para introducir las lengüetas en el otro extremo.



Cortes de corriente

Si se produce un corte de electricidad en su casa, llame a la compañía de electricidad para averiguar cuánto tiempo va a durar.

- Si no va a haber electricidad durante 24 horas o menos, mantenga ambas puertas del frigorífico cerradas para ayudar a mantener los alimentos fríos y congelados.
- Si no va a haber electricidad durante más de 24 horas:
 - Saque todos los productos congelados y guárdelos en un arcón para alimentos congelados.

b) Coloque 2 libras (907 gr.) de hielo seco en el congelador por cada pie cúbico (28 litros) de espacio. Esto mantendrá los alimentos congelados de dos a cuatro días.

c) Si no dispone de un arcón para alimentos congelados ni de hielo seco, consuma todos los alimentos perecederos de una vez.

RECUERDE: Un congelador lleno mantendrá una temperatura baja por más tiempo que uno medio vacío. Un congelador lleno de carne mantiene el frío por más tiempo que uno lleno de productos de panadería. Si observa que los productos tienen cristales de hielo, puede volver a congelarlos con toda confianza, aunque la calidad y el sabor pueden verse afectados. Si el producto no es de muy buena calidad tírelo.

Cuidado durante las vacaciones y mudanzas

Vacaciones

Si decide dejar el frigorífico encendido mientras está fuera, siga estas instrucciones para preparar el frigorífico antes de irse.

- Consuma todos los alimentos perecederos y congele el resto.
- Si su frigorífico dispone de máquina de hacer hielo:
 - Levante el brazo de alambre a la posición OFF (apagado).
 - Cierre el suministro de agua a la máquina de hacer hielo.
- Vacíe la cubitera.

Si decide apagar el frigorífico antes de irse, siga estas instrucciones.

- Saque toda la comida del frigorífico.
- 2. Si su frigorífico dispone de máquina de hacer hielo:
 - Apague el suministro de agua a la máquina de hacer hielo por lo menos un día antes.
 - Cuando la última tanda de hielo haya bajado, levante el brazo de alambre a la posición OFF (apagado).
- 3. Dependiendo del modelo, coloque el control del termostato (o el control del frigorífico) en la posición OFF (apagado). Consulte la sección "Ajuste de los controles".
- 4. Limpie el frigorífico, aclare y séquelo bien.
- Coloque cuñas de caucho o de madera en la parte superior de ambas puertas para mantenerlas lo suficientemente abiertas como para que penetre aire en el interior. Esto evita la formación de olores y de moho.

Mudanza

Si va a trasladar su frigorífico a su nueva casa, siga los siguientes pasos a fin de prepararse para la mudanza.

- 1. Si su frigorífico dispone de una máquina de hacer hielo:
 - Cierre el suministro de agua a la máquina de hacer hielo por lo menos un día antes.
 - Desconecte la tubería de agua de la parte trasera del frigorífico.
 - Cuando la última tanda de hielo haya bajado, levante el brazo de alambre a la posición OFF (apagado).
- Saque toda la comida del frigorífico y coloque los congelados en un contenedor con hielo seco.

- Dependiendo del modelo, ponga el control del termostato (o control del frigorífico) en la posición OFF (apagado). Consulte la sección "Ajuste de los controles".
- Desenchufe el frigorífico.
- Vacíe el agua de la bandeja de descongelación.
- Limpie, aclare y seque bien.
- Saque todas las partes amovibles, envuélvalas bien y asegúrelas con cinta adhesiva para que no sufran sacudidas durante la mudanza.
- Dependiendo del modelo, levante la parte delantera del frigorífico para que ruede con facilidad O atornille los rodillos niveladores para que no rayen el suelo. Consulte la sección "Cierre de la puerta".
- Mantenga las puertas cerradas con cinta adhesiva y pegue también el cable al aparato.

Cuando llegue a la nueva casa, coloque todo de nuevo en sus lugares respectivos y consulte la sección "Instalación del frigorífico" para saber cómo volverlo a instalar. Además, si su frigorífico dispone de una máquina de hacer hielo, no olvide conectar de nuevo el suministro de agua al frigorífico.

IDENTIFICAÇIÓN Y REPARACIÓN DE **AVERIAS**

Ponga en práctica las sugerencias que figuran a continuación antes de incurrir en gastos innecesarios de una visita de servicio técnico.

El frigorífico no funciona

El cable está desenchufado

Enchufe el cable un enchufe con puesta a tierra.

- Se ha fundido un fusible o han saltado los plomos Reemplace el fusible y vuelva a poner los plomos.
- El control del frigorífico o del congelador está en la posición "OFF" (apagado)
 Consulte la sección "Ajuste de los controles".

El frigorífico está descongelando

A la media hora vuelva a comprobar si el frigorífico está funcionando. Su frigorífico activará automáticamente un ciclo de descongelación automática.

Las luces no se encienden

El cable está desenchufado

Enchufe el cable en un enchufe con puesta a tierra.

La bombilla está floja o mal enroscada

Ponga el control del frigorífico o del congelador en OFF (apagado). Desenchufe el frigorífico del suministro eléctrico. Retire la bombilla con cuidado y vuelva a enroscarla. A continuación, vuelva a enchufar el frigorífico y coloque de nuevo el control en la posición deseada.

Se ha fundido una bombilla

Reemplácela con otra bombilla para electrodomésticos del mismo voltaje, tamaño y forma. Consulte la sección "Cómo cambiar las bombillas".

Hay agua en la bandeja de descongelación

El frigorífico está descongelando

El agua se evaporará. Es normal que el agua gotee en la bandeja de descongelación.

Hay más humedad de lo habitual

El agua en la bandeja de descongelación tardará más en evaporarse. Esto ocurre cuando hace mucho calor o hay mucha humedad en el ambiente.

Parece que el motor funciona en exceso

Hace más calor de lo habitual

Cuando hace calor, lo normal es que el motor funcione por más tiempo. A temperaturas ambientales normales, el motor funcionará de un 40 a un 80% del tiempo. A temperaturas más altas, el motor funcionará durante más tiempo.

Se acaban de colocar muchos productos nuevos en el frigorífico

Cuando se agregan muchos productos nuevos el frigorífico se calienta. Es normal que el motor funcione por más tiempo para poder refrigerar la nevera de nuevo.

■ La puerta se abre a menudo

El motor deberá funcionar por más tiempo cuando esto sucede. Para ahorrar electricidad, trate de sacar todo lo que necesita del frigorífico de una sola vez, mantenga los productos ordenados de tal manera que sea fácil encontrar lo que busca y cierre la puerta inmediatamente después de sacar lo que desea.

- Los controles no están regulados correctamente de acuerdo con las condiciones ambientales
 Consulte la sección "Ajuste de los controles".
- Las puertas no están bien cerradas Cierre bien las puertas. Si no quedan completamente cerradas, consulte el apartado "Las puertas no cierran completamente" que figura más adelante.
- El serpentín del condensador está sucio Esto impide la circulación de aire y hace que el motor tenga que trabajar aún más. Limpie el serpentín del condensador. Consulte la sección "Limpieza del frigorífico".
- Las juntas de las puertas no están bien selladas
 Póngase en contacto con una persona o técnico cualificado.

NOTA: Si el problema no responde a ninguna de las causas antes citadas, recuerde que su nuevo frigorífico funcionará por períodos más prolongados que el antiguo debido a su motor de alta eficiencia.

Parece que el frigorífico hace demasiado ruido

Estos ruidos pueden ser normales para su frigorífico. Consulte la sección "Cómo interpretar los ruidos procedentes de su frigorífico".

La máquina de hacer hielo no fabrica hielo

 La temperatura del congelador no es lo suficientemente fría para hacer hielo

Espere 24 horas después de haber conectado la máquina de hacer hielo. Consulte la sección "Ajuste de los controles".

- El brazo de alambre de la máquina de hacer hielo está en la posición "OFF"-hacia arriba (en algunos modelos)
 Baje el brazo de alambre a la posición "ON" (encendido).
 Consulte la sección de "Máquina de hacer hielo y recipiente/ cubitera de almacenamiento".
- El interruptor de la máquina de hacer hielos está en la posición OFF (apagada - a la derecha) (en algunos modelos)

Mueva el interruptor de la máquina de hacer hielos a la posición ON (encendida -a la izquierda). Vea la sección "Máquina de hacer hielos y recipiente/cubitera de almacenamiento".

La válvula de paso del suministro del agua no está abierta Abra la válvula de paso. Consulte la sección "Conexión del frigorífico al suministro de agua".

Un cubito de hielo está obstruyendo el mecanismo de evección

Para modelos dotados de un recipiente de hielo, quite el hielo del mecanismo de eyección empleando un utensilio de plástico. Para modelos dotados de una cubitera, puede tener acceso a la máquina de hacer hielo, oprimiendo la puerta sensora del recipiente de hielo que está en el lado superior izquierdo del interior del congelador. Al tiempo que oprime la puerta sensora, levante la puerta de servicio de la máquina de hacer hielo y quite el hielo del eyector con un utensilio de plástico. Consulte la sección "Máquina de hacer hielo y recipiente/cubitera de almacenamiento."

El molde de la máquina de hacer hielo no tiene agua Compruebe que el frigorífico esté conectado a su suministro de agua doméstico y que la válvula de paso esté abierta. Consulte la sección "Conexión del frigorífico al suministro de agua".

NOTA: Si el problema no se debe a ninguna de estas razones, puede haber un problema en la tubería de agua. Llame al servicio técnico.

La máquina de hacer hielo fabrica muy poca cantidad de hielo

Acaba de instalar la máquina de hacer hielo

Espere 72 horas para que la máquina de hacer hielo fabrique hielo según su plena capacidad. Una vez que su frigorífico se haya enfriado, la máquina de hacer hielo empezará a fabricar de 70 a 120 cubitos cada 24 horas.

- Acaba de sacar una gran cantidad de hielo Deje que transcurran 24 horas antes de que la máquina de hacer hielo retome la producción.
- No se han regulado correctamente los controles Consulte la sección "Ajuste de los controles".
- La válvula de paso del suministro del agua no está abierta del todo

Abra del todo la válvula de paso. Consulte la sección "Conexión del frigorífico al suministro de agua".

■ Se ha instalado un filtro de agua en el frigorífico
El filtro puede estar atascado o mal instalado.
En primer lugar, consulte las instrucciones de instalación del
filtro para cerciorarse de que el filtro esté bien instalado y de
que no esté atascado. Si el problema no radica ni en la
instalación ni en que está atascado, llame a un técnico
cualificado.

El hielo tiene mal sabor, mal olor o un color gris

- Las conexiones de las tuberías son nuevas, lo que causaría que el hielo tuviera un color raro o mal sabor Deseche las primeras tandas de hielo.
- Los cubitos de hielo han estado almacenados por largo tiempo

Tire el hielo viejo y haga nuevas tandas.

- Hay que limpiar el congelador y la cubitera Consulte la sección de "Limpieza del frigorífico" o "Máquina de hacer hielo y recipiente/cubitera de almacenamiento".
- La comida del frigorífico no está envuelta de manera apropiada

Para evitar la transferencia de olores a los alimentos almacenados, emplee envolturas herméticas y resistentes a la humedad.

- El agua contiene minerales (como sulfuro)
 Debería instalar un filtro para eliminar los minerales.
- Se ha instalado un filtro de agua en el frigorífico La coloración grisácea u oscura en el hielo indica que el sistema de filtración de agua necesita una limpieza adicional. Deje correr más agua a través del distribuidor de agua para purgar completamente el sistema de filtración de agua (por lo menos 2 a 3 galones o 6 a 7 minutos para comenzar). Deshágase del hielo con color.

El distribuidor del hielo no funciona adecuadamente

- La puerta del congelador no está bien cerrada Cierre bien la puerta. Si no queda completamente cerrada, consulte "Las puertas no cierran completamente", que se detalla más adelante en esta sección.
- El recipiente del hielo o cubitera no está bien instalado
 Para modelos dotados de un recipiente interior del hielo, empuje el recipiente del hielo por completo. Si el recipiente del hielo no entra completamente, no podrá enderezarse. Tire del mismo hacia fuera e inténtelo de nuevo. Para modelos dotados de una cubitera, ésta deberá asentarse de modo horizontal en la puerta del congelador. Para quitar la cubitera, pulse el botón liberador que está en el lado derecho de la cubitera y levántela hacia arriba. Vuelva a colocar la cubitera en la puerta, cerciorándose de que esté debidamente alineada y que haya encajado con firmeza en su lugar. Consulte la sección "Máquina de hacer hielo y recipiente/cubitera de almacenamiento."
- Se ha agregado hielo inapropiado en el recipiente o cubitera Utilice únicamente cubitos producidos por la máquina de hacer hielo. Si se han agregado otros cubitos, retire todos los cubitos y compruebe que ninguno esté pegado en el vertedor.
- El hielo se ha congelado en el recipiente del hielo o cubitera Sacuda el recipiente del hielo o cubitera para separar los cubitos. Si los cubitos no se despegan, desocupe el recipiente o cubitera y espere 24 horas para volver a abastecerse de hielo.
- Se ha derretido el hielo alrededor del transportador de hélice en la cubitera

Tire todos los cubitos de hielo y limpie bien la cubitera. Deje transcurrir 24 horas para que la máquina de hacer hielo pueda reabastecerse. No intente quitar el hielo derretido con un objeto afilado. Podría dañar la cubitera.

- Hay hielo pegado obstruyendo el vertedor Despeje el hielo que está en el vertedor con un utensilio de plástico. No utilice nada afilado para quitar el hielo. Podría dañar la unidad.
- No hay hielo en la cubitera Consulte "La máquina de hacer hielo no está produciendo hielo" que se detalló anteriormente en esta sección.
- Se ha presionado el brazo del distribuidor por mucho tiempo Suelte el brazo del distribuidor. Si se presiona el brazo del distribuidor por mucho tiempo, se detendrá la distribución del hielo. Espere tres minutos para que el motor del distribuidor se reajuste antes de usarlo nuevamente. (Para uso futuro, coja grandes cantidades de hielo directamente de la máquina de hacer hielo para evitar presionar el brazo del distribuidor por mucho tiempo.)

El distribuidor de agua no funciona correctamente

- La puerta del congelador no está bien cerrada
 Cierre bien la puerta. Si no cierra por completo, consulte "Las
 puertas no cierran bien" más adelante en esta sección.
- El sistema de agua no está lleno
 El sistema de agua necesita llenarse la primera vez que se le
 utilice. Oprima la barra del distribuidor automático del agua con
 un recipiente grande hasta que extraiga 2 a 3 galones (8 a 12 L)
 de agua. Tire el agua. Consulte la sección "Distribuidores
 automáticos del agua y hielo."
- La válvula de paso del agua no está abierta o el suministro de agua no está conectado a la fuente
 Cerciórese de que la válvula de paso del agua está abierta y que el suministro de agua esté conectado al frigorífico.
 Consulte la sección "Conexión del frigorífico al suministro de agua" para obtener indicaciones.
- La válvula de paso del agua está obstruida o mal instalada Consulte la sección "Conexión del frigorífico a un suministro de agua". Si no hay problema de instalación o de obstrucción, llame al servicio técnico o a un fontanero.

- La tubería del agua de la casa está retorcida
 Si usted encuentra o sospecha un retorcimiento en la tubería
 del agua, llame al servicio técnico.
- Se ha instalado un filtro de agua en el frigorífico
 Este filtro podría estar obstruido o mal instalado. En primer
 lugar, verifique las instrucciones de instalación del filtro para
 cerciorarse de que el filtro ha sido instalado correctamente y no
 está obstruido. Si no se trata de una obstrucción o mala
 instalación, llame al servicio técnico.

Goteo de agua o hielo proveniente del distribuidor automático

- No se mantiene el vaso debajo del distribuidor de hielo el tiempo suficiente para evitar derrames del hielo Mantenga el recipiente debajo del vertedor de hielo unos dos a tres segundos después de soltar la palanca del distribuidor. Después de soltar la palanca, quizás se vierta una pequeña cantidad de hielo.
- No se mantiene el vaso debajo del distribuidor de agua el tiempo suficiente para evitar que el agua chorree Mantenga el recipiente debajo del distribuidor de agua unos dos a tres segundos después de soltar la palanca del distribuidor. Quizás el agua continúe vertiéndose durante este tiempo.
- Hay un cubito de hielo pegado en el vertedor que mantiene la trampilla abierta
 Retire el cubito.
 - Se ha instalado un filtro de agua en el frigorífico El sistema de filtración del agua podría tener aire en las tuberías, lo que ocasiona chorreo del agua. Una purga adicional podrá ayudar a eliminar el aire que se encuentra en las tuberías. El uso normal del distribuidor automático deberá eliminar el aire de las tuberías en un período de 24 a 72 horas.

El agua del distribuidor no está bien fría

- El frigorífico acaba de ser instalado Deje transcurrir 24 horas para que el frigorífico se enfríe por completo.
- Se ha servido una gran cantidad de agua recientemente Deje transcurrir 24 horas para que el tanque se enfríe por completo.
- No se ha servido agua recientemente El primer vaso de agua quizás no esté bien fría. Tire el primer vaso de agua.

La división entre los dos compartimientos está muy caliente

 Este calor probablemente se deba al funcionamiento normal del control automático de humedad exterior. Si le preocupa, llame al servicio técnico.

La temperatura es demasiado alta

 Las rejillas de ventilación de alguno de los compartimientos están bloqueadas. Esto impide el movimiento de aire frío del congelador al frigorífico

Retire todos los objetos de delante de las rejillas de ventilación. Consulte la sección "Cómo asegurar una adecuada circulación de aire" para saber dónde se encuentran estas rejillas.

- La(s) puerta(s) se abre(n) a menudo Recuerde que, cuando esto pasa, el frigorífico sube de temperatura. Para mantener frío el frigorífico, trate de sacar todo lo que necesita del frigorífico de una sola vez, mantenga los productos ordenados de tal manera que sea fácil encontrar lo que busca y cierre la puerta inmediatamente después de sacar lo que desea.
- Se acaban de colocar muchos productos nuevos en el frigorífico o en el congelador Cuando se agregan muchos productos nuevos el frigorífico se calienta. Puede tardar varias horas para que el frigorífico vuelva a la temperatura normal.

 Los controles no están regulados correctamente según las condiciones ambientales.

Consulte la sección "Ajuste de los controles."

Se acumula humedad en el interior

■ Las rejillas de ventilación están bloqueadas
Retire todos los objetos de delante de las rejillas de
ventilación. Consulte la sección "Cómo asegurar una
adecuada circulación de aire" para saber dónde se encuentran
estas rejillas.

■ La(s) puerta(s) se abre(n) con frecuencia

Para evitar que la humedad se acumule, trate de sacar todo lo que necesita del frigorífico de una sola vez, mantenga los productos ordenados de tal manera que sea fácil encontrar lo que busca y cierre la puerta inmediatamente después de sacar lo que desea. (Cuando se abre la puerta, la humedad ambiental penetra en el frigorífico. Cuantas más veces se abra la puerta, más rápido se acumulará la humedad, sobre todo si la humedad ambiental es alta).

Hay humedad en el ambiente

Es normal que se acumule la humedad en el frigorífico si la humedad del ambiente es alta.

Los alimentos no están bien envueltos

Compruebe que todos los alimentos estén bien envueltos. Seque bien los contenedores antes de colocarlos en el frigorífico.

 Los controles están regulados de acuerdo con las condiciones ambientales

Consulte la sección "Ajuste de los controles".

 Se acaba de terminar un ciclo de descongelación automática

Es normal que se formen gotitas en la pared trasera una vez completado el ciclo de descongelación automática.

Las puertas no cierran bien

 Hay paquetes bloqueando la puerta e impidiendo que cierre bien

Vuelva a ordenar los paquetes de manera que ocupen menos espacio.

■ El recipiente del hielo o la cubitera están fuera de su lugar
Para modelos dotados de un recipiente interior de hielo, empuje el
recipiente del hielo por completo. Si el recipiente del hielo no entra
completamente, no podrá enderezarse. Tire de él e inténtelo de
nuevo. Para modelos dotados de una cubitera, ésta deberá asentarse
de modo horizontal en la puerta del congelador. Para quitar la
cubitera, pulse el botón liberador que está en el lado derecho de la
cubitera y levántela hacia arriba. Vuelva a colocar la cubitera en la
puerta, cerciorándose de que esté debidamente alineada y que haya
encajado con firmeza en su lugar. Consulte la sección "Máquina de
hacer hielo y recipiente/cubitera de almacenamiento."

 Las cacerolas, estantes, cajones o cestos están mal colocados

Ponga la tapa de la fresquera y todas las cacerolas, estantes, cajones o cestos en sus lugares correspondientes. Consulte la sección "Fresquera y tapa" para más información.

■ Las juntas están pegajosas

Limpie las juntas según las instrucciones detalladas en la sección "Limpieza de su frigorífico."

■ El frigorífico se tambalea o parece inestable
Nivele el frigorífico. Consulte la sección "Cierre de la puerta" o
"Nivelación de su frigorífico", según el modelo.

■ Se desmontaron las puertas durante la instalación del aparato y no se volvieron a montar correctamente
Retire las puertas y vuélvalas a montar según las instrucciones detalladas en la sección "Desmontaje de las puertas", o llame a un técnico cualificado.

Las puertas se abren con dificultad

Las juntas están sucias o pegajosas

Limpie las juntas según las instrucciones detalladas en la sección "Limpieza del frigorífico."

El flujo de agua proveniente del distribuidor disminuye notablemente.

■ Se ha instalado un filtro de agua en el frigorífico
Este filtro podría estar lleno o mal instalado. Dependiendo del
modelo, quite el cartucho del filtro de agua (consulte la sección
"Sistema de filtración de agua de la rejilla de la base y
supervisión, o Sistema de filtración interior del agua.") Ponga a
funcionar el distribuidor automático. Si el flujo del agua aumenta
notablemente, su filtro está lleno y tiene que reemplazarlo.

ASISTENCIA O SERVICIO TÉCNICO

Antes de llamar al servicio técnico, por favor, consulte la lista de "Identificación y reparación de averías". Esto le podría ahorrar el coste de una visita del servicio técnico. Si aún así sigue necesitando ayuda, siga las instrucciones detalladas a continuación.

Cuando llame, por favor, proporcione la fecha de compra y los números completos del modelo y de la serie de su electrodoméstico. Esta información nos ayudará a responder mejor a su demanda.

Si necesita piezas de recambio

Si necesita pedir piezas de recambio, póngase en contacto con el distribuidor a quien le compró su electrodoméstico o con un centro de servicio técnico acreditado de Whirlpool.

Accesorios

Filtros de recambio

Para pedir filtros de recambio, póngase en contacto con su distribuidor autorizado de Whirlpool y pida el número de pieza apropiado como se detalla a continuación.

Cartuchos del filtro de agua interior:

Cartucho estándar:

Pida la pieza #8171413 (NL200)

Cartucho quiste:

Pida la pieza #8171414 (NLC200)




Cartuchos del filtro de agua de la rejilla de la base: Cartucho estándar:

Pida la pieza #4392857 (NL300 y L500)

Cartucho quiste:

Pida la pieza #4392922 (NLC250 y LC400)

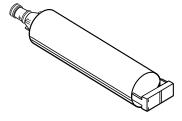

GARANTÍA DEL FRIGORÍFICO WHIRLPOOL®

GARANTÍA TOTAL DE UN AÑO DEL FRIGORÍFICO

Durante un año a partir de la fecha de compra, siempre y cuando se dé al frigorífico (excluyendo el filtro de agua) un uso y mantenimiento de acuerdo con las instrucciones que acompañan al producto, Whirlpool Corporation se hará cargo de los costos de las piezas de recambio especificadas de fábrica y correrá con los gastos de reparación para corregir defectos en los materiales o en la fabricación. El servicio de reparación deberá ser suministrado por una empresa de servicio técnico designada por Whirlpool.

En modelos con filtro de agua: 30 días de garantía limitada en el filtro de agua. Durante 30 días a partir de la fecha de compra, siempre y cuando se dé al filtro un uso y mantenimiento de acuerdo con las instrucciones que acompañan al producto, Whirlpool Corporation se hará cargo de los costos de las piezas de recambio para corregir defectos en los materiales o en la fabricación.

GARANTÍA TOTAL DE CINCO AÑOS DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN SELLADO

Durante cinco años a partir de la fecha de compra, siempre y cuando se dé al frigorífico un uso y mantenimiento de acuerdo con las instrucciones que acompañan al producto, Whirlpool Corporation se hará cargo de los costos de las piezas de recambio específicas de fábrica y correrá con los gastos de reparación para corregir defectos en los materiales o en la fabricación del sistema de refrigeración sellado. Estas piezas son: compresor, evaporador, condensador, secador y tubería de conexión. El servicio de reparación deberá ser suministrado por una empresa de servicio técnico designada por Whirlpool.

Whirlpool Corporation no se hará responsable de los gastos ocasionados por:

- 1. Visitas de servicio técnico para corregir la instalación de su frigorífico, para enseñarle a usar su frigorífico, para reemplazar fusibles domésticos, para corregir el sistema eléctrico o la fontanería de la casa, para cambiar bombillas, o reemplazar filtros de agua a no ser bajo las condiciones dadas anteriormente.
- 2. Reparaciones del electrodoméstico cuando se le ha dado a éste otro uso que el normal en un ámbito doméstico.
- 3. Recogida y entrega. Su frigorífico está diseñado para poder llevar a cabo las reparaciones en casa.
- 4. Daños a causa de accidentes, alteraciones, uso incorrecto, abuso, incendio, inundación, instalación no adecuada, actos fortuitos, o por la utilización de productos no aprobados por Whirlpool Corporation.
- 5. Pérdidas de alimentos causadas por un mal funcionamiento del producto.
- 6. Reparaciones de piezas o sistemas resultantes de modificaciones no autorizadas hechas al electrodoméstico.
- 7. Piezas de recambio o costos de reparación de unidades usadas fuera de Los Estados Unidos o Canadá.
- 8. En Canadá, gastos de viaje o transporte para clientes que vivan en áreas remotas.

WHIRLPOOL CORPORATION E INGLIS LIMITED NO TENDRÁN RESPONSABILIDAD ALGUNA POR DAÑOS SECUNDARIOS O CONSECUENTES

Algunos estados o provincias no permiten la exclusión o limitación de daños secundarios o consecuentes, de modo que esta exclusión o limitación quizás no le afecte a usted. Esta garantía le proporciona derechos legales específicos, y usted además, podría tener otros derechos los cuales varían de un estado a otro o de una provincia a otra.

Fuera de los 50 Estados Unidos y Canadá, esta garantía no estará en vigor. Póngase en contacto con un distribuidor autorizado de Whirlpool para enterarse si existe alguna otra garantía que se pueda aplicar.

Si necesita servicio técnico, le rogamos consulte la sección " Identificación y reparación de averías" de este manual. Tras consultar dicha sección, vea el apartado "Asistencia o servicio técnico" para averiguar dónde puede encontrar asistencia adicional.

5/00

Guarde juntos este manual y su comprobante de venta para referencia en el futuro. Deberá proporcionar evidencia de compra o de la fecha de instalación para obtener servicio cubierto por la garantía.

Escriba la siguiente información acerca de su frigorífico para obtener una mejor ayuda o servicio técnico si alguna vez lo necesita. Necesitará saber el número completo de su modelo y el número de serie. Encontrará esta información en la etiqueta con los números del modelo y de serie que se encuentra en la pared interior del compartimiento del frigorífico.

Nombre del vendedor
Dirección
Número de teléfono
Número del modelo
Número de serie
Fecha de compra

目錄

電冰箱的安全	49
電冰箱的安裝	50
拆除電冰箱包裝	50
空間要求	50
電源要求	51
底部鐵架	
冰箱門的拆卸	
門的關閉	
電冰箱接通水源	
供水系統的準備工作	
瞭解您可能聽到的聲音	
電冰箱的使用	55
確保正常的空氣循環	55
控制器的設置	55
調整控制器的設置	
取水(冰)機	
內部的水過濾系統	58
底部鐵架水的過濾和監控系統	
製冰器和貯存盒 / 桶	
電冰箱的一些附件	
電冰箱的儲物架	
横向移動的儲物架	
翻轉式儲物架	61
可調節的翻轉式儲物架	
熟食抽屜 可活動的蔬菜/肉類抽屜、果蔬保鮮盒和蓋板	61
刊治期的疏菜/肉類抽牌、朱疏床群品和盈板	
在動印號來/內類抽煙溫及挖刺器果蔬保鮮盒的濕度控制器	02
米城休計量可然及役間番 多用途盒或蛋盒	
ラ	
冷凍室的部件 冷凍室儲物架	
冷凍室籃	
冰箱門的部件 門桿	
T)件 電冰箱門上的貯存盒	
罐頭架	6/
保養您的電冰箱 清潔您的電冰箱	
月条窓印电你相 更換燈泡	
更换短也 停電	
行电	00 66
故障排除指南	
幫助或服務	69
WHIRLPOOL 電冰箱保證書	70

電冰箱的安全

您的安全和他人的安全都是非常重要的

本手冊中我們提供了許多有關您使用電冰箱安全知識的重要資料。請務必閱讀並且遵守這些安全知識。



這是安全警報標誌。

這標誌是告訴您,您和別人可能致死或受傷。

所有安全知識前都冠有安全警報標誌和『危險』或『警告』字樣。 這些字樣表示:

▲危險

A警告

若您不立刻遵守指示,將導致您死亡或受重傷。

若您不遵守指示,可能導致您死亡或受重傷。

所有安全信號都是指明危險,教您怎樣減少受傷的機會,還告訴您若不遵守指示將會發生甚麼後果。

重要安全指示

警告: 為了減少使用電冰箱時發生火災觸電或人身傷害的危險,請遵守以下基本預防措施:

- 插入一個有接地線的3芯電源插座。
- 不要去掉接地尖頭。
- 不要使用接頭。
- 不要使用延長電線。
- 維修保養之前要切斷電源。
- 使用前將所有面板裝回原處。
- 卸下舊電冰箱的門。

- 使用非易燃性的清潔劑。
- 將易燃物和揮發物如汽油遠離電冰箱放置。
- 移動或安放電冰箱時要有兩個或更多的人。
- 安裝製冰器時要切斷電源。 (適用附有製冰器的型號)
- 在取冰或水時使用結實的玻璃杯(在有些型號中)。

請保留這些指示

恰當處理您的舊電冰箱

▲警告


窒息危險

要將舊電冰箱的門卸下。
否則可能導致死亡或腦部受損。

重要提醒——孩童誤入電冰箱並被窒息而死的情況仍然存在。廢棄的電冰箱也是有危險的——即使它們放在那兒 『僅僅幾天』。若您打算丢棄您的舊電冰箱,請遵循這些指示以助預防意外事件。

在您丢掉您的舊電冰箱或冷凍箱之前,請您:

- 先將門卸掉。
- 將儲物架留在原處使孩童不容易爬進去。

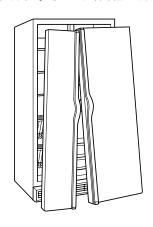

電冰箱的安裝

拆除電冰箱包裝

▲警告

過重危險

移動和安裝電冰箱時要有兩人或更多人手, 否則會導致背部受傷或其他傷害。

拆卸包裝

■ 使用前請拆除捆紮帶和粘膠。

要去除其餘難拆的捆紮帶或粘膠,可用拇指輕輕揩擦附 近的地方。用手指在黏著物上塗抹少量洗碗液後,捆紮 帶或粘膠殘餘也容易去掉。要用溫水拭淨電冰箱並要等 冰箱乾了以後才使用。

■ 請勿使用尖鋭工具、擦拭用酒精、易燃液體或有腐蝕作用的清潔劑來去掉捆紮帶或黏粘膠,這些東西可能損害電冰箱表面。要獲得更詳細的資料,請參看"電冰箱的安全"一節。

搬動電冰箱時:

電冰箱很沉重。

在清潔或維修需要搬動電冰箱時,請確實保護好地面。 搬動電冰箱時切記將電冰箱直線拉出。

不要搖擺電冰箱或讓電冰箱「走路」,否則地面可被損壞。

使用前的清潔

卸下所有包裹材料之後,要在使用前清潔冰箱內部。請看 "保養您的冰箱"章節中的清潔指示。

關於玻璃儲物架和玻璃蓋板的重要內容:

當玻璃儲物架和蓋板是冷的時,不要用熱水清洗;若是突然溫度改變或受到衝擊,例如碰撞,玻璃儲物架和蓋板就可能碎裂。為了安全,它們用的是強化玻璃,會碎成許多卵石大小的小塊。這是正常的。玻璃儲物架和蓋板都很重,卸下時要特別小心,以免下落時受到衝擊。

空間要求


A警告



爆炸危險

請將易燃物品和揮發物,例如汽油等,遠離電冰箱放置。 否則可能引起死亡、爆炸和起火。

■ 要確保電冰箱適當通風,在每一側和在頂部都可允許有 0.5 英寸(1.25 厘米)的空隙。

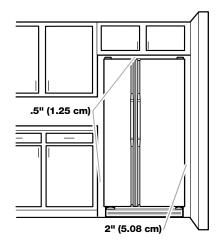

- 若您的電冰箱安有一製冰器,務必要在後面為水管連接 多留一些空間。若您未裝製冰器,電冰箱可以與背面的 牆齊平。
- 若您想將電冰箱靠著一面固定的牆安放,請在每一側都至少留有2英寸(5.08厘米)的空隙,以便箱門能夠打開。

注: 不要把電冰箱擺放在烤箱、暖氣裝置或其他熱源旁邊, 也不要安放在溫度會降低到華氏 55 度 (攝氏 13 度)以下的 地方。



觸電危險

要將插頭插入一個有接地線的電源插座。

不要移取下接地尖頭。

不要使用匹配器。

不要使用延長電線。

否則的話可能導致死亡、火災或觸電。

在您把電冰箱搬到最後就位放置之前,要確保電路連接正 確。

建議的接地方法

要求電源必須是 115V、60Hz (插頭 1), 220/240V/50Hz (插頭2或插頭3)或220V/60Hz (插頭3)的、保險絲熔點 在 10 安培的交流電電源,並且有接地線。











插頭1

插頭2

插頭3

插頭4

建議提供一條只用於電冰箱的專用電路。要使用一個不能用 開關關閉的電源插座。不要使用延長電線。


注: 在進行任何一種安裝、清潔工作或卸下電燈泡之前,都 務必將控制器 (溫控器、冷藏室或冷凍器控製器,視型號 而定)轉到 OFF 位置,然後切斷電冰箱的電源。在完成以 後,重新將電冰箱接通電源、並重新把控制器 (溫控器、 冷藏室或冷凍器控制器,視型號而定)設置到需要的位置。

對於澳大利亞和新西蘭的用戶:

您的新冰箱一直是按澳大利亞的所有標準和條件而專門生產 的,安裝説明中有些注釋是關於其他國家的電力要求的,因此請您注意區分這些注釋。

您的電冰箱需要連接一個 230/240V 50Hz 10 安培 (插頭 4) 的接地交流插座。

底部鏈架

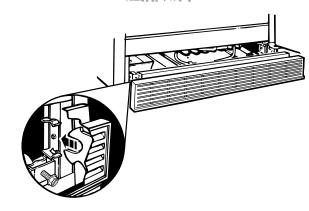

卸下底部鐵架

- 1. 將電冰箱的兩扇門打開。
- 2. 將兩隻手放到鐵架的兩端,兩個拇指都觸及它的頂部, 然後用拇指往裡壓,將鐵架底部拉起。

注: 清潔完後一定要把底部鐵架後面的技術資料表重新上好。

重裝底部鐵架:

- 1. 打開電冰箱的兩扇門。
- 2. 讓鐵架支撐扣和金屬夾對齊。
- 3. 用力推鐵架將其扣入位。

冰箱門的拆卸

需要的工具:1/4 英寸的六面體承窩扳手。5/16 英寸的六面體承窩扳手和一個扁平頭螺絲刀。


重要:開始拆卸之前要關上冰箱的開關,拔掉冰箱的插頭或切斷電源。取出食品,卸下可取下的箱門或卸下各門上的儲物架。



▲警告

觸電危險

卸門之前要切斷電源。 操作前要重新接上兩條 接地線。 否則可能導致死亡或觸電。

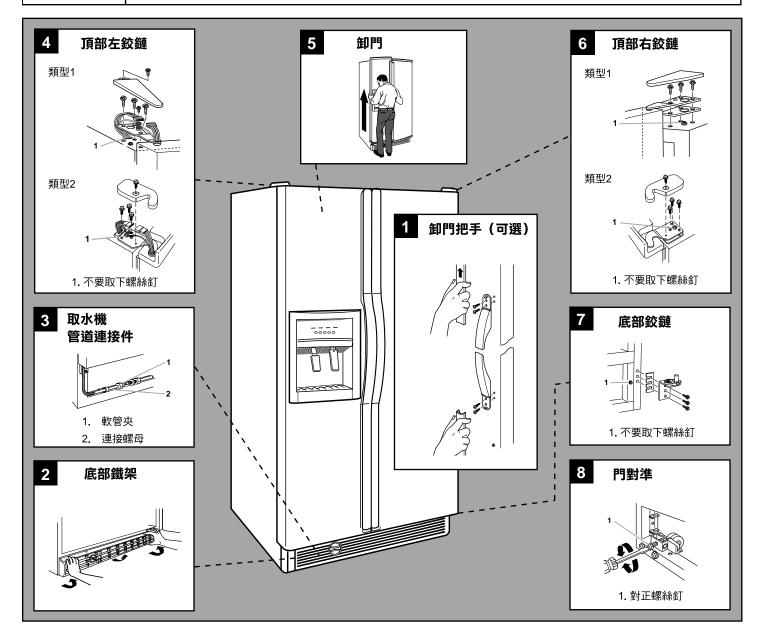

需要的工具:1/4 英寸的六面體承窩扳手。5/16 英寸的六面 體承窩扳手和一個扁平頭螺絲刀。

注:可能只有在將冰箱搬進您的家居時才要把冰箱門把手或冰箱門卸下來。應先量一下房門的寬度,再決定是否要卸下冰箱門把手或冰箱門。

冰箱門把手的拆卸 (可選)

1. 用手用力壓住裝飾帶的正面,將上方裝飾帶往上拉及將下方裝飾帶往下拉,直到拉離把手,然後將裝飾帶片提起,使之離開螺絲釘 (見圖1)。

注:有些型號的把手和把手裝飾帶之間有些特色片,如果您的冰箱型號有這種特色片,就要在拆卸把手螺絲釘之前先慢慢地地用扁平頭螺絲刀將它們取下來。特色片是可選的,並且可以重新裝上,也可脱離把手。

- 2. 卸下把手螺絲釘和把手。
- 3. 將冰箱搬到適當的地方,按圖示的方法重新安上把手 (見圖 1)。

冰箱門的拆卸





觸電危險

卸門之前必須切斷電源。

否則可能導致死亡或觸電。

- 1. 拔掉電冰箱的插頭或切斷電源。
- 打開電冰箱的兩扇門,將底部鐵架向上拉到底座外部邊緣,把它卸下(見圖2)。
- 將冰箱的兩扇門關上,在您準備將它們抬離櫥櫃之前, 要一直關著。
- 4. 您若有取冰 (水) 機,應斷開安在底部鐵架背後的取水管道。 卸掉軟管的夾子 (見圖 3)。
 - 拆開連接螺母。
 - 卸下連接螺母的彈簧。
- 5. 卸下左邊頂部的鉸鏈蓋板和圖中所示的螺絲釘 (見圖 4)。**不要卸下螺絲釘1**。
- 6. 斷開接線插頭和兩條接地線 (見圖 4).
- 7. 小心地抬起箱門,使之脱離底部的鉸鏈 (見圖 5)。取 水機管仍然貼著冷凍室門,使底部左邊的螺絲釘不會鬆 動。務必確保供水管不受損壞。
- 8. 卸下右邊頂部的鉸鏈蓋板和圖中所示的螺絲釘 (見圖 6)。**不要卸下螺絲釘 1。**
- 9. 將箱門抬起,使脱離底部鉸鏈。
- 10. 為將冰箱搬進門,不一定要卸下底部鉸鏈。兩條底部鉸鏈的構造是相似的。
 - 拆卸圖示的鉸鏈 (見圖 7),不要卸下螺絲釘1。

門和鉸鏈的重裝

- 1. 重新安上兩條底部鉸鏈 (若已卸下), 擰緊螺絲釘。
- 2. 重新安裝電冰箱門時,要通過底部鉸鏈給取水機管道供水。在 將箱門重新安到鉸鏈上之前,先要通過底部左邊的鉸鏈慢慢給 取水機管道供水。

注: 重新安裝頂部鉸鏈時,應對冰箱門提供額外的支持。不可只依賴門的磁力來將門保持在適當的位置。

3. 將門校正,並重新裝上頂部左邊的鉸鏈 (見圖 4), 擰 緊螺絲釘。

▲警告



觸電危險

要重新接上兩條接地線。 否則可能導致死亡或觸電。

- 4. 重新接上兩條接地線。
- 5. 重新插上接線插頭。
- 6. 重新安上左邊的鉸鏈蓋板和螺絲釘。
- 7. 慢慢地將門抬放到底部左邊的鉸鏈上,重新安上電冰箱 門。
- 8. 校正頂部左邊的鉸鏈,重新將它安上 (見圖 6),擰緊 螺絲釘。
- 9. 重新安好鉸鏈蓋和螺絲釘,要將螺絲釘擰緊。
- 10. 將接地的一端插入插座。

門的關閉

門的關閉

您的電冰箱的前部有兩個用來調整的滾軸——一左一右,如 果您的電冰箱看起來不穩,或者您想箱門更容易關一些,可 接以下説明調整冰箱的傾斜度。

- 1. 將電冰箱搬到所需的位置。
- 有兩個水平螺絲釘是前滾軸裝置的組成部分,該裝置安在電冰箱基座的兩側 (見圖 8)。
- 3. 用螺絲刀調整水平螺絲釘。要抬高電冰箱的某一側,就 將水平螺絲釘向右旋,要降低電冰箱某一側,就將水平 螺絲釘向左旋。要調整好電冰箱的傾斜度,可能要將水 平螺絲釘旋轉好幾次 (見圖8)。

注:讓一個人推冰箱上部將會減輕水平螺絲釘和滾軸承 受的重量,這會使調整螺絲釘更容易些。

- 4. 再度打開電冰箱的兩扇門並加以檢查,看它們的關閉是 否適合。如果還關不好,就將兩個水平螺絲釘向右旋, 使電冰箱稍微向後傾斜一點。這可能要旋轉好幾次,並 且您要讓兩個水平螺絲釘旋轉同樣多的圈數。
- 5. 重新裝上底部鐵架。

注:一定要將底部鐵架後面的技術表格重新裝上。

電冰箱接通水源

(只在有些型號上有)

請仔細閱讀所有這些説明然後再開始工作。 重要資料:

- 所有安裝工作必須符合當地管道標準的要求。
- 若要瞭解正確的安裝方法和購買零部件情況,請同您的經銷商或 WHIRLPOOL 指定的維修公司聯繫。
- 必須蓮接到飲用水源。
- 水壓 30 至 150psl(207KPa-max,1030Kpa)。
- 須於溫度在冰點以上的地方安裝製冰器管道。
- 若在接通水源之前使用電冰箱,應將製冰器轉到 Off 位置 以防止無水操作 (請參見
- 「供水系統的準備工作」一節)。
- 製冰器可能需要多達 24 小時才開始製冰。

供水系統的準備工作


(只在有些型號上有)

使用供水系統前請先閱讀。


電冰箱安裝好後,應立即完成以下步驟,以確保穩妥地清潔供水系統。

1. 打開冷凍室門,關上製冰器。**在類型 1**,如圖所示地提 起鐵線關機臂;**在類型 2**,則如圖所示地將開關旋向 OFF(向右)設置。

類型1

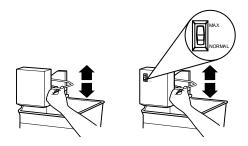

類型 2



注:如果您的電冰箱裝的是底部鐵架過濾系統,則應確保底部鐵架過濾器安裝得正確,蓋子處於水平位置。如果您的電冰箱裝的是內部的水過濾系統,則可進行步驟 2。

2. 安裝內部水過濾器濾筒。內部水過濾器的底座支架位於 冰箱新鮮食品室的上面角落。

注:不要使用含不安全微生物的、或對其品質不瞭解的、 及在系統進水前或出水後沒有充分消毒的水。

- 慢慢地從包裝中拿出內部水過濾器的濾筒。取下濾筒上的紅蓋子。
- 要在濾筒上貼上表明啟用月份的標簽以提示要在6個月內 更換濾筒。然後還將"水過濾器替換提示"標簽貼到您 的日曆上。





- 將水過濾器標簽上的安裝標記同澆鑄在過濾器座支架的 指示線對齊。將濾筒推入過濾器底座支架。將濾筒向右 旋轉 1/4 圈至適當的位置。卸下標記應對著位於前蓋上 的指示線。
- 3. 從取水器取出並倒掉2至3加侖(8至12升)的水,或者打開取水器大約6至7分鐘,以沖洗供水系統。這會使系統清潔,並將空氣排出管道。有些用戶可能要用更多的水清洗。

注:當空氣排出系統時,可能有水噴出取水器。

- 4. 檢查過濾系統是否漏水。如果您發現漏水,請參閱 《故 障查找》節。
- 5. 打開冷凍室門和製冰器的開關。**在類型1**應降低鐵線開關臂;**在類型2**,則將開關轉向ON(向左)位置。要獲得關於製冰器操作的進一步説明,請參閱《製冰器和貯藏盒/桶》節。
 - 24 小時後可製出第一批冰。
 - 將製出的頭三批冰丢掉。
 - 根據您的電冰箱型號,您可能想要選擇製冰的最大性能,以增加冰的產量。這樣您就要將設置在製冰室前面的開關轉到 MAX 檔。

瞭解悠可能聽到的聲音

您的新電冰箱可能發出你您的舊冰箱不曾有過的聲音。由於 這聲音您不曾聽到過,您可能會對此感到擔心。但這聲音大 多是正常的。堅硬的表面,如地板、牆壁、櫥櫃都可能使這 聲音聽起來比實際的更大一些。以下説明這些聲音的種類和 甚麼東西可能發出這些聲音來。


- 若您的電冰箱裝有製冰器,就會聽到打開水閥讓製冰器 充水時發出的那種嗡嗡聲。
- 自動除霜周期開始或結束時,除霜定時器會發出滴答 聲,溫度控制器在製冷開始和結束時(由於型號不同, 或者可能是電冰箱控制器)也會發出滴答聲。

- 冷氣流、水管以及貯存在電冰箱上層的食品也可能發出 嘎嘎聲。
- 您的電冰箱設計得更好,因此你的食品可以貯存在需要的溫度下。其高效的壓縮器可能使您的電冰箱比舊冰箱運作時間更長,因此,你可能聽到一種有規律震動的或尖鋭的聲音。
- 在除霜時,水滴落到除霜發熱器上可能發出呲呲聲。
- 您也可能聽到蒸發器風扇的馬達驅使冷藏室和冷凍室之間的空氣對流而發出的聲音。
- 每個周期結束時,你可能聽到由於電冰箱中制冷劑流動 所發出的沽沽聲。
- 電冰箱內壁的收縮和膨脹可能引起一種澎澎聲。
- 你還可能聽到凝結器風扇煽動空氣的聲音。
- 在除霜時,你可能聽到水滴落到排水盤中的聲音。

電冰箱的使用

確保正常的空氣循環

為保證有適當的溫度,必須讓空氣在冷藏室和冷凍室之間流 通:冷空氣進入冷凍室底部後上升,通過頂部出口進入冷藏 室,然後 (空氣)又返回冷凍室。如圖所示。

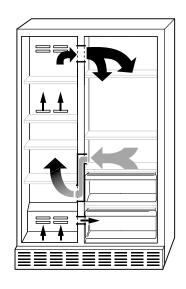

不可用例如汽水、穀物製品、麵包等食品**堵塞任何一個通氣口。**如果通氣口被堵塞了,空氣流動就會受阻,溫度控制器就不能正常發揮作用。

重要:由於冷藏室和冷凍室之間有空氣循環,所以每個部份的任何氣味都會傳到另一部份,冷藏室和冷凍室您都必須徹底清潔才能消除氣味。為防止不同食品氣味的互相影響,應將食物包起來,或者嚴實地蓋住。

控制器的設置

為了您的方便,您的冰箱控制器已在工廠事先調好。在您初次安裝冰箱時,應確保控制器仍是預先的設置。冷藏室控制器和冷凍室控制器應都處在 "中間位置",如下圖所示。


設置轉動調節控制器 (只在有些型號中配有)

冷藏室控制器是調整冷藏隔離室的溫度的,設置到中間位置 的左邊會使溫度升高,設置到右邊則使溫度降低。

型號1




型號 2

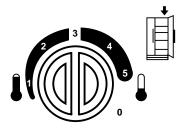


注:冷藏室控制器設置到 "0" (OFF) 時,您的冰箱不會製冷。 冷凍室控制器專門調整冷凍隔離室的溫度,設置到中間位置

的左邊是使溫度升高,而設置到右邊則使溫度降低。

型號1



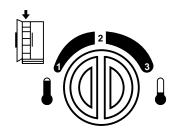

往電冰箱裏放置食物之前,要讓冰箱有時間完全涼下來。最好等候24小時再往冰箱裏放食物。

重要: 若在電冰箱完全冷卻之前就往裏面放置食物,食物可能變壞。將冷藏室和冷凍室的控制器旋到比建議更高 (更冷)的位置,並不會使冰箱冷得更快一些。

注: 外部濕度自動控制器始終在防止電冰箱外部的潮濕度水份凝聚。這個控制器無須設置和調校。

設置滑動控制器 (在有些型號中有)

冷藏室控制器是調整冷藏室的溫度的,將其設置在中間位置 左邊會使溫度更高,設置在中間位置的右邊會使溫度更低。



冷凍室控制器專門調整冷凍室的溫度,將其設置在中間位置 的左邊會使溫度更高,設置在中間位置的右邊會使溫度更 低。

注:冷凍室控制器設置到 OFF 時,電冰箱就不會製冷了。



往電冰箱裏添加食物之前要讓冰箱完全冷卻下來,向裏面放食物之前最好等候 24小時。

重要: 若在電冰箱完全冷卻下來之前就往裏面添加食物,食物可能變壞。將冷藏室和冷凍室的控制器旋得比建議的位置 更高 (更冷)一些,並不會使冷藏室和冷凍室冷得更快。

注: 外部濕度自動控制器始終防止電冰箱外部的潮濕度水份凝聚。該控制器無須設置和調校。

調整控制器的設置

要過一段時間,讓冰箱完全冷卻之後再添加食品。最好等 24小時以後再往裏面放食品。早先指出的"中間位置"狀態,就居家使用電冰箱的通常情況而言,是正確的。當牛奶或果汁冷卻到您需要的程度時,當生成的冰淇淋還算堅硬時,控制器設置為這狀態就很正確。

若您要調節冷藏室或冷凍室的溫度,請使用下表所列的設置方法,以作為指導。記住,在兩次調整之間至少要相隔 24 小時。

情況/原因	建議進行的調整	
冷藏室太暖	將冰箱控制器調高	
■ 門時常打開	一格	
■ 放入了大量食物		
■ 室內溫度很暖	area & ar r . es an e a v	
■ 雜物阻塞氣道	將食物包移雕氣流	
冷凍室太暖/製冷速度慢	將冷藏室的控制器	
■ 門時常打開	調高一格	
■ 放入了大量食物		
■ 室內溫度很低 (循環速度不夠)		
■ 冰用得太多		
冷藏室太冷	將冰箱的控制器調 低一格	
■ 控制器的設置不合您的要求		
冷凍室太冷	將冷藏室的控制器	
■ 控制器的設置不合您的要求	調低一格	

取水(冰)機(在有些型號中有))



割傷危險

取冰或水時,須使用堅實的玻璃杯。 否則可能導致割傷。

根據您電冰箱的型號而異,您可能有下列的一種或多種選擇:可以選擇碎冰屑或者冰塊。安裝一個在您使用取冰機時就會亮的燈或防止意外出冰的鎖。


取冰機

冰是從製冰器貯存盒中冷凍室出冰的。壓下取冰桿時:

- 取冰機和冰盒之間的出冰槽中的開關門即刻打開。
- 冰從冰盒中掉入出冰槽。
- 鬆開取冰桿時,開關門就被關閉,出冰也同時停止。冷凍室的門打開時,取冰系統將不工作。

有些型號的電冰箱既出冰塊,也出冰屑。在取冰前您可以選擇。按紐式的控制設計既方便使用又易於清潔。

■ 取冰塊時,接冰塊鍵 (CUBE) 的底部直至上方的紅色指示 燈亮起。



■ 取冰屑時,按冰屑鍵 (CRUSH) 底部直至上面紅色的指示燈 亮起。

取冰屑時,方冰塊會在出冰之前被打碎。這取冰屑時出冰會稍稍慢一些。從碎冰器發出聲音是正常的,冰屑的大小也會不一。而從碎冰屑變為方冰塊出冰時,所出的第一批方冰塊會帶有少許的冰屑。

取冰:

- 1. 按鍵選擇出冰的形狀。
- 2. 用一結實的玻璃杯壓取冰桿。要使玻璃杯靠近取冰機的出冰口。



重要: 啟動取冰機無需用太大的力擠壓取冰桿,用力壓 並不會使出冰更快更多。


3. 拿開玻璃杯以停止出冰。

注: 頭幾批冰可能帶有新管道和零部件的氣味,將這些冰扔掉。在取冰量大時應直接從冰盒中取冰,不要通過 取冰機。

取水器

如果電冰箱第一次安裝時您未沖洗過供水系統,就應用一玻璃杯或瓶子按壓取水器桿,直至吸取並倒掉2至3加侖(8至12升)的水,或者按壓大約6至7分鐘。讓水開始流出需要3到4分鐘。您吸取並倒掉的水會使系統清潔,使管道中的空氣清新。電冰箱冷卻下來和使水變冷需要幾個小時。

重要:根據您的電冰箱型號,安在取水器底部的可卸下的小托盤是用來盛接小量溢出的水的。該托盤中沒有安裝排水管,但可以從取水器上卸下,將托盤中的水拿到水池倒掉或清洗托盤。



要取水:

- 1. 用玻璃杯壓取水桿。
- 2. 拿開玻璃杯,以停止出水。

注:每週都需取足量的水,以保持供水的新鮮。



工作燈

取冰 / 水區有一個燈,用手按控制板右側的 "ON"鍵就能打開,"ON"鍵上方就會出現紅色指示燈。**在有些型號的電**冰箱中,每次使用取冰 / 水機時,它的取冰 / 水桿就自動開亮此燈。



注: 換工作燈請參看 「更換燈泡」一節。

在不碎屑的型號中,這種燈的開關是撳按式的,按下是開 燈,再按一次是關燈。

取冰/水機鎖 (在有些型號中有)

為方便清潔或防止幼兒或寵物造成意外出冰/水,您可以關閉取冰/水機。按下LOCK鍵即可關掉取冰/水機。此時該LOCK鍵上方的指示燈將會亮起,取冰/水機都會停止工作。要開啟取冰/水機,則按UNLOCK鍵直到指示燈又發亮,然後正常取冰和取水。



注:這種鎖住功能並不是關掉電冰箱製冰器或取冰/水燈的電源,它只不過是使取冰/水機的取冰/水桿不起作用而已。

內部的水過濾系統

(只在有些型號中有)


內部的水過濾器濾筒位於電冰箱新鮮食品室的上面的角落,如果流向取水器或製冰器的水流明顯減少,則應每過六個月或更短時間更換一次。

更換內部的水過濾器的濾筒

- 1. 將內部水過濾器的濾筒向左旋轉 1/4 圈。安裝標記應同 安在過濾器支架蓋上的指示線對齊。
- 輕輕用力向下拉濾筒,將它從過濾器的支架上卸下來。 為避免水濺入電冰箱,切勿讓濾筒傾斜。取下濾筒。
- 3. 安裝新的內部水過濾器的濾筒。您可以讓取水器不裝水 過濾器濾筒運作,但您得到的就不是過濾水。

注:不要使用含不安全微生物的、或對其品質不瞭解的、 及在系統進水前或出水後沒有充分消毒的水。

- 慢慢地從包裝中拿出內部水過濾器的濾筒。取下濾筒上 的紅蓋子。
- 要在濾筒上貼上表明啟用月份的標簽,以提示要在6個月內更換濾筒。然後還將"水過濾器替換提示"標簽貼到您的日曆上。



4. 將水過濾器標簽上的安裝標記同澆鑄在過濾器底座支架 的指示線對齊。將濾筒推入過濾器底座支架。將濾筒向 右旋轉 1/4 圈至適當的位置。卸下標記應對著前蓋上的 指示線。 5. 從取水器取出並倒掉2至3加侖(8至12升)的水,或者打開取水器大約6至7分鐘,以沖洗供水系統。這會使系統清潔,並將空氣排出管道。有些用戶可能要用更多的水清洗。

注:當空氣排出系統時,可能有水噴出取水器。

6. 檢查過濾系統是否漏水。如果您發現漏水,請參閱《故 障查找》節。

底部鐵架水的過濾和監控系統

(在有的型號中有)

底部鐵架水過濾器指示燈

水過濾器指示燈是讓您知道什么時候該更換水過濾器濾筒。 此燈位於電冰箱冷藏室的頂上。它從**綠色**變為**黃色**,就是告 訴您應該更換水過濾器的濾筒了(該過濾器壽命的90%已 經用完)。建議您在水過濾器指示燈變為**紅色**時,或者流向 取水/冰機或製冰器的水流明顯減小時,就更換底部鐵架水 過濾器的濾筒(參見本節後面的《更換底部鐵架水過濾器 的濾筒》部分)。

注:不要使用含不安全微生物的、或對其品質不瞭解的、及 在系統進水前或出水後沒有充分消毒的水。



1・指示燈 2・指示燈開闢

更換了水過濾器的濾筒之後,要將水過濾器指示燈重新安上,方法是10秒鐘內按壓該燈的開關5次。系統重新設置好後,指示燈就會從紅色變為綠色。

無指示燈的水過濾器 (在有些型號中有)


如果您的電冰箱沒有水過濾器指示燈,那您就應根據您的使用情況,每過 6-9 個月更換一次水過濾器濾筒。如還不到六個月,而流向取水機或製冷器的水流就明顯減少,那就要更經常地更換水過濾器的濾筒 (參見本節後面的《更換底部水過濾器的濾筒》部分)。

更換底部鐵架水過濾器的濾筒


底部鐵架水過濾器的濾筒固定在電冰箱冷凍室門的下面。

1. 將水過濾器濾筒的蓋子固定到冰箱冷凍室門下前方的底部鐵架,逆時針方向旋轉筒蓋到垂直位置,並將蓋子和過濾器的濾筒拉出底部鐵架。

注:濾筒內仍會有水,可能濺出。




2. 讓濾筒蓋從舊濾筒頂端滑出,將它卸下。筒蓋既可向左滑,也可向右滑。切勿丢掉此蓋。



3. 拆除新濾筒的包裝,從套環上取下護罩。



- 4. 按上面第2步圖示的樣子,將濾筒蓋滑到新濾筒上。
- 5. 讓濾筒蓋垂直放置,將新過濾器的濾筒推到底部鐵架中,直到推不動為止。再按順時針方向將濾筒蓋轉到水平位置。




6. 讓供水系統放水,從取水機中流出並到掉2至3加侖的水(8—12升,或讓水流6—7分鐘)。這會起到清潔系統和排除管中空氣的作用。有些用戶可能需要更多的水來沖洗。

注:當系統中的空氣被排除時,水可能從取水機中噴出。

使用不裝水過濾器的取水機

您可以不裝水過濾器濾筒操作取水機,但您取得的會是未經 過濾的水。如果您不用水過濾器濾筒使用取水機,應將筒蓋 保留在底部鐵架中,以備以後使用。

- 卸下底部鐵架水過濾器的濾筒 (參見本節前面的《更換底部鐵架水過濾器的濾筒》部分)。然後讓濾筒蓋從過濾器濾筒頂端滑出。切勿丢掉筒蓋。
- 2. 2·讓濾筒蓋垂直放置,將筒蓋插入底部鐵架,直至推不 動了為止。



3. 接步驟 5 所示的方法,將濾筒蓋旋至水平位置。 注:濾筒蓋可不與底部鐵架對平。


製冰器和貯存盒/桶

(在有些型號中有・附件)

將製冰器的開關轉到 on/off (類型1)

製冰器的 on/off 開關是位於製冰器旁邊的鐵線關機臂。

- 1. 要打開製冰器,須完全拉下鐵線關機臂。 注:您的製冰器具有自動關閉的功能。當冰製好時,冰 塊會充滿貯冰盒,並且這些冰塊會將鐵線關機臂提至 OFF (臂向上)的位置。
- 2. 若要手工關閉製冰器,須將鐵線關機臂扳到 OFF (臂向上)位置,要聽到一個停止的聲音,製冰器才不再繼續運作。

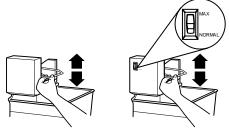


提高製冰率:

- 正常製冰:在正常製冰方式下,製冰器應在24小時內製冰7-9批。如果冰製得不夠快,可將冷凍室控制器轉向更高(更冷)位數,按半位數轉(例如,若控制器指標指向3,那就得將它撥到3和4之間)。等候24小時,如有必要,可逐漸地將冷凍室控制器撥到最高位置。每撥高一次,要隔24小時。
- **最高製冰量(有些型號):** 要達到最高的製冰量,製冰器應在 24 小時內製冰約 10 14 批。如果您的冰箱具有最高製冰的性能,可將開關推到 MAX 的位置。

卸下和更換冰盒 (類型1)


- 1. 將蓋板從底部拉出,然後將它滑到後方。
- 2. 提起鐵線關機臂,使它指向 OFF (向上)位置。此時仍可取冰,但不能再製冰了。
- 3. 提起貯存盒的前部,將它拉出。



4. 將冰盒一直推入,以便將它複回原位,否則取冰機不工作。將鐵線關機臂下推到 ON 位置,以便重新開始製冰。一定要把門關緊。

將製冰器的開關轉到 on/off (類型2)

- 1. ON/OFF 開關位於冷凍室右側頂部。
 - 注:製冰器具有自動關閉功能。製冰器的感測器會自動 停止製冰,但控制器仍然處在 ON (左邊)的位置。
- 2. 要手工關閉製冰器,須將控制器拉到 OFF (右邊)的位置。



卸下和更換冰桶

- 2. 兩手握住桶的底部,同時按壓開啟按鈕,將桶抬高搬出。這時不必將製冰器的開關轉到 OFF (向右)位置,沒有把桶安裝到門上時製冰器是不會製冰的。



■ **正常製冰**量應是 24 小時內製大約 7 — 9 批冰。

保護冰盒或冰桶

- 1. 將冰盒或冰桶倒空。如有必要,可用溫水將冰融化。**切 勿用尖鋭物品**去將盒中或桶中的冰搗碎,那樣可能損壞 裝冰容器和取冰機裝置。
- 要用溫和的去污劑清洗冰盒或冰桶,須沖洗乾淨,然後 徹底擦乾。不要使用烈性的或有腐蝕性的清潔劑或溶劑。

記住:

- 製出第一批冰需要24小時。
- 製出的頭三批冰要丟掉,以便去除可能從系統中洗出來 的不潔之物。
- 您得到的冰的質量完全取決於供給您的製冰器的水的質量。
- 不要將製冰器連接到供應軟化水的裝置上。用以軟化水 的化學品(例如鹽)可能損壞製冰器的部件和降低冰的 質量。如果不能不使用供應軟化水的裝置,就要確保水 軟化器運作正確及保養良好。
- 冰塊結在一起是正常的,它們很容易分開。
- 在類型 1,不要用力向上或向下撥鐵線關機臂。
- 不要在製冰器、冰盒或冰桶中或其頂部貯放任何物品。

電冰箱的一些附件

您的型號可能帶有這些部件的一部分或全部。可以另外購買的產品附件的部件都標有"附件"一詞。並非所有附件都適合所有的型號。您若想購買一個附件,請打電話給封面上的或"幫助或服務"節中的免費號碼。

關於玻璃儲物架和玻璃蓋板的重要內容:

當玻璃儲物架和蓋板是冷的時,不要用熱水清洗;若是突然溫度改變或受到衝擊,例如碰撞,玻璃儲物架和蓋板就可能碎裂。為了安全,它們用的是強化玻璃,會碎成許多卵石大小的小塊。這是正常的。玻璃儲物架和蓋板都很重,卸下時要特別小心,以免下落時受到衝擊。

電冰箱的儲物架

您的電冰箱中的儲物架可以調整,以符合您個人貯存的需要。您的型號中可能有玻璃的或鐵線的儲物架。

在電冰箱中將同類食品放在一起,並對儲物架高度加以調整 使之適合各類不同高度的食品,那將使您容易找到您想要找 的食品,還會減少開箱門的次數,節約能源。

可滑出的儲物架 (在某些型號中有)

- 將儲物架滑出,朝您自己的方向輕拉儲物架前部。
- 要將儲物架滑進,則將它向裡面推,直到推不動為止。



從金屬框上卸下儲物架和將儲物架復原:


- 1. 將儲物架朝前推,直到推不動。
- 讓儲物架前部向上傾斜並輕輕將它提起,同時將它抽離 框架。
- 3. 重新裝上儲物架,方法是將它放回框架槽溝中,然後將 它往裡面推,推到不動為止。

儲物架和儲物架框

要卸下和重裝一個儲物架/儲物架框:

- 1. 卸下儲物架/儲物架框,方法是使它的前部向上傾斜, 並將它提起使之離開支架。
- 2. 重新裝上儲物架/儲物架框,方法是將它的後挂鉤導入 儲物架的支架中,再提起儲物架的前部直到它的後挂鉤 落入儲物架支架中。

3. 放下儲物架前部,檢查儲物架是否位於適當的位置。




横向移動的儲物架

(只在有些型號中有)

為了使儲物架從一側滑動向另一側,請:

- 1. 抬起儲物架前部,將它滑到需要的位置。
- 2. 將儲物架放低到水平位置。


注:將儲物架從一側推到另一側之前不必取下放在它上面的 小東西,只須拿掉大件的東西即可。



卸下橫向移動的儲物架:

注:這種儲物架很重,須用兩隻手拆卸。

- 1. 用一隻手托著儲物架的後部。
- 2. 用另一隻手抬起儲物架前部,至45°角,然後稍稍放低,將它從上面的掛槽中取出。將儲物架徑直抽出。



要卸下和重裝儲物架軌道:

- 卸下儲物架軌道,方法是將軌道兩側輕輕提起,直接將 它抽出。
- 重新裝上軌道,方法是將軌道鉤導入儲物架支架牆背面 的溝槽中。

注:一定要讓兩軌道挂鉤都落入槽溝中,並互相平行。

3. 將軌道向後下推到儲物架的支架中。

要重新裝上儲物架:


注:在放下儲物架之前,注意儲物架後的兩滑軌一定要完全落在軌道之中。如果軌道放得太靠近冰箱頂,則橫向移動的儲物架可能較難安裝。此時應改變下面軌道的位置,直到可以將儲物架傾斜到能夠比較容易地把它滑入軌道。

- 1. 握住儲物架的前部,使它向上傾斜與滑動槽成 45°角。
- 2. 將儲物架後面兩個滑軌插入槽子上面的槽溝中,然後將 儲物架前部放下到其應在的位置。

翻轉式儲物架

(在某些型號中有)

- 1. 要升高翻轉式儲物架,請手拉底座前部的控制桿將它向 前拉出,並將它提起,直到拴到垂直位置。
- 要放低翻轉式儲物架,請把它降低直至完全拴在適當的 位置。




可調節的翻轉式儲物架

(某些型號中有)

要升高和放低翻轉式儲物架:

- 1. 升高翻轉式儲物架,方法是首先將它向後下滑使之只有 原先一半的寬度。(您可在這位置使用儲物架,以便下 面的儲物架上可存放較高的東西)。
- 2. 提起翻轉式儲物架的前部,直至它完全達到後壁。
- 3. 將翻轉式儲物架放下到它應在的位置。
- 4. 將翻轉式儲物架的前部向前拉,直到它到達適當的位置。

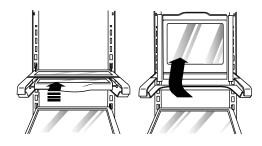


熟食抽屜

(有些型號中有)

熟食抽屜是將葡萄乾、硬殼果、塗抹食品以及其他小包食品 貯存在常用的冰箱溫度下。

要卸下和重新装上熟食抽屜:

- 1. 卸下熟食抽屜,方法是直接將它滑至止動擋塊。提起它 的前部並使抽屜滑出滑動槽的托架。
- 重新裝上熟食抽屜,方法是再將它越過止動擋塊滑回適 當的位置。



可活動的蔬菜/肉類抽屜、果蔬保鮮盒和蓋板

(某些型號中有)

要卸下與重裝果蔬保鮮盒和活動的蔬菜/肉類抽屜:

- 直接滑出果蔬保鮮盒或肉類抽屜至止動擋塊。用一隻手 托著抽屜底部,另一隻手提起抽屜的前部,然後將抽屉 完全滑出。
- 2. 重裝果蔬保鮮盒或肉類抽屜,方法是將它滑過止動擋 塊,完全滑向後。



要卸下和重裝果蔬保鮮盒或蔬菜/肉類抽屜蓋板:

- 卸下果蔬保鮮盒和肉類抽屜。向上推壓果蔬保鮮盒玻璃 插板的中心部位,直到它升到了果蔬保鮮盒框架的上 面。緊握果蔬保鮮盒,輕輕將玻璃插板往前滑,直到將 它卸下。
- 2. 向上提起果蔬保鮮盒的蓋板,並將它卸下。可重覆這些 步驟卸下肉類抽屜的蓋板。



- 3. 將肉類抽屜蓋板框架的後部重新放入冰箱側壁上的支架,並將蓋板框架的前部下放到適當的位置。
- 將玻璃插板的後部置入蓋板框,並將前部放低至其應在 的適當位置。要重新裝上果蔬保鮮盒蓋板,可重覆這些 步驟。

肉類貯存方法指導

許多肉類可貯存在原包裝中很長時間,只要包裝不漏氣及防潮。必要時須重新包裝。貯存時間參見下表。若要肉類貯存超過指定的時間,則應將肉冰凍。

鮮魚或甲殼類動物	買當天食用
雞、生牛肉、各種肉食品	1-2天
冷的切割肉、大塊肉片/燒烤肉	3-5天
加過工的肉	7-10天
其他食品——用朔疁旬、鋁箔或有麥封芸的朔疁宓	哭保護。

活動的蔬菜/肉類抽屉溫度控制器

活動的蔬菜/肉類抽屜可以調整,以妥善冷藏肉類或蔬菜。 屜中的空氣經過冷卻,以防出現"局部"凍結現象,並且可 以調至得使肉食品保持國家牲畜和肉品委員會所建議的肉類 貯藏溫度,即華氏28—32度(攝氏0—2度)。

重要:為延長保鮮時間,須在貯藏前用不漏氣的防潮材料將 肉包裝起來。務必按所建議的方式貯存肉食品。

控制器的調節

控制器已經預先設置在最低的貯存肉類溫度上。

要改變控制器設置:請根據需要將控制器移向右邊(更冷的一邊)或左邊(較暖的一邊)。

要貯藏蔬菜:請將控制器設置到最左邊的 **VEG** 位置上,好使蔬菜是貯藏在最佳貯藏溫度中 (這比貯藏肉類的溫度要高一些)。



重要:如果食物開始結凍,應將控制器移向左邊(較暖的一邊)。請記住:兩次調節之間必須相隔 24 小時。這樣能使食品溫度逐漸地改變。

果蔬保鮮盒的濕度控制器

(某些型號中有)

您可以控制保濕果蔬保鮮盒中的最大濕度。請將控制器調到 LOW 和 HIGH 之間的任一位置。

■ **LOW (開)**可讓果蔬保鮮盒中的潮濕氣出來,以便最好地儲存有皮的水果和蔬菜。

水果:洗淨,晾乾,然後儲存到電冰箱的塑膠袋中或果蔬保鮮盒中。漿果在準備吃食前不要洗,也不要去殼,要分類保存在最初使用的容器中或放在稍加密封的紙袋中,再放到電冰箱儲物架上貯存。


有皮的蔬菜:放入塑膠袋或塑膠容器中。然後貯存到果 蔬保鮮盒中。

■ **HIGH (關)** 是將潮濕的空氣保持在果蔬保鮮盒中,以 便最好地儲存新鮮、多葉的蔬菜。

多葉的蔬菜:用冷水洗淨,去水、剪除或扯掉傷壞和褪色的部分,然後放入塑膠袋或塑膠容器中,儲存到果蔬保鮮盒。

濕度控制器的定位

- 濕度控制器安在果蔬保鮮盒的抽屜 _ (類型1-在左邊)
- 濕度控制器安在果蔬保鮮盒的蓋板上(類型2-在右邊)




多用途盒或蛋盒

(某些型號中有・附件)

根據您的型號的不同,您可能有一個、兩個或三個盒子。雞蛋可以儲存在蛋盤中或散放在盒子裡。

注:要長期貯藏,就應將蛋儲存在有蓋的容器裡。如果您的 型號沒有貯存蛋的盒子,那就將蛋放在原裝盒中,再貯存到 內部的儲物架上。




酒或罐頭/酒瓶架

(某些型號中有・附件)

要卸下或重裝酒架 (左邊) 或罐頭/酒瓶架 (右邊):

- 1. 卸下架子,方法是直接將它從儲物架上抽出。
- 2. 將架子重放,方法是將它滑到儲物架和冰箱壁之間。



冷凍室的部件

您的型號可能帶有這些部件的一部分或全部。可以另外購買的產品附件都標有"附件"一詞。並非所有附件都適合所有的型號。您若想購買一個附件,請打電話給封面上的或"幫助或服務"節中的免費號碼。

冷凍室儲物架

(儲物架的個數隨型號的不同而異)

要卸下和重裝冷凍室儲物架:

- 1. 將冷凍室儲物架從支架上提起。
- 2. 將它從冷凍室儲物架支架孔中滑出。
- 3. 按相反的順序將冷凍室儲物架重放。





冷凍食品貯存指導

儲存時間主要取決於食品的質量和種類、使用的包裝或包裹的種類 (應該不漏氣和防潮),以及儲存的溫度,密封包中出現冰晶粒是正常的,這不過表示食品中的水份和包中的空氣凝結了,從而形成冰晶粒。

不要將冷凍過24小時而尚未結凍的食品繼續放在冷凍室 (每立方英尺的冷凍空間不要超過2-3磅[每升907-1,350克]的食品)。要在冷凍室中留下足夠的空間,好讓空 氣圍繞包裹迴轉。要留有足夠的空間,好讓冰箱門關緊。

關於冷凍食品要做的準備工作的詳細資料,請查閱冷凍室指 南或可靠的烹飪手冊。

冷凍室籃

(某些型號中是塑膠盒)

冷凍室籃可以用來貯存可能會從冷凍室儲物架上滑落下來的 冷凍水果和蔬菜袋。

要卸下和重裝冷凍室籃:

- 1. 卸下籃,方法是將它拉出來,直到拉不動為止。
- 2. 提起籃的前部,然後將它完全拉出。



3. 將籃重放,方法是先把它對著滑槽桿上,然後一邊略提 起籃的前部,一邊將它推入,使其完全滑進去。

冰箱門的部件

您的型號可能帶有這些部件的一部分或全部。可以另外購買的產品附件都標有"附件"一詞。並非所有附件都適合所有的型號。您若想購買一個附件,請打電話給封面上的或"幫助或服務"節中的免費號碼。


門桿

門桿可以卸下,以便更易於清洗。

扣入式門桿

要卸下和重裝扣入式門桿:


- 卸下扣入式門桿,方法是將托架前部輕輕推向裡面,同時向外拉裡面的把手。對門桿的另一端也重覆這些步驟。
- 將門桿重放,方法是將門托兩端同門襯墊兩側上的按鈕 對齊,然後如圖所示,將門托和門桿牢牢地扣到儲物架 上方的門扣上。



嵌入式門桿

要卸下和重裝嵌入式門桿:

- 1. 卸下嵌入式門桿,方法是直接向上抽拉它的兩端。
- 將嵌入式門桿重放,方法是先將儲物架的滾軸滑入門上 的槽溝中,然後將門桿垂直向下推,直至推不動為止。




電冰箱門上的貯存盒

(有些型號上有)

要卸下和重定箱門上的貯存盒:

- 1. 卸下貯存盒,方法是將它提起直接拉出。
- 2. 重新裝上箱門上的貯存盒,方法是將它滑到選定的支架上,然後向下按,直到按不動了為止。






罐頭架

(某些型號上有・附件)

要卸下和重裝罐頭架:

- 1. 卸下罐頭架,方法是將它提起來直接抽出。
- 重新裝上罐頭架,方法是先將它放於選定的支架之上, 然後把它向後下推,直到推不動了為止。



保養您的電冰箱

清潔您的電冰箱

A警告



爆炸危險

要使用非易燃性的清潔劑。 否則可能引起死亡、爆炸或火災。

冷藏室和冷凍室都能自動除霜,但兩者都應大約一個月清潔一次,以防止異物堆積。對溢出物要立刻擦掉。

清潔您的電冰箱:

- 1. 拔掉電冰箱的插頭或切斷電源。
- 卸下電冰箱中所有可卸下的部件,如儲物架、果蔬保鮮 盒等。
- 3. 用手徹底擦洗、沖淨和擦乾可卸下的部件和冰箱的內部 表面。要使用清潔的海綿或柔軟的布,及用溫水稀釋溫 和的清潔劑。
 - 不要使用具腐蝕性或烈性的清潔劑,如噴霧式玻璃清潔劑、沖刷用去污劑、易燃液體、清潔蠟、濃縮去污劑、漂白粉或含石油產品的清潔劑來清潔塑膠部件、冰箱內部和門套或閘墊。
 - 不要使用擦手紙、沖刷墊圈或其他尖鋭的清潔工具。 這些工具可刮傷或損壞材料。
 - 若要除去異味,您可以用溫水混合小蘇打洗拭內壁 [1 夸脱水中加入 2 大湯匙小蘇打(或 0.95 公升水中加入 26 克小蘇打)]。
- 4. 對不銹鋼和上了塗料的金屬表面,要用清潔的海綿或柔軟的布,及用溫水稀釋溫和清潔劑擦洗,不可使用有腐蝕性或烈性的清潔劑。要用柔軟的布將它們徹底擦乾。要進一步保護上了塗料的金屬表面免受損壞,應用清潔柔軟的布打一層傢俱蠟 (或汽車膠蠟),不要往塑膠部分上打蠟。

 要定期清潔冷卻管。冷卻管可能需要隔月清潔一次。這 有助於節約能源。

類型1 ——冷卻管在底部鐵架後面:

- 卸下底部鐵架 (見《底部鐵架》節)。
- 只要冷卻管積有灰塵或變髒,就要使用帶延長器的吸 塵器加以清潔。
- 清潔完後將底部鐵架重放。

類型2 ——冷卻管在電冰箱背面

- 將電冰箱從牆邊移開 (見《拆開您的電冰箱》節)
- 只要冷卻管積有灰塵或變髒了,就要用吸塵器吸塵。
- 將電冰箱移到適當的位置。一定要在冰箱和牆壁之間 留有1英寸(2.5厘米)的距離。
- 檢查冰箱是否放平。
- 6. 插上電冰箱的插頭,或重新接上電源。

更換燈泡

注:不是所有燈泡都適合於您的電冰箱,一定要用一個同樣大小、形狀的燈泡來更換您電冰箱上原有的燈泡。取水機燈要求的是耐用型的10瓦的燈泡。所有其他的燈都要求40瓦的燈泡。更換燈泡可從供應商那處買到。


- 1. 拔掉電冰箱的插頭或切斷電源。
- 2. 適當的時候,按圖示的方法取下燈罩。

注:清潔燈罩須用溫水和液體清潔劑。沖洗後要徹底擦 乾。

- 3. 卸下燈泡,並換上一個大小、形狀和瓦數都相同的燈 泡。
- 4. 在適當的時候,按圖示的方法更換燈罩。
- 5. 插上電冰箱的插頭,或重新接上電源。

取水機燈 (某些型號上有)


將手伸過取水機區去取下和更換燈泡。



1. 取水機燈

控制面板燈

將手伸到冰箱控制面板後面去取下和更換燈泡。



果蔬保鮮盒燈或上層冷凍室燈 (某些型號中有)

- 取下燈罩,方法是抓住它的上部中央部位往前拉,同時輕輕地將它向一邊轉動。如有必要可取下頂部的果蔬保 解倉抽屜以進入果蔬保鮮倉燈罩。
- 將燈罩裝回原處,方法是將它一端的小扣插入冰箱裡的 槽洞中或冷凍室襯墊中,然後輕輕從中部將它彎曲,好 將另一端的小扣插入。



上層冷凍室燈 (某些型號上有)

- 取下上層冷凍室燈的燈罩,方法是抓住它的兩側並向中心端擠壓,同時將燈罩往前推。
- 將燈罩裝回原處,方法是將小扣準確放入冷凍室襯墊裡 的槽洞中,再將燈罩推入,直到它咬在應在的位置。



冰盒後面的下層冷凍室燈 (某些型號中有)

- 卸下燈罩,方法是抓住它的兩側並向中央部位擠壓,只 要一側的挂鉤離開了冷凍室的襯裡,就將罩子拉下。
- 將燈罩重新裝上,方法是緊握兩側向中央部位擠壓,並 將側面的挂鉤插入狹長的孔中。只要側面的挂鉤到了適 當位置,就將前面的小扣咬入狹長的孔中。



頂部冷凍室籃後面的下層冷凍室燈 (某些型號中有)

- 取下頂部冷凍室的籃,取下燈罩,方法是抓住它頂部和底部的中央部位,將它向前推,同時輕輕地把它向一邊轉動,直到那一邊的小扣變鬆為止,然後從另一端將小扣拉出並取下燈罩。
- 將燈罩裝回原處,方法是將一端上的小扣插入冷凍室襯 墊裡的槽洞中,然後輕輕地將燈罩從中間彎曲,將另一 端上的小扣插入。



停雷

如果你家停電,請給供電公司打電話,問要停多久。

- 1. 如果停電**不超過 24 小時,請將冷藏室和冷凍室的門都一直關嚴**,以使食品保冷和保凍。
- 2. 如果停電時間超過24小時,則:
 - a) 取出所有已凍的食品,保存到一個冷凍儲物櫃中。

或

b) 在冷凍室中放入乾冰,每一立方英尺 (28L) 的空間應 相應放入 2 磅 (907 克) 的乾冰。在拿乾冰時應戴手 套,以免被乾冰凍傷。

或

c) 如果既無冷凍儲物櫃又無乾冰,那就盡快將容易變質 的食品吃掉,或做成罐頭。

記住:塞滿了食品的冷凍室保冷的時間比未塞滿的時間要長一些,塞滿肉食品的冷凍室保冷的時間比裝滿烤製食品要長一些。您要是發現食品還有冰粒,則仍可以將其重新冷凍,只是質量和味道可能稍有不同。如果食品已不太新鮮,那就應該將其丢掉。

假日和搬家時的維護

假日

如果您外出時還讓電冰箱繼續開著,就在離家之前做好以下 幾件事。

- 1. 把所有容易變質的食品吃完,只將其他食品打包冷凍起來。
- 2. 如果您的電冰箱有一個自動製冰器,則:
 - 將鐵線關機臂轉到 OFF (向上)位置。
 - 切斷製冰器的水源。
- 3. 將冰盒倒空。

如果離家前您決定關掉電冰箱,則需遵照以下步驟。

- 1. 取出電冰箱中所有食品。
- 2. 如果您的電冰箱有自動製冰器, 還要:
 - 至少提前一天關掉給製冰器供水的水源。
 - 最後一批冰掉落後,將鐵線關機臂轉到 OFF (向上) 位置。
- 3. 根據您電冰箱的型號,將恆溫控制器 (或是電冰箱控制器,依 電冰箱型號而定)轉到 OFF。請參見「控制器的設置」一節。
- 4. 清潔、拭乾電冰箱。
- 5. 在冷凍室門和冷藏室門的上部粘上橡皮或者木塊,是讓門盡可能打開,以便空氣進入。這樣能防止產生怪味和霉菌。

搬家

您要把電冰箱搬到新家時,請按下列步驟準備搬運電冰箱:

- 1. 如果您的電冰箱有自動製冰器:
 - 至少提前一天關閉供給製冰器的水源。
 - 斷開電冰箱後面的水管。
 - 在最後一批冰塊落下後,將鐵線關機臂轉到 OFF (向上)位置。
- 取出電冰箱內的所有食品,並用乾冰包裝好所有冷凍的 食品。

- 3. 根据電冰箱的型號,將恒溫控制器 (或是電冰箱控制器,按電冰箱型號而定)轉到 OFF。請參見『控制器的設置』一節。
- 4. 拔掉電冰箱的電源插頭。
- 5. 將除霜盤的水倒掉。
- 6. 完全清潔、擦乾電冰箱。
- 7. 取出所有可卸下的部件,將它們包好和綁好,以免在搬家時發生鬆脱或發出碰撞的響聲。
- 8. 可抬起冰箱的前部以使它在地面滾動更容易或者調節其 平衡支架以避免刮壞地板。不同型號的電冰箱結构有所 不同,請參閱 『門的關閉』一節。
- 9. 把門關上用膠帶粘好,並把電線放入冰箱裏。

您搬入新屋後為把每樣東西都復原裝上,可參看 『安裝電冰箱』一節的説明。如果您的電冰箱設有自動製冰器,別忘了要給冰箱重新接上水源。

故障排除指南

請先試試以下方法,以免發生不必要的致電要求維修所產生的費用。

您的電冰箱不運轉

■ 是不是電源插頭沒插上?

將插頭插入一個有接地線的插座。

■ 是不是家用保險絲熔斷或是斷路器跳閘?

重接保險絲或重新設置斷路器。

■ 是不是電冰箱的控制器設到 OFF 位置了?

請參看『設定控制』一節。

■ 是不是電冰箱正在除霜?

等 30 分鐘再檢查電冰箱是否運轉,您的電冰箱會周期性 地自動除霜。

燈不亮了

■ 是不是電源插頭沒有插上?

將插頭插入一個有接地線的插座。

■ 是不是電燈泡沒有旋緊?

將電冰箱的控制器轉到 OFF 位置,切斷電冰箱的電源。輕輕地卸下燈泡又再旋入。然後再接通電冰箱電源,重新設定電冰箱控制器。

■ 是不是燈泡燒壞了?

重裝一隻瓦 (特)數、大小和形狀相同的燈泡。請參看「更換燈泡」一節。.

除霜排水盤中有水

■ 是不是電冰箱正在除霜?

水將蒸發,水滴入排水盤是正常現象。

■ 是不是天氣比平常潮濕?

除霜盤中的水蒸發要比平常花費更長時間,這種現象在 悶熱潮濕的天氣裡是正常的。

馬達似乎運轉動得過多

是不是室內溫度比平常高?

(一般説)在溫暖的環境裡馬達運轉的時間是要長一些。 在正常室溫下,馬達在 40% 至 80% 的時間裡都在運轉。 而在溫度較暖時,馬達轉動的時間會更長一些。

■ 是不是有大量的食物剛剛投入電冰箱?

添加進大量食物會使電冰箱變熱,為使電冰箱回復到原來的溫度,馬達轉動得久一些,這是正常的。

■ 電冰箱門是不是經常開?

在這種情況下馬達是會轉動較長時間,為節省能源,您 最好一次取出所有您需要的食物,將食物有條理地 (按 類)存儲以便容易找到它們,拿出食物後要立即關門。

■ 是不是控制器沒有依照周圍環境正確地設定?

請參見「控制器的設置」一節。

■ 電冰箱門是不是關緊了?

將門推緊關好。若門總是不能完全關嚴,請參看本節稍 後將要講述的 『門不能完全關閉』部份。

■ 是不是冷凝器盤管髒了?

這會妨礙空氣流動,使馬達工作負荷加重,所以要清潔 冷凝器盤管。請參看「清潔您的電冰箱」一節。

■ 是不是門的襯墊四周沒有封閉好?

請向有合格人員或技術人員請教。

注:如果問題不是以上所説的情況,請記住您的新冰箱 因為有一個高效馬達而會比您的舊電冰箱運轉的時間更 長。

電冰箱似乎噪音太大

■ 您電冰箱的這些聲音可能是正常的。

請參看『了解您聽見的聲音』一節。

製冰器不製冰

■ 是不是冷凍室的溫度還未達到足以製冰的程度?

裝好冰箱後等候 24 小時才可以製冰。參看 『設置控制器』一節。

- **是不是製冰器鐵線關機臂在OFF(鐵線關機臂向上)位置?** 按下鐵線關機臂(鐵線關機臂向下)至 ON 位置。請參看 『製冰器的操作』一節。
- 製冰器的開關是否撥在OFF(右)上(在一些型號)? 將製冰器的開關撥向 ON(左)。

參閱「製冰器和貯存冰盒/桶」一節。

■ 水管通往電冰箱的關閉閥是不是打開了? 打開水閥。請參看 『給電冰箱接通水源』一節。

■ 是不是有冰塊堵住了排冰桿?

用一個塑膠工具將冰塊從排冰桿上挑出來。請參看 『製 冰器操作』一節。

■ 是製冰機模子裏沒有水還是裏面沒有生成冰?

檢查一下您的電冰箱是不是連接到您家的水源,水源的關閉閥是否打開。請參看 『給電冰箱接通水源』一節。

注意:若不是由於上述任一原因,那就可能是水管有問題。請打電話要求服務。

製冰器製冰量太少

■ 是不是製冰器剛剛安裝?

要等待 72 小時才開始全量製冰,您的電冰箱一旦冷卻下來後,製冰機就會開始每 24 小時製 70 - 120 顆冰塊。

■ 是不是剛剛取出大量冰塊?

給制冰器24小時以讓其能製更多的冰。

■ 控制器是否設置正確?

請參看『設置控制器』一節。

■ 是不是水管關閉閥沒有完全打開?

將關閉閥完全打開。參看『給電冰箱接通水源』一節。

■ 是不是裝有濾水器?

這個濾水器可能堵塞或是安裝不當。 首先參閱濾水器安裝説明書確定濾水器是否安裝正確, 和是否堵塞,如果沒有安裝和堵塞的問題,就請一個合 格的人員或技術人員來幫助解決。

冰塊味道不佳或有異味

- 是不是冰塊儲存時間太長?

扔掉舊冰塊,重製新冰塊。

■ 是不是冷凍室和儲冰盒需要清潔?

請參看 『清潔您的電冰箱』或「製冰器和貯存冰盒/ 桶」一節。

- **是不是冷凍室和冷藏室裡的食物都沒有完全包裝好?** 使用密封、防潮的包裝,以防氣味轉移。
- **是不是水中含有礦物質 (比如硫磺)?** 除去這些礦物質可能要安裝一個濾水器。
- 是不是冰箱上安裝了水過濾器?

冰呈灰色或深色説明水的過濾系統需要進一步的沖洗, 讓取水機放水,以便更徹底地對水過濾系統加以沖洗 (第一次沖洗至少要 2 - 3 加侖水或沖洗 6 - 7 分鐘)。將 有色的冰塊丢掉。

取冰機不能正常運作

冷凍室的門是不是完全關上了?

用力推將門關嚴,如果不能完全關嚴請參見本節後面的 "門不能完全關上"的部份。

■ 冰盒安裝得正確嗎?

對有冰盒的型號,將冰盒一直往裡推,如果不能完全推進去,則可能沒有放直,應拉出來再試一試。對有冰桶的型號,冰桶應平放在冷凍室門的位置上。要取出冰桶的話,可壓迫冰桶右側的按鈕,同時直接向上提起。重新放置冰桶時應注意對齊,使之牢固扣入其適當的位置。參看「製冰器和貯存冰盒/桶」一節。

■ 是不是有不正常的冰塊添加到盒子中去了?

只使用本製冰器所製的冰塊。如果有添加其他冰塊,則 應把所有的冰都取出來看看有沒有冰塊在輸冰槽中粘在 一起。

■ 是不是冰在冰盒中凍結了?

搖動冰盒,以將裏面的冰塊搖散。如果冰塊分不開,就 將冰盒倒空並等候 24 小時以存集新冰塊。

- 冰是不是在冰桶中的螺旋桿 (金屬螺提桿) 周園溶化了? 將冰塊丢掉,把冰桶清洗乾淨, 等 24 小時以存集新鮮冰塊。不要試圖用鋒利的工具鏟除溶冰,那樣會損壞冰桶。
- 是不是冰在輸冰槽中被粘住了?

用一塑料工具將輸冰槽中等冰清除掉。不要用任何鋒利的工具去清除,否則會造成損壞。

■ 桶中有冰嗎?

參見本節前面的 「製冰機不製冰」部份。

■ 是不是取冰桿被壓入得太久了?

鬆開取冰桿。當取冰桿被壓入得太久時就會停止出冰。 在再度使用製冰機之前要等候3分鐘,(以後要取大量 冰塊時,請直接從冰盒/桶拿,這樣取冰桿就不會被壓 太長時間。)

取水機不能正常操作

■ 是不是冷凍室的門沒有關緊?

用力將門關嚴。如果關不緊,請參看本節後面的「電冰箱門關不緊」部份。

■ 是不是水箱未裝滿?

第一次水箱使用時必須要裝滿水。可用大的容器壓迫取水桿,直到放出2至3加侖(8至12升)的水。將水倒掉。參看「取冰/水機」一節。

- **是不是水關閉閥沒有打開或水管沒有連接到水源上去?** 請查看水關閉閥是否已打開及冰箱水源是否已接通。請 參看 「給電冰箱接通水源」一節的説明。
- 是不是水關閉閥堵塞了或安裝得不正確?

請參看「給電冰箱接通水源」一節。如果不是堵塞和安裝的問題,就打電話請求維修服務或同管道工聯繫供水管有問題。

■ 是不是家裏的供水管有問題?

如果發現或懷疑水管有問題,請致電尋求維修服務。

■ 是不是冰箱上安裝了水過濾器?

這種過濾器可能被堵塞或安裝得不正確。首先查閱過濾 器安裝説明,看過濾器是否安裝得正確並且沒有堵塞。 如果這兩方面都沒有問題,請致電尋求維修服務。

取冰/水機漏冰或漏水

- **是不是將玻璃杯從取冰機下拿開得太快,以致冰塊溢出?** 鬆開取冰桿以後還要把容器在出冰槽下面多放2到3秒鐘, 因為取冰桿鬆開以後仍可能有少量出冰。
- **是不是將玻璃杯從取水機下拿開得太快而導致滴水?** 鬆開取水桿以後還要把容器放取水機下面多放2到3秒鐘,因為取水桿鬆開以後的2到3秒鐘內水仍有可能會繼續流出來。
- **是不是有冰塊粘在了出冰槽中使開關門無法關上?** 將槽中的冰清除掉。
- 是不是冰箱上安裝了水過濾器?

水過濾系統的水管中可能有空氣從而引起滴水。再開水沖洗有助於將空氣從管道中排出。取水機的正常使用應能在 24-72 小時內將空氣排出管道。

取水機的水不夠涼

■ 電冰箱是不是新安裝的?

讓電冰箱完全冷卻下來要24小時。

■ 是不是取過大量的水? 讓 (冰箱)水箱完全冷卻下來要24小時。

■ 是不是最近沒有取過水?

第一杯水可能會不涼,將第一杯水倒掉。

冷藏室和冷凍室之間的隔離壁是熱的

■ 這可能是由自動的外部濕氣控制器的正常運作引起的。 如果您還是不放心,可致電話尋求服務。

溫度太暖

■ 是不是冷凍室和冷藏室的通氣孔堵塞,妨礙了冷空氣從 冷凍室向冷藏室流動?

移開通氣孔前面的東西。查找通氣孔的位置,請參見 『確保適當的空氣循環』一節。

■ 是不是常開電冰箱門?

要知道,這種情況下電冰箱是會變熱的。為保持電冰箱 的冷藏溫度,應儘量一次拿出所有需要的食物,有條理 地存放電冰箱的食物,以便容易找到,並且拿出食物後 立即關門。

- **是不是剛剛將大量食物放入電冰箱冷藏室和冷凍室?** 剛放進大量食物會使電冰箱的溫度會升高,可能會需要 幾個小時電冰箱才能回復到正常溫度。
- **是不是電冰箱控制器沒有按照周圍環境正確地設定?** 請參見 『控制器的設置』一節。

電冰箱內部濕氣集結

■ 是不是電冰箱的通氣孔被堵塞?

移開通氣孔前面的東西,通氣孔的位置請參見 『確保適當的空氣循環』一節。

是不是常開電冰箱門?

為避免濕氣集結,應儘量一次拿出所有您需要的食物,有條理地貯存食物,以便容易找到,並且拿出食物後立即關門。(門開著時,房間裏的濕氣會進入電冰箱,電冰箱門開得愈頻繁,箱內的濕氣集結愈快,房間潮濕時尤為嚴重。)

■ 是不是房間潮濕?

當房間濕氣重時,電冰箱內的濕氣集結是正常的。

■ 食物包裝是不是正確?

查看是否所有食物都包裝好了,必要時,請照 『食物貯藏指導』一節的指示重新包裝食物。濕的食物容器應擦 乾後再將其放入電冰箱。

■ 電冰箱控制器是否按照周圍環境正確地設定?

請參看『控制器的設置』一節。

■ 是不是剛剛完成一個除霜周期?

完成自動除霜周期後,電冰箱內後壁上有水珠出現是正 常現象。

電冰箱門關不緊

■ 是不是食品堵住了電冰箱門口?

重新整理包裝容器,使它們排得更緊湊,佔用較少空 間。

■ 是不是儲冰盒沒有放在原位?

對有內部冰盒的型號,將冰盒一直往裡推,如果不能完全推進去,則可能沒有放直,應拉出來再試一試。對有冰桶的型號,冰桶應平放在冷凍室門的位置上。要取出冰桶的話,可壓迫冰桶右側的按鈕,同時直接向上提起。重新放置冰桶時應注意對齊,使之牢固扣入其適當的位置。參看「製冰器和貯存冰盒/桶」一節。

■ 是不是果蔬保鮮盒蓋、盛物盤、儲物架、儲藏盒或者盛物 態沒有放在原位?

將保鮮盒蓋和所有的盛物盤、儲物架、儲藏盒和籃子都 放歸原位。請參看 『蔬果保鮮盒和蔬果保鮮盒蓋』一節 的詳細説明。

■ 是不是襯墊髒黏了?

1按照「清潔您的冰箱」一節的説明清潔襯墊。

■ 是不是電冰箱晃動,好像沒有放穩?

1 將電冰箱放平。根據您的冰箱型號參看 『電冰箱門的 關閉』或 『放平電冰箱』節。

■ 是不是冰箱安裝時拆下門後沒有正確裝回?

請參照 『電冰箱門的拆卸』一節,將電冰箱門拆下再裝上,或者請教合格的維修技術人員處理。

電冰箱門不易打開

■ 是不是襯墊骯髒或膠黏?

請按照「清潔您的冰箱」一節的説明拭淨襯墊。

取水機的水明顯減少了

■ 冰箱上是不是安裝了一個水過濾器?

過濾器可能已被堵滿了或安裝得不正確。根據您的冰箱型號,取下水過濾器的濾筒 (參見「底部鐵架水的過濾和監控系統」或 『內部水的過濾系統』節),然後再使用取水機,如果出水明顯增加,那就是您的過濾器已堵滿了,需要更換新的。

幫助或服務

打電話請求幫助或維修服務之前,請查閱《故障查找》部分。這或者可以使您節省一次要求服務的電話費用。如果您仍然需要幫助,則請按以下説明進行。

請求幫助或服務時,請說明您的冰箱的購買日期和完整的型號以及連續號碼。這些資料有助於我們更好地解決您的問題。

您是否要更換零部件。

如果您需要訂購零部件,可同您所從購買冰箱的經銷商或 WHIRLPOOL 公司指定的服務公司聯繫。

附件

更換過濾器

要訂購更換過濾器請同您授權的 WHIRLPOOL 公司的經銷商 聯繫,索取下面列出的更換零部件的號碼。

內部水過濾器濾筒:

標準濾筒:

訂購部件 #8171413 (NL200)

標準濾筒:

訂購部件 #8171414 (NLC200)




底部鐵架水過濾器濾筒:

標準濾筒:

訂購部件 #4392857 (NL300 and L500)

包囊濾筒:

訂購部件 #4392922 (NLC250 and LC400)

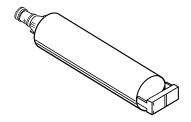

WHIRLPOOL® 電冰箱保證書

一年電冰箱全面保修單

自購買之日起一年之內本電冰箱(水過濾器除外)若是按照所附或隨同提供的說明書進行操作和維修則 WHIRLPOOL Corporation 負責支付購買製造商特許的用於更換的部件費和維修勞務費以糾正本產品在材料或生產工藝上的缺陷並且應由 WHIRLPOOL Corporation 指定的服務公司進行。

對有水過濾器的型號:有30日水過濾器有限保修。自購買之日起30日之內本過濾器若是按照所附或隨同提供的說明書進行操作和維修則WHIRLPOOL Corporation 負責支付購買製造商特許的用於更換的部件費和維修勞務費。

五年密封製冷系統全面保修單

自購買之日起五年之內,本電冰箱若是按照所附的或隨同提供的説明書進行操作和維修,則 WHIRLPOOL 負責支付購買製造商特許的用於更換的部件費和維修勞務費,以糾正本電冰箱的密封製冷系統在材料和生產工藝上的缺陷,並且應由 WHIRLPOOL Corporation 指定的公司進行。上述特許部件是:壓縮機、蒸發器、冷凝器、乾燥機、連接管。

WHIRLPOOL 公司不負責承擔下列各項所需費用:

- 要求改正電冰箱安裝、指導使用方法、重裝室內保險絲或糾正線路或管道走向,以及更換燈泡,或上述水過濾器保修以外的水過濾器 置換。
- 2. 不是正常的、家庭使用情况下所造成的修理。
- 3. 為維修而接送電冰箱。按照設計,本電冰箱的維修在家中進行。
- 4. 由於意外事故、改裝使用不當、胡亂使用、火災、水災、錯誤安裝、天災或使用了未經 WHIRLPOOL 公司同意的產品而造成的電冰箱損害。
- 5. 由於電冰箱發生故障而造成的食物損失。
- 6. 由於擅自實行了改裝而需對部件或系統進行修理。
- 7. 在美國加拿大以外使用的電冰箱的零件置換或維修的勞務費用。
- 8. 在加拿大,居住在遙遠地區的客戶的交通費用。

WHIRLPOOL CORPORATION 和 INGLIS LIMITED 不承擔意外事故賠償費或間接損失賠償費

有些州或省不允許拒絕支付或限制支付意外事故賠償費或間接損失賠償費,所以在那些地方本聲明或對您無效。本保證書賦予您明確的法 律權利,您也許還有其他的權利,那將隨您居住的州省的不同而異。

本保證書不適用於美國 50 個州以外和加拿大以外的地區。要知道產品保證的詳細情況,請與 WHIRLPOOL 授權的經銷商聯繫。

若您需要服務請先查閱本手冊「故障查找排除」一節。仔細讀後仍有問題還可以通過「幫助或服務」一節得到其他幫助。

要將本手冊和您的電冰箱發票保存在一起,以便將來參考之 用。在保修期內要求服務,您必須提供購買證明或安裝日期。

請寫下有關您的電冰箱的下列資料,以便更好地幫助您得到您需要 的幫助和服務。您必須知道您的電冰箱的完整的型號號碼和機器機 號。這些資料您可以在貼在您電冰箱上的型號和機號標簽上找到, 在本手冊的「部件和性能」一節中能查到標簽在冰箱上的位置。

經銷商姓名	
住 址	
電話號碼	
型號號碼	
產品機號	
購買日期	

5/00

차례

냉상고	안선우식	
냉장고	설치 방법	73
	당 풀기	
	 공간	
	· 그릴 분리	
	당고 문 분리하기	
	당고 문닫기	
O O	당고에 수도선 연결	77
	-시설 준비 사항	
	로 알기	
	사용방법	
	순환	
	설 장치 설정	
조절	설 장치 재조정	79
얼음	유과 냉수공급 디스펜서	80
내부	^브 정수 시스템	81
하단	· 그릴 정수 및 확인 시스템	81
생경고 생경고	의 특징 당고 선반	00
	년조절 선반	
	선반	
	조절 선반	
	백 보관실	
선환	가능한 야채 / 육류용 서랍 , 야채용 서랍과 덮개	85
전환	가능한 야채 / 육류용 서랍 온도조절기	85
	ዘ용 서랍 , 습도 조절기	
다용	용도 또는 계란 저장 그릇	86
포도	두주 또는캔 음료/병걸이	86
냉동실의	의 특징	86
	- TO	
	등실 바스켓	
	. 문특징	
군꼭	즉 선반 가로대	80
	부착된 저장그릇	
캔 듣	음료 걸이	87
냉장고	관리와 손질	87
	당고 청소방법	
	,	
전원	 년이 중단되는 경우	89
휴가	-	80
	결 요령	
	요청	
WHIRI	RIPOOL/웤푹 〉 냉장고 보증	93

냉장고 안전수칙

여러분과 다른 사람의 안전은 매우 중요합니다.

이 사용 설명서와 본 제품에 표기되어있는 안전 수칙은 여러분의 안전을 위해 준비되었습니다. 읽고 지켜 주십시오.



이 표시는 안전을 위한 경고 표시입니다.

이 표시는 여러분과 다른 사람이 중상을 입거나 사망과 같은 잠재적 위험을 경고합니다.

모든 안전수칙들은 "위험"이나 "경고"라고 표기된 안전 경고 표시로 시작합니다.

A 위험

이 수칙을 즉시 따르지 않을 때, 사망이나 중상을 입을 것입니다.

▲주의

이 수칙을 위반할 때, 사망이나 중상을 입을 수도 있습니다.

모든 안전 수칙 사항은 어떤 위험이 있고, 사고를 어떻게 줄이며, 위반할 시 일어날 일들을 알려줄 것입니다.

중요 안전수칙

경고: 냉장고 사용시 화재, 감전, 상해의 위험을 줄이기 위해 다음과 같은 기본 주의사항을 따라 주십시오.

- 3중 접지 콘센트에 플러그를 꽂아 주십시오.
- 접지용 플러그를 제거하지 마십시오.
- 어댑터를 사용하지 마십시오.
- 연장선을 사용하지 마십시오.
- 수리 전에 전원을 차단하십시오.
- 사용하기 전에 모든 선반 받침을 끼워주십시오.
- 폐 냉장고의 문짝을 떼어 내십시오.

- 불 가연성 세제만 사용하십시오.
- 가솔린과 같은 인화물질을 냉장고에 가까이 두지 마십시오.
- 냉장고 설치 및 이동시 2명 이상이 필요합니다.
- 제빙기 설치 전에 냉장고의 전원 코드를 뽑으십시오. (자동 제빙기가 설치되어 있는 모델의 경우)
- 얼음이나 물을 받을 때는 내한성의 컵을 사용하십시오. (일부 모델에 해당)

위의 안전 수칙을 반드시 지켜주십시오

폐냉장고처분

▲주의


질식위험

뇌에 손상을 입거나 사망할 수도 있으니 문짝을 떼어내십시오.

중요사항 - 어린이들이 냉장고에 갇히거나 질식사 하는 일은 과거의 일이 아닙니다 . 사용하지 않거나 버려진 냉장고도 역시 위험합니다 . "며칠만 둘 건데" 란 생각으로 방심하는 것은 절대 금물입니다 . 폐 냉장고를 버릴 때 다음과 같은 지시 사항을 따라서 사고를 미연에 방지하십시오 .

폐 냉장고를 버리기 전에:

- 문짝을 떼어 내십시오.
- 어린이들이 쉽게 안으로 들어갈 수 없도록 선반을 제자리에 꽂아두십시오.

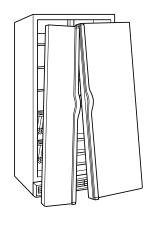

냉장고 설치 방법

포장 풀기

A 주의

과중위험

냉장고 이동및 설치시 2명 이상이 필요합니다. 그렇지 않을 경우 허리 부상을 비롯한 상해를 입을 수 있습니다.

포장물 제거

- 사용 전 모든 테이프와 접착제를 제거하십시오.
 테이프나 접착제가 남아있는 경우 엄지 손가락으로 문질러 주십시오.
 소량의 주방용 세제를 손가락에 묻혀 문질러 주면 쉽게 제거됩니다.
- 테이프나 접착제를 제거할 때, 날카로운 기구, 알코올 세제, 인화성이나 연마성 세제를 사용하지 마십시오. 냉장고 표면이 손상될 수도 있습니다. 더 자세한 내용은 "냉장고 안전수칙"을 참고해 주십시오.

냉장고 이동시 유의사항

따뜻한 물로 닦아내고 말려 주십시오.

냉장고는 무겁습니다. 청소나, 수리를 위해 냉장고를 움직이실 때는 마루에 손상이 가지 않도록 주의를 기울여 주십시오.

냉장고 이동시에는 항상 바르게 냉장고를 당겨내어 주십시오. 냉장고 이동시 마루에 손상을 줄 수 있는 조금씩 이동이나 끌지 마십시오.

사용 전 청소하기: 모든 포장 물질을 제거한 후 냉장고를 사용하기 전에, 본 제품의 실내를 깨끗이 청소해 주십시오. 실내 청소에 대한 더 자세한 지시 사항은 "냉장고 관리와 손질"을 참고해 주십시오.

유리로 만든 선반이나 덮개에 대한 중요한 안내사항:

유리로 만든 선반이나 덮개가 차가울 때, 더운 물로 닦지 마십시오. 선반이나 덮개는 급격한 온도변화를 받거나 부딪 치면 깨질 수도 있습니다. 사용자 안전을 위해 깨어지는 경우 작게 깨어지는 유리가 사용되었습니다. 유리선반과 덮개는 무거우니 떨어뜨리지 않도록 유의하십시오.

설치공간


A 주의



폭발 위험

가솔린 등의 인화 물질과 가스를 냉장고 가까이 두지 마십시오. 화재, 폭발, 사망의 위험이 있습니다.

■ 적절한 통풍을 위해, 냉장고 좌우 측면과 상부에 1.25 cm 의 여유 공 간을 두십시오.

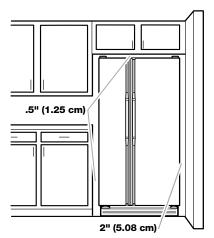

- 구입하신 냉장고에 제빙기가 있는 경우, 냉장고 뒷면에 수도관이 연결될 여분의 공간을 남겨 두십시오. 제빙기가 없는 경우에는 벽 끝쪽에 접하여 설치해도 됩니다.
- 고정된 벽면 옆에 설치할 경우, 냉장고 문을 여닫을 수 있도록 좌우 측면에 (모델에 따라 다름) 최소 5.08 cm 의 공간을 남겨 두십시오.

참고: 본 제품을 오븐, 난방기 등의 발열 기구 옆이나 또는 온도가 13°C 아래로 떨어질 장소에 설치하는 것은 금물입니다.

필요한 전기용량

4주의



감전위험

접지가 되어있는 플러그에 꽂으십시오. 접지용 플러그를 제거하지 마십시오. 어댑터를 사용하지 마십시오. 연장선을 사용하지 마십시오.

사망, 화재, 감전의 위험이 있습니다

냉장고를 설치 위치에 옮기기 전에 전기용량이 적절한지 확인하는 것이 중요합니다

권장 접지 방법

115 Volt, 60 Hz (플러그 1), 220/240 Volt/50 Hz (플러그 2 또는 플러그 3), 또는 220 Volt/60 Hz (플러그 3) AC 10 암페어 퓨즈와 접지된 전기공급이 필요합니다.











플러그 1

플러그 2

플러그 3

플러그 4

오직 본 제품만을 위한 분리된 전기회로 사용을 권장합니다. 일반 스위치나 풀체인 스위치로 끌 수 없는 콘센트를 사용하십시오. 연장선을 사용하지 마십시오.

참고: 설치, 청소나 전구제거를 하기 전에, 조절 장치(모델에 따라, 온도조절 장치, 냉장실이나 냉동실 온도 조절 장치)를 먼저 끄고 전원 플러그를 뽑아 주십시오. 작업이 끝난 후에는, 전원을 다시 연결하고 조절 장치(모델에 따라, 온도 조절 장치, 냉장실이나 냉동실 온도 조절 장치)를 원하는 번호에 맞추십시오.


오스트렐리아와 뉴질랜드 사용자:

여러분의 새 냉장고는 오스트렐리아와 뉴질랜드의 표준 규격에 맞게끔 특별히 제작되었습니다.

설치안내에 표기된 사항중 일부는 다른나라 전력 요구를 표기한 것입니다. 그러므로 특별히 표시된 그림을 참조하십시오.

여러분의 냉장고는 230/240 Volt 50 Hz 10 amp (플러그 4) AC 접지된 플러그에 꽂으십시오 .

하다 그림 부리

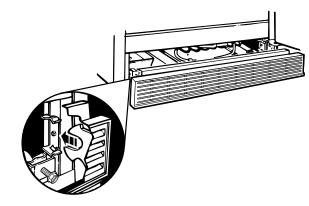

하단 그릴 분리하기:

- 1. 양쪽 냉장고 문을 모두 열어 주십시오.
- 2. 엄지 손가락을 윗 부분에 댄 채로 양손으로 그릴의 끝부분을 잡습니다. 엄지 손가락을 앞으로 밀고 아래 부분을 위로 잡아 당겨 주십시오.

참고: 청소 후에 하단 그릴 뒤에 붙어있는 기술 자료 용지를 다시 고정시켜 주십시오.

하단 그릴 재 설치하기:

- 1. 양쪽 냉장고 문을 모두 열어 주십시오.
- 2. 그릴 받침 탭과 금속 클립을 정렬해 주십시오.
- 3. 똑 소리와 함께 고정되도록 그릴을 안쪽으로 꽉밀어 넣어 주십시오.

냉장고문분리하기

필요한 도구들:1/4 인치 육각머리 소켓 렌치, 5/16 인치 육각 머리 소켓 렌치, 일자 드라이버.


중요사항: 문을 분리하기 전에 조절장치를 OFF 에 맞추고, 전원 플러그를 뽑거나 전원공급을 차단하십시오. 음식물과 조정 가능한 문, 다용도 그릇 등을 빼내십시오.



A 주의

감전위험

문을 분리하기 전에 전원을 차단하십시오. 다시 사용하기 전에 접지선을 모두 연결하십시오. 사망이나 감전의 위험이 있습니다.

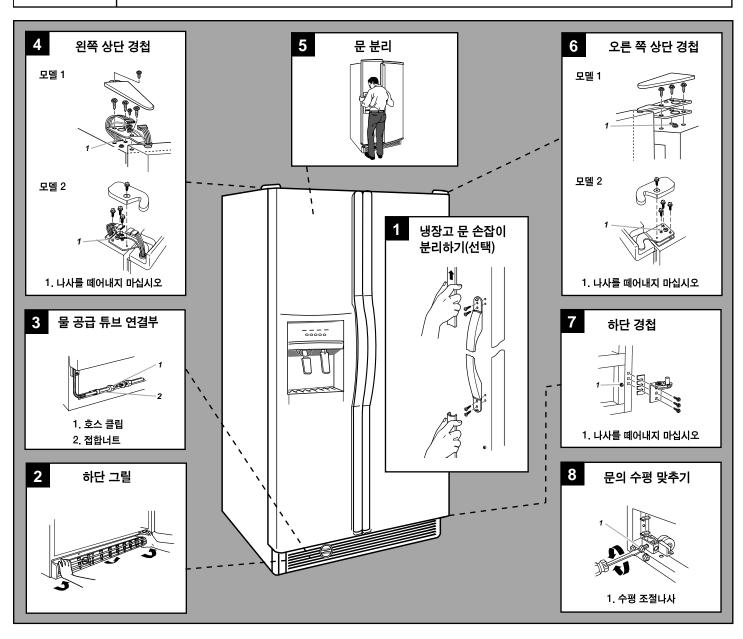

필요한 도구들:1/4인치 육각 머리 소켓 렌치, 5/16인치 육각 머리 소켓 렌치, 일자 드라이버

참고: 냉장고를 현관문을 통해 들여오기 위해서는 냉장고 문 손잡이나 냉장고 문을 분리해야 할 수도 있습니다. 어떤 것을 분리해야 될지 측정 하여 결정하십시오.

냉장고 문 손잡이 분리하기 (선택)

1. 손잡이 장식의 정면을 꽉 눌러 주십시오. 냉장고 손잡이로부터 위쪽 장식은 위로 밀어 올리고 아래쪽 장식은 아래로 밀어 내린 다음에 나 사 구멍이 있는 곳으로부터 들어내 주십시오. (그림 1 참조)

참고: 일부 모델의 경우 문 손잡이와 문 손잡이 장식사이에 별도 장식이 있습니다. 이와 같은 모델을 소유하신 경우 별도 장식은 손잡이 나사를 풀어내기 전에 일자 드라이버를 사용하여 조심스럽게 떼어내야 합니다. 별도 장식은 추가 선택이며 재장착하시거나 그대로 두실 수도 있습니다.

- 2. 문 손잡이 나사와 문 손잡이를 떼어 내십시오.
- 3. 냉장고를 설치하려는 위치로 옮긴 후 문 손잡이를 다시 붙여 주십시오.(그림 1 참조)

냉장고 문 분리하기



감전위험

문을 분리하기 전에 전원 플러그를 뽑아 주십시오. 사망이나 감전의 위험이 있습니다.

- 1. 냉장고의 전원 플러그를 빼거나 전원연결을 차단하십시오.
- 2. 냉장고의 양쪽 문을 다 여십시오. 하단 그릴의 아래쪽 바깥 부분을 위로 잡아당겨 하단 그릴을 떼어 내십시오.
- 3. 냉장고 문을 닫고 본체로부터 냉장고 문을 들어 올릴 수 있을 때까지 닫은 상태를 유지하십시오.
- 4. 디스펜서 (얼음 또는 냉수)가 부착되어 있는 경우, 하단 그릴 뒤쪽에 있는 공급튜브의 연결을 떼어내어 주십시오.호스를 클립으로부터 분리해 주십시오.(그림 3 참조)
 - 접합 너트를 풀어 내십시오.
 - 접합 너트와 스프링을 빼내어 주십시오 .
- 5. 그림과 같이 (그림 4 참조) 왼쪽 상단 경첩 커버와 나사를 떼어 내십 시오. 나사 1은 떼어내지 마십시오.
- 6. 전선으로 된 플러그와 양쪽 접지 전선들을 단절시켜 주십시오 . (그림 4참조)
- 7. 조심스럽게 하단 경첩으로부터 냉장고 문을 수직으로 들어 올리십시오.(그림 5 참조)물 공급 튜브가 냉장고 문에 계속 붙어 있고 하단 왼쪽 경첩을 통해 따라 나오게 됩니다.물 공급 튜브가 손상을 입지 않도록 해 주십시오.
- 8. 오른쪽 상단 경첩 덮개와 나사를 그림과 같이 떼어 내십시오. (그림 6 참조) 나사 1은 떼어내지 마십시오.
- 9. 냉장고 문을 수직으로 들어 하단 경첩으로부터 떼어 내십시오.
- 현관 문을 통해 냉장고를 이동할 때 하단 경첩의 분리가 필요하지 않을 수도 있습니다. 양쪽 하단 경첩은 유사한 구조로 제작되었습니다.
 - 경첩을 그림과 같이 분리하십시오. (그림 7 참조) 나사 1 은 떼어 내지 마십시오.

냉장고 문과 경첩 재설치

- 1. 양쪽 하단 경첩을 재설치 하십시오. 나사를 조여 주십시오.
- 2. 냉장고 문을 다시 설치하면서, 물 공급 튜브를 하단 경첩을 통해 집 어 넣는데 도움이 필요할 수 있습니다. 냉장고 문을 경첩 위에 설치 하기 전에 조심스럽게 물 공급 튜브를 왼쪽 하단 경첩을 통해 집어 넣 으십시오.

참고: 상단 경첩을 다시 다는 동안 냉장고 문을 받쳐 주십시오 . 설치 과정 중 냉장고 문의 자석만으로 문을 지탱하기는 어렵습니다 .

3. 그림과 같이 왼쪽 상단 경첩을 바르게 놓고 재 설치하십시오. (그림 4 참조) 나사를 조여 주십시오.



감전위험

양쪽 접지 전선들을 재연결 시켜 주십시오. 사망이나 감전의 위험이 있습니다.

- 4. 양쪽 접지선을 모두 연결하십시오.
- 5. 전선으로 된 플러그를 연결하십시오.
- 6. 왼쪽 경첩 덮개와 나사를 재 설치하십시오.
- 7. 조심스럽게 오른쪽 하단 경첩위로 냉장고문을 들어 위치하십시오.
- 8. 그림과 같이 오른쪽 상단 경첩을 바르게 놓고 재 설치하십시오.(그림 6 참조) 나사를 조이십시오.
- 9. 경첩 덮개와 나사를 재 설치하십시오. 나사를 조이십시오.
- 10. 접지된 플러그에 꽂아 주십시오.

냉장고 문닫기

냉장고 문닫기

본 제품 앞부분에 조절 가능한 두개의 바퀴가 있습니다 - 좌우 각 각 하나씩. 만약 냉장고가 불안정하거나 또는 문이 좀 더 쉽게 닫히게 하려면, 아래에 지시된 사항을 따라서 냉장고의 기울기를 조절해 주십시오:

- 1. 설치하려는 위치로 냉장고를 옮겨 주십시오.
- 두 개의 수평 조절 나사는 앞 부분의 조절 가능한 바퀴의 일부입니다.
 이 바퀴는 냉장고 양쪽의 아래 부분에 위치하고 있습니다.(그림 8 참조)
- 3. 드라이버를 사용하여 수평 조절 나사를 조절해 주십시오. 나사를 오른쪽으로 돌리면 냉장고의 그 쪽 부분이 높아지고, 왼쪽으로 돌리면 냉장고의 그쪽 부분이 낮아집니다. 냉장고의 수평을 유지하기 위해, 앞의 내용을 반복하십시오. (그림 8 참조)

참고: 한 사람이 냉장고의 위쪽을 밀어주면 수평 조절 나사와 바퀴에 걸리는 하중을 줄일수 있어 나사를 조절하기가 한결 쉽습니다

- 4. 양쪽 문을 열어 문이 쉽게 닫히는지 확인하십시오. 그렇지 않다면 양쪽 나사를 오른쪽으로 돌려 윗 부분을 약간 뒤쪽으로 기울어지게 해줍니다. 몇 바퀴를 돌리셔야 할 수도 있고 양나사를 같은 양만큼 돌리셔야 수평이 유지됩니다.
- 5. 하단 그릴을 재설치 하십시오.

참고: 하단 그릴 뒤쪽에 기술자료 용지를 다시 붙여 주십시오.

냉장고에 수도선 연결 (일부모델에 해당)

시작 전 모든 지시 사항을 주의 깊게 읽어 주십시오 . 중요사항 :

- 모든 설치는 반드시 지역 배관 규정에 따라 주십시오.
- 본 제품에 적합한 부속품이나 설치 방법은 사용자의 구입처나 월풀 회사가 지정한 서비스 회사에 문의하십시오.
- 오직 식수용에 적합한 수도관에 연결해 주십시오 .
- 수압: 30 150 psi (207 Kpa 최고 1030 Kpa)
- 자동 제빙기의 튜브는 항상 기온이 영상 이상인 위치에만 설치하십시오.
- 수도선 연결 전 냉장고 사용시에는 물 없이 자동 제빙기가 작동하는 것을 방지하기 위해 스위치를 OFF 위치로 옮겨 주십시오. (더 자세한 내용은 "급수시설 준비 사항"을 참고해 주십시오)
- 자동 제빙기가 얼음을 만드는데 최대 24 시간이 걸릴 수 있습니다.


급수시설 준비 사항

(일부모델에 해당)


급수 시스템을 사용하기 전에 반드시 읽어 주십시오 . 설치직후 급수시설의 올바른 청결 상태를 위해 아래 사항을 반드시 지켜 주십시오 .

1. 냉동실의 문을 열고 제빙기의 작동을 멈춰 주십시오. **스타일 1**은 아래 그림과 같이 손잡이 스위치를 위로 올려 주십시오. **스타일 2**는 아래 그림과 같이 스위치를 OFF(오른쪽)해 주십시오.

스타일 1

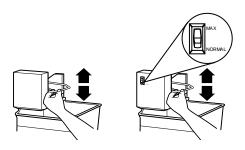

스타일 2



참고: 하단 그릴 필터 시스템을 갖춘 냉장고 보유시, 하단 그릴 필터가 적절하게 설치되어야만 하고 덮개가 수평으로 유지되어야 합니다. 내부 용 정수 필터 시스템을 갖춘 냉장고 보유시 2 번을 참고하십시오. 2. 내부용 정수 필터를 설치하십시오. 내부용 정수 필터용 통은 냉장고 신선 식품보관소 위쪽 코너에 위치하고 있습니다.

참고: 미생물학적으로 안전하지 못하거나 살균이 충분히 되지않고 잘 알려지지 않은 수질의 물은 본 제품에 사용하지 마십시오

- 내부용 정수 필터의 포장을 조심스럽게 벗겨 내십시오 . 필터로부터 빨간 덮개를 벗겨 내십시오 .
- 해당하는 달을 표시하는 스티커를 필터에 붙여 6개월 내에 필터를 바꿀 수 있도록 하십시오. 달력에도 필터를 바꿔야 될 날짜를 '상기시키는 스티커'를 붙이십시오.





- 정수 필터 라벨의 INSTALL(설치)표시를 정수 필터 설치 통에 표시되어 있는 표시 선과 맞추십시오. 필터를 설치 통에 밀어 넣으십시오. 필터를 1/4 정도 오른쪽으로 돌려 제 자리에 고정시키십시오. 겉 면의 표시 선과 REMOVE(제거)표시가 일렬로 맞추어져야 합니다.
- 3. 8~12 L 의 물을 공급하여 씻어 내리거나 디스펜서를 통해 약 6~7 분간 물을 공급하고 버림으로써 급수 시설을 깨끗이 하고 공급선 내부의 공기를 제거하십시오. 일부 가정에서는 이 과정을 조금 더 반복해야 될 수도 있습니다.

참고: 시스템으로부터 공기가 빠져 나오면서 , 물이 디스펜서로부터 분출될 수도 있습니다.

- 4. 급수 시스템에서 물이 새지 않는지 확인하십시오. 만일 물이 새어 나 오는 경우 "문제 해결요령"을 참조하십시오.
- 5. 냉장고 문을 열고 제빙기를 가동시킵니다 . **스타일 1** 은 손잡이를 아래로 내립니다 . **스타일 2** 는 스위치를 ON(왼쪽) 해줍니다 . 제빙기에 대한 추가사항은 "자동 제빙기와 얼음 저장 그릇 / 통 " 편을 참조하십시오 .
 - 첫 얼음을 만들어 내기 위해서는 24시간이 필요합니다.
 - 첫 세 번째까지의 만들어진 얼음은 버려주십시오.
 - 일부 모델의 경우 얼음 만드는 양을 늘리기 위해서는 자동 제빙기 앞에 위치한 스위치를 Max(최대)로 바꾸어 줍니다.

소리로 알기

이전 냉장고에서는 들어보지 못한 소리가 새 냉장고에서 날 수 있습니다. 익숙하지 않은 소리에 걱정을 하실지도 모르겠습니다. 그러나, 대부분의 소리는 정상 작동 음입니다. 바닥이나 벽 그리고 캐비넷 등의 단단한 표 면이 소리를 실제보다 더 크게 할 수도 있습니다. 다음은 냉장고에서 날 수 있는 소리에 관한 설명입니다.


- 제빙기가 설치되어 있으면 제빙기에 물이 채워질 때 수도 밸브가 열려 원소리가 납니다.
- 자동 성에 분리 장치가 가동되기 시작할 때와 끝날 때 타이머가 째깍 소리를 냅니다. 또한, 온도 조절기 (모델에 따라 냉장고 조절 장치) 가 가동을 시작하고 끝날 때도 째깍 소리를 냅니다.

- 냉각수가 흐르고 수돗물 공급이 있을 때 물 흐르는 소리가 납니다.
 식품이 저장된 냉장실 위에서도 소리가 날 수 있습니다
- 본 제품은 원하는 온도에서 식품을 더욱 효율적으로 저장하도록 고 안되어 있습니다. 냉장고의 높은 효율 압축기가 냉장고의 수명을 늘 이지만, 진동 소리나 고음은 날 수 있습니다.
- 자동 성에 제거 장치가 가동되는 동안에 물방울이 자동 성에제거 히 터에 떨어져 지글지글 하는 소리를 낼 수도 있습니다.
- 증발 팬이 공기를 냉장실과 냉동실 전체에 순환시킴에 따라 모터 돌아가는 소리가 날 수 있습니다.
- 각각의 자동 기능이 끝날 때마다 냉각수가 냉장고 안으로 흘러 들어 가는 소리가 날 수 있습니다.
- 내부 벽의 수축과 팽창으로 파열음이 날 수 있습니다.
- 냉각기 팬이 냉각기위로 공기를 빨아들이는 소리가 날 수 있습니다.
- 성에 제거시 물이 배수 팬으로 흘러 들어가는 소리가 날 수 있습니다

냉장고 사용방법

냉기 순환

적절한 냉장고 내부 온도를 유지하기 위해서는 냉장실과 냉동실 사이에 공기를 유통시켜 주어야 합니다. 찬 공기는 냉동실의 바닥을 통해 들어와 위로 올라갑니다. 그리고 찬 공기들은 상부 배출구를 통해 냉장실로 흘러 들어갑니다. 그리고 나서 그림과 같이 찬 공기는 냉동실로 돌아갑니다.

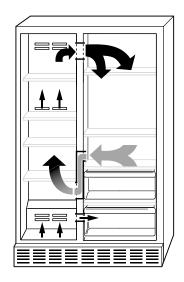

소다수, 시리얼이나 식빵 등의 음식물로 공기 배출구를 막지 마십시오 만약 배출구가 막히면 공기가 순환할 수 없으므로 온도 조절 기능에 문제 가 생기게 됩니다.

중요사항: 공기는 냉장실과 냉동실 전체를 순환하기 때문에 한쪽에서 발생한 냄새는 다른 쪽에도 옮겨지게 됩니다. 냄새를 제거하기 위해서는 냉장실과 냉동실을 철저하게 청소해야 합니다. 음식으로부터의 냄새를 방지하기 위해 식품을 랩으로 싸거나 뚜껑을 꼭 닫아야 합니다.

조절 장치 설정

여러분의 편리를 위해, 냉장고 조절 장치는 공장에서 미리 설정이 되어 있습니다. 냉장고를 처음으로 설치할 때, 조절 장치가 이미 설정된 상태라는 것을 기억해 주십시오. 냉장실과 냉동실 조절 장치는, 아래 그림과같이, 모두 "중간 설정지점"에 맞추어져 있어야합니다.


다이얼식 조절 장치 설정하기 (일부 모델에 해당)

냉장실 조절 장치는 냉장실 칸의 온도를 조절합니다. 중간 설정 지점으로부터 왼쪽으로 조절하게 되면 온도가 덜 차가워집니다. 중간 설정 지점으로부터 오른쪽으로 조절하게 되면 온도가 더 차가워집니다.

스타일 1




스타일 2

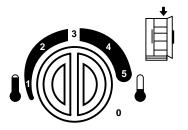


참고: 냉장실 조절 장치가 "0" (OFF)을 가리킬 때면 본 제품은 **냉장하**지 **않습니다**.

냉동실 조절 장치는 냉동실 칸의 온도를 조절합니다. 중간 설정 지점으로부터 왼쪽으로 조절하게 되면 온도가 덜 차가워집니다. 중간 설정 지점으로부터 오른쪽으로 조절하게 되면 온도가 더 차가워집니다.

스타일 1

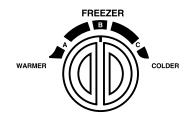

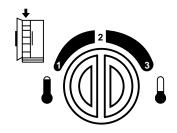


식품을 넣기 전에 냉장고가 완전히 냉각될 시간을 주십시오. 식품을 넣 기 전에 24시간을 기다리는 것이 가장 좋습니다.

중요사항: 만약 냉장고가 완전히 냉각되기 전에 식품을 넣게 되면 . 식품 이 상할 수 있습니다 . 냉장실과 냉동실 조절 장치를 더 높게 (더 차게) 맞춘다고 냉각이 더 빨리 되지는 않습니다.

참고: 자동 외부 습기 조절 장치는 계속해서 냉장고 캐비넷의 외부에 습 기가 쌓이는 것을 방지합니다. 이 조절 장치가 맞춰지거나 조절될 필요 는 없습니다.

슬라이드식 조절 장치 설정하기 (일부 모델에 해당)

냉장실 조절 장치는 냉장실 칸의 온도를 조절합니다 . 중간 설정 지점으 로부터 왼쪽으로 조절하게 되면 온도가 덜 차가워집니다. 중간 설정 지 점으로부터 오른쪽으로 조절하게 되면 온도가 더 차가워집니다



냉동실 조절 장치는 냉동실 칸의 온도를 조절합니다 . 중간 설정 지점으 로부터 왼쪽으로 조절하게 되면 온도가 덜 차가워집니다. 중간 설정 지 점으로부터 오른쪽으로 조절하게 되면 온도가 더 차가워집니다.

참고: 냉동실 조절 장치가 OFF를 가리킬 때면 본 제품은 냉장하지 않습 니다.



식품을 넣기 전에 냉장고가 완전히 냉각될 시간을 주십시오. 식품을 넣 기 전에 24시간을 기다리는 것이 가장 좋습니다.

중요사항: 만약 냉장고가 완전히 냉각되기 전에 식품을 넣게 되면, 식품 이 상할 수 있습니다 . 냉장실과 냉동실 조절 장치를 더 높게 (더 차게) 맞춘다고 냉각이 더 빨리 되지는 않습니다.

참고: 자동 외부 습기 조절 장치는 계속해서 냉장고 캐비넷의 외부에 습 기가 쌓이는 것을 방지합니다. 이 조절 장치가 맞춰지거나 조절될 필요 는 없습니다.

식품을 넣기 전에 냉장고가 완전히 냉각될 시간을 주십시오. 식품을 넣 기 전에 24시간을 기다리는 것이 가장 좋습니다 . 앞에서 표시한 조절 장치상태는 일반 가정 냉장고 사용에 가장 적합해야 합니다. 우유나 주 스가 원하는 만큼 시원하고 아이스크림이 단단하게 얼어 있다면, 조절 장치는 올바르게 설정된 것입니다.

냉장실이나 냉동실의 온도를 조절해야 한다면 , 아래 도표에 실린 설정 사항들을 지침으로 사용해 주십시오 . 새로운 설정을 위해서는 설정 후 최소 24시간을 기다리십시오.

상황 / 이유 :	조절 내용
냉장실 온도가 높을 경우	냉장고 조절 장치를
■ 문을 자주 여닫는 경우	한 단계 올리십시오
■ 식품을 많이 추가했을 경우	
■ 주위 온도가 높을 경우	
■ 통풍구가 물체에 의해 막혀 있을 경우	기류를 막고 있는 물체 를 치우십시오
냉동실 온도가 높을 경우/얼음이 빨리 만 들어 지지 않을 경우	냉동고 조절 장치를 한 단계 올리십시오

- 문을 자주 열 경우
- 식품을 많이 추가했을 경우
- 주위 온도가 너무 낮을 경우 (공기 순 환이 원활히 이루어지지 못함)
- 얼음 사용이 많을 경우

냉장실 온도가 너무 낮을 경우 냉장고 조절 장치를 한 단계 내리십시오 ■ 조절기가 주위 환경에 맞게 맞추어지

지 않았을 경우

냉동고 조절 장치를 한 단계 내리십시오

냉동실의 온도가 너무 낮을 경우 조절기가 주위 환경에 맞게 맞추어지

얼음과 냉수공급 디스펜서 (일부모델에 해당)



손이 다칠 위험

냉수나 얼음을 받을 때는 단단한 유리 그릇을 사용해 주십시오. 깨진 유리에 손을 벨 수도 있습니다.

모델에 따라, 아래 사항 중에 하나나 그 이상의 선택 사항을 가지고 있습니다: 사각 얼음과 조각 얼음 중에 선택할 수 있는 기능, 디스펜서 사용시 켜지는 특별한 등, 또는 실수로 디스펜서가 작동하는 것을 방지하기위한 안전장치.


얼음 공급 디스펜서

얼음은 냉동실 안에 자동 제빙기의 얼음 저장실로부터 공급됩니다. 얼음 디스펜서 레버를 누르면 :

- 디스펜서와 얼음 저장실을 연결하는 통로에 있는 뚜껑문이 열리게 됩니다.
- 얼음은 얼음 저장실로부터 통로를 통해 떨어지게 됩니다.
- 얼음 디스펜서 레버에서 손을 떼면, 뚜껑문이 닫히게 되고 얼음은 더 이상 나오지 않습니다. 냉동실 문이 열리면 디스펜서는 작동하지 않습니다.

어떤 모델은 사각 얼음과 조각 얼음을 모두 공급합니다. 얼음을 받기 전에, 얼음의 종류를 선택해 주십시오. 버튼 조절기는 쉽게 사용하고 청소하기 편리하게 만들어졌습니다.

 사각 얼음을 원할 때는 , CUBE 스위치 위에 있는 빨간 불이 들어 올 때까지 CUBE 스위치를 눌러 주십시오 .



■ 조각 얼음을 원할 때는, CRUSH 스위치 위에 있는 빨간 불이 들어 올 때까지 CRUSH 스위치를 눌러 주십시오.

조각 얼음은 얼음이 공급되기 전에 조각나게 되므로, 얼음이 공급될 때약간의 시간이 필요합니다. 얼음 조각내는 기계로부터 나는 소음은 정상음이며, 얼음조각들은 여러 가지 크기로 공급될 수 있습니다. CRUSH에서 CUBE로 변동할 때에는, 처음에는 소량의 조각 얼음이 사각 얼음과 같이 공급될 것입니다.

얼음 공급:

- 1. 원하는 종류의 얼음 스위치를 눌러 주십시오.
- 2. **단단한 유리컵**으로 얼음 디스펜서 레버를 눌러 주십시오 . 얼음이 유리컵 밖으로 떨어지지 않게 유리컵을 얼음 디스펜서의 배출구에 가까이에 대주십시오 .



중요사항: 얼음 디스펜서를 작동시키기 위해, 레버를 너무 세게 누를 필요는 없습니다. 세게 누른다고 얼음이 더 빨리 나오거나 더 많은 양이 공급되는 것은 아닙니다.

3. 작동을 멈추기 위해서는 유리컵을 떼내어 주십시오.

참고: 처음 몇 번에 걸쳐 만들어진 얼음은 새로운 수도시설이나 부품으로 인해 만족스럽지 못할 수 있습니다. 사용하지 마시기 바랍니다. 또한, 많은 양의 얼음은 디스펜서를 사용하지 말고 직접 얼음 저장실로부터 꺼내어 주시기 바랍니다.

냉수공급 디스펜서

냉장고를 처음 설치하였을 때 급수 시스템을 씻어 내리지 않았다면, 냉수 공급 디스펜서를 잔이나 병으로 눌러 8~12L 의 물을 빼내 버리거나 약 6~7 분간 물을 빼내 버리십시오. 처음 물의 공급이 시작되려면 3~4 분이 걸립니다. 물을 빼냄으로써 시스템을 깨끗이 하고 공급선의 공기를 빼내어 줍니다. 냉장고와 물이 차가워지기 위해서는 몇 시간이 소요됩니다


중요사항: 일부 모델의 경우 작은, 빼낼 수 있는 쟁반이 디스펜서의 아래 부분에 위치하여 흘린 물을 받고 쉽게 청소할 수 있도록 해줍니다. 쟁반에는 배수구가 없으므로 디스펜서로부터 빼내어 고인 물을 버리거나 깨끗이 해주십시오.



냉수 공급:


- 1. 유리 컵으로 냉수 디스펜서의 레버를 눌러 주십시오.
- 2. 디스펜서의 작동을 멈추려면 유리컵을 떼어내 주십시오.

참고: 신선한 물의 공급을 위해 매주 충분한 양의 냉수를 소비해 주십시



디스펜서 전등

디스펜서가 있는 곳에는 전등이 있습니다.이 전등은 조정 패널의 오른쪽에 있는 "ON"스위치를 수동으로 눌러 켤수 있습니다 "ON"스위치 위에 있는 빨간불이 들어올 것입니다. 특정한 모델: 디스펜서를 사용할 때면 언제나 자동적으로 불이 들어 옵니다.



참고: 디스펜서 전등의 전구 교체에 대한 자세한 사항은 "실내등 전구 교체"를 참고해 주십시오.

조각 얼음 옵션이 없는 모델은 록커 - 스타일의 전등 스위치를 가지고 있습니다. 전등을 켜기 위해 스위치를 눌러 주고, 전등을 끄기 위해 다시스위치를 눌러주십시오.

디스펜서 안전장치 (일부 모델에 해당)

이 디스펜서는 편리하게 청소하고 아이들과 애완동물로 인해 실수로 작동되는 것을 방지하기 위해 작동을 차단할 수 있습니다. 디스펜서의 작동을 차단하기 위해 LOCK 스위치를 눌러 주십시오. LOCK 스위치 위에 있는 불이 들어오고 얼음과 냉수 공급 디스펜서는 작동하지 않게 됩니다. 디스펜서를 다시 작동 시키기 위해서는, 해당하는 불이 들어올 때까지 UNLOCK 스위치를 눌러 주십시오. 그리고 계속해서 평소처럼 얼음과물을 공급 받으십시오.



참고: 이 안전 장치는 냉장고의 전원이나 자동 제빙기의 작동, 또는 디 스펜서 전등의 전원을 차단하지 않습니다. 단지 디스펜서 레버들의 작동 만 차단합니다.

내부정수시스템

(일부모델에 해당)


내부 정수 필터는 냉장고 내부 신선 식품 보관소의 위쪽 코너에 위치하고 있습니다. 정수 필터는 6개월에 한 번씩 또는 냉수 디스펜서나 자동 제 빙기로 흘러 들어가는 물의 양이 현저하게 줄어들 때 바꾸어 줍니다.

내부 정수 필터 교체

- 내부 정수 필터를 1/4 정도 왼쪽으로 돌리십시오. INSTALL(설치) 표시가 정수 필터 설치 통에 위치한 표시 선과 일렬로 맞추어지게 됩니다.
- 통으로부터 필터를 부드럽게 당겨 내리십시오. 냉장고에 물이 떨어 지는 것을 방지하기 위해서는 필터를 기울이지 마십시오. 필터를 버 리십시오.
- 3. 새 내부 정수 필터를 끼우십시오. 디스펜서는 필터 없이도 사용할 수 있지만 정수는 되지 않습니다.

참고: 미생물학적으로 안전하지 못하거나 살균이 충분히 되지 않고 잘 알려지지 않은 수질의 물은 본 제품에 사용하지 마십시오.

- 조심스럽게 내부 정수 필터의 포장을 벗겨 내십시오. 필터로부터 빨간 덮개를 벗겨 내십시오.
- 해당하는 달을 표시하는 스티커를 필터에 붙여 6개월 내에 필터를 바꿀 수 있도록 하십시오. 달력에도 필터를 바꿔야 될 날짜를 '상기시키는 스티커'를 붙이십시오.

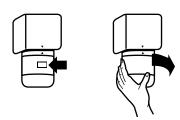

4. 정수 필터 라벨의 INSTALL(설치) 표시를 정수 필터 설치 통에 표시되어 있는 표시 선과 맞추십시오. 필터를 설치 통에 밀어 넣으십시오. 필터를 1/4정도 오른쪽으로 돌려 제 자리에 고정시키십시오. 겉면의 표시 선과 REMOVE(제거) 표시가 일렬로 맞추어져야 합니다.

5. 8-12L 의 물을 공급하여 씻어 내리거나 디스펜서를 통해 약 6-7 분간 물을 공급하고 버림으로써 급수시설을 깨끗이 하고 공급선 내부의 공기를 제거하십시오. 일부 가정에서는 이 과정을 조금 더 반복하셔야 될 수도 있습니다.

참고: 시스템으로부터 공기가 빠져 나오면서 물이 디스펜서로 부터 분출될 수도 있습니다.

6. 급수 시스템에서 물이 새지 않는지 확인하십시오. 만일 물이 새어 나 오면 '문제 해결 요령 '을 참조하십시오.

하단 그릴 정수 및 확인 시스템

(일부모델에 해당)

하단 그릴 정수 필터 상태 표시등

정수 필터 상태 표시등은 정수 필터를 갈아 주어야 할 시기가 언제인지 알려줍니다.이 표시등은 냉장실 칸 위쪽에 위치하고 있습니다. 표시등이 **초록색**에서 **노란색**으로 변하면 정수 필터를 바꿔야 할 시기가 거의 다된 것을 의미합니다. (90%의 필터 수명이 소비되었음) 정수 필터 전등이 **빨간색**으로 바뀌거나 냉수 디스펜서나 자동 제빙기로 흘러 들어가는물의 양이 눈에 띄게 감소할 경우에는 하단 그릴 정수 필터 교체를 권장합니다.(자세한 내용은 "하단 그릴 정수 필터 교체하기 "를 참고하십시오.)

참고: 미생물학적으로 안전하지 못하거나 살균이 충분히 되지 않고 잘 알려지지 않은 수질의 물은 본 제품에 사용하지 마십시오.



1. 상태 표시등 2. 표시등 스위치

정수 필터 교체 후 상태 표시등의 **표시등 스위치**를 10초 이내에 5번 눌러 재설정해 주십시오 . 재설정이 되면 표시등의 불이 빨간색에서 녹색으로 바뀌게 될 것입니다 .

표시기 없는 정수 필터 (일부 모델의 경우)


정수 필터 상태 표시등이 없는 냉장고 보유 시, 사용량에 따라 6개월 내지 9개월 마다 정수 필터를 교체해야 합니다. 만일 6개월이 지나기 전에 냉수 디스펜서나 자동 제빙기에 공급되는 물의 양이 눈에 띄게 줄어들경우 정수 필터를 보다 자주 교체해 주십시오. ('하단 정수 필터 교체'를 참고하십시오.)

하단 그릴 정수 필터 교체하기


하단 그릴 정수 필터는 냉동실 칸 문 아래에 위치하고 있습니다.

1. 정수 필터 손잡이는 냉동실 칸 문 아래 하단 그릴 앞면에 위치하고 있습니다. 손잡이를 수직으로 되게 시계 반대 방향으로 돌리고 손잡이를 잡아당겨 필터를 하단 그릴로부터 빼내어 주십시오.

참고: 필터 안에 물이 고여 있을 것입니다. 물이 흘러 나올 수도 있습니다.




 손잡이를 옆으로 밀어내서 이전 필터 통으로부터 분리해 주십시오. 왼쪽이나 오른쪽으로 다 밀 수 있게 되어 있습니다. 손잡이를 버리지 마십시오.



3. 새 필터의 포장을 풀고 보호 캡을 제거해 주십시오.



- 4. 2 번 과정의 그림과 같이 손잡이를 새 필터 통에 밀어서 끼워 주십시 오.
- 5. 손잡이가 수직 방향으로 , 새 필터 통을 하단 그릴 안으로 끝까지 밀 어 넣어 주십시오 . 손잡이를 시계 방향으로 수평이 되게 돌려 주십시 오 .




6. 8-12 L 의 물을 공급하여 씻어 내리거나 6-7 분간 물을 디스펜서를 통해 공급하고 버림으로써 급수시설을 깨끗이 하고 공급선 내부의 공기를 제거 하십시오. 일부 가정에서는 이 과정을 조금 더 반복해야 될 수도 있습니다.

참고: 정수 여과 장치의 공기가 정화됨에 따라, 물이 디스펜서 밖으로 분출할 수 있습니다.

정수 필터 없이 디스펜서 사용하기

정수 필터 없이도 디스펜서를 사용할 수 있습니다. 사용하는 물은 정수 되지 않을 것 입니다. 정수 필터 없이 디스펜서를 사용하는 경우, 다음 번 사용을 위해 손잡이를 하단 그릴에 재 설치하여 주십시오.

- 1. 하단 그릴 정수 필터를 빼내어 주십시오 (이 장 앞 부분의 "하단 그 릴정수 필터 교체하기"를 참고 하십시오). 그리고나서 손잡이를 필 터에서 밀어 빼내어 주십시오 . 손잡이를 버리지 마십시오 .
- 2. 손잡이가 수직 방향으로 , 손잡이를 하단 그릴에 멈출때까지 집어 넣어 주십시오 .



3. 5번 과정에서 보는 것과 같이 손잡이를 수평이 되게 돌려 주십시오. 참고: 손잡이가 하단 그릴과 잘 맞지 않을 수 있습니다.


자동제빙기와 얼음저장 그릇 /통

(일부모델의 경우 - 액세서리)

자동 제빙기를 켜고 / 끄기 (on/off) 스타일 1

on/off 스위치는 철사로 된 손잡이로서 , 자동 제빙기의 옆에 위치해 있습니다 .

- 1. 자동 제빙기를 켜기 위해서는 , 손잡이를 아래로 내려 주십시오 .
 - 참고: 자동 제빙기는 자동 멈춤 기능이 있습니다. 얼음이 만들어지면 얼음 조각이 저장 그릇에 쌓여지게 되고 점차 손잡이를 위로 올려 OFF(위) 위치에 놓이게 합니다.
- 2. 수동으로 자동 제빙기를 끄기 위해서는 손잡이를 OFF(위)위치로 올리고 딸깍소리가 나는지 확인해서 더 이상 자동 제빙기가 얼음을 안 만들도록 하십시오.

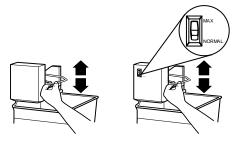

얼음 만들어지는 양을 늘리려면 :

- 평균 얼음 만들기: 평균 얼음 만들기 상태에서는 자동제빙기가 24시 간 동안 7-9 통의 얼음을 만들어 내야 합니다. 얼음이 빨리 만들어 지지 않는 경우 냉동기 조절장치를 높게 (더 차게)한 번호의 반씩 올리십시오.(예,조절장치가 3에 있다면 3과 4의 중간으로 조절) 24시간을 기다리고,필요 시에는 냉동기 조절장치를 더 높게 단 계적으로 올리십시오.매번 올릴 때 마다 24시간을 기다리십시오.
- 최대 얼음 만들기 (일부 모델의 경우): 최대 얼음 만들기 상태에서는 자동 제빙기가 24 시간 동안 10-14 통의 얼음을 만들어내야 합니다. 냉장고에 최대 얼음 만들기 기능이 있으면 스위치를 MAX 로 바꾸십 시오.

얼음 저장실을 분리하고 재설치하기 (스타일 1)

- 커버 패널 판을 밑으로부터 잡아당겨서 뒤쪽으로 다시 밀어 넣어 주십 시오.
- 2. 자동 제빙기의 손잡이를 딸깍 소리가 날 때까지 올려서 OFF(위)위 치에 놓아주십시오. 얼음은 계속 분배되지만 더 이상의 얼음은 만들 어지지 않습니다.
- 3. 얼음 저장실의 앞면을 들고 잡아당겨 꺼내십시오.



4. 저장실을 제 위치에 완전히 밀어넣어 주십시오 . 그렇지 않으면 디스 펜서는 작동하지 않습니다 . 다시 얼음을 만들기 위해서는 자동 제빙 기의 손잡이를 아래로 눌러 ON 위치에 놓아 주십시오 . 문이 완전히 닫혔는지 확인하십시오 .


자동 제빙기를 켜고 / 끄기 (on/off): 스타일 2

ON/OFF 스위치는 냉동실의 오른쪽 위 부분에 위치하고 있습니다.

1. 자동 제빙기를 켜기 위해서는 스위치를 ON(왼쪽) 해주십시오.

참고: 자동 제빙기는 자동 멈춤 기능이 있습니다. 자동 제빙기의 감지기는 자동적으로 얼음 만들기를 멈추게 하지만 스위치는 계속해서 ON(왼쪽) 상태에 있게 됩니다.

2. 수동으로 자동 제빙기를 끄기 위해서는 스위치를 OFF(오른쪽) 해 주십시오.



얼음 저장통의 분리 및 재설치:

- 얼음 저장통의 아래쪽 부분에 네 손가락을 넣고 엄지손가락을 빼냄 버 튼에 놓습니다.
- 2. 얼음 저장통의 밑부분을 양손으로 잡고 빼냄 버튼을 누르며 얼음 저 장통을 들어 밖으로 빼냅니다. 스위치를 OFF(오른쪽)으로 전환하 실 필요는 없습니다. 자동 제빙기는 얼음 저장통이 제 자리에 없을 때는 얼음을 만들어 내지 않습니다.



■ **평균 얼음 만들기:** 24시간 동안에 7-9통의 얼음을 만들어 내야 합니다.

얼음 저장 그릇 /통의 관리:

- 1. 얼음 저장실을 비워주십시오 . 필요시 미지근한 물로 얼음을 녹이십시오 . 저장실의 얼음을 부수기 위해 **날카로운 도구는 절대 사용하지** 마십시오 . 저장실에 손상을 입히거나 제빙기의 기계적 작동에 손상을 입힐 수 있습니다 .
- 2. 자극성이 적은 세제로 닦고 잘 헹군 후에 완전히 말려 주십시오 . 독한 연마제나 용해제는 절대로 사용하지 마십시오 .

기억하십시오:

- 첫 얼음이 만들어지기까지 24 시간이 필요합니다.
- 첫 세 번째까지 만들어진 얼음은 버림으로써 불순물이 없도록 하십시오.
- 자동 제빙기에 공급되는 물이 만들어지는 얼음의 질을 좌우합니다.
- 자동 제빙기에 급수 원으로 연수가 공급되지 않기를 권장합니다. 물을 부드럽게 하는 화학물질(예,소금 등)이 자동 제빙기의 부품을 손상시킬 수 있고 얼음의 질을 떨어뜨립니다. 연수 외에 급수 원이 없다면 물을 부드럽게 하는 물질이 적절히 사용되고 관리가 잘 되도록 하십시오.
- 얼음이 구석에 붙어있는 것은 정상입니다 . 쉽게 떨어집니다 .
- 스타일1의 경우, 강제적으로 손잡이 스위치를 올리거나 내리지 마십시오.
- 자동 제빙기나 얼음 저장실 위와 안쪽에 아무것도 보관하지 마십시오.

냉장고의 특징

모델에 따라 다음의 특징들을 모두 또는 일부 갖추고 있습니다. 제품 액세서리로 별도 구입이 가능한 품목은 액세서리라 표시되어 있습니다. 어떤 액세서리는 일부 모델에 맞지않을 수도 있으므로 액세서리 구입 고려시는 겉장의 수신자 부담 전화번호로 전화하시거나 서비스 요청을 참조하십시오.

유리로 만든 선반이나 덮개에 대한 중요한 안내사항:

유리로 만든 선반이나 덮개가 차가울 때, 더운 물로 닦지 마십시오. 선반이나 덮개는 급격한 온도변화를 받거나 부딪 치면 깨질 수도 있습니다. 사용자 안전을 위해 깨어지는 경우 작게 깨어지는 유리가 사용되었습니다. 유리선반과 덮개는 무거우니 떨어뜨리지 않도록 유의하십시오.

냉장고선반

본 제품 안에 있는 선반들은 사용자의 필요에 따라 조절이 가능합니다. 모델에 따라 유리로 된 선반과 철사로 된 선반이 있습니다.

유사한 음식을 함께 저장하고 선반을 조정하여 서로 다른 높이의 그릇들을 정돈함으로써 용이하게 필요한 품목을 찾을 수 있습니다. 또한 냉장고 문을 열고 있는 시간을 줄여 에너지를 절약할 수 있습니다.

슬라이드식 선반 (일부 모델에 해당)

- 선반을 빼내려면 선반의 앞부분을 조심스럽게 앞쪽으로 당겨 주십시오.
- 선반을 집어넣으려면 선반이 멈출 때까지 밀어 넣으십시오.



금속 틀에서 선반 분리하기 / 재설치하기


- 1. 선반이 멈출 때까지 잡아당겨 주십시오.
- 2. 선반 앞부분을 약간 들어올리면서 선반을 당겨 주십시오.
- 3. 다시 금속 틀 홈에 선반을 끼우고 멈춤 부분을 지나서 끝까지 밀어넣어 주십시오.

선반과 선반 틀

선반 / 틀 분리하기 / 재설치하기:

- 1. 선반 / 틀 앞쪽을 약간 들어 선반 지지대로부터 빼냄으써 선반 / 틀 을 분리하십시오 .
- 2. 선반 뒤쪽의 갈고리를 선반 지지대에 놓고 선반 뒤쪽 갈고리가 선반 지지대에 들어갈 때까지 선반 앞부분을 위로 올림으로써 선반 / 틀을 재 설치하십시오.

3. 선반의 앞부분을 내리고 선반이 제대로 안전하게 놓였는지 확인하십 시오.




측면조절 선반 (일부모델에 해당)

선반 좌우로 움직이기:

- 1. 선반 앞부분을 살짝 들어 올리고 원하는 위치로 밀어 주십시오.
- 2. 선반을 수평 위치로 내려 놓아 주십시오.


참고: 선반을 좌우로 이동할 때 작은 물건을 내려 놓을 필요는 없습니다. 단, 큰 물건은 내려 놓아야 합니다.



선반 분리하기:

참고: 선반이 무거우므로 양손을 모두 사용해서 분리해야 합니다.

- 1. 한 손으로 선반의 뒷부분을 잡아 주십시오.
- 2. 다른 손으로 선반의 앞부분을 45도 각도로 들어 올리고 살짝 내려서 트랙에서 분리해 주십시오. 선반을 일직선으로 쭉 빼내 주십시오.



선반 트랙을 분리하고 재설치하기:

- 선반 트랙을 분리하기 위해서는 트랙의 양쪽을 약간 들어올리고 잡아 당겨 빼내십시오.
- 2. 선반트랙을 다시 재설치하기 위해서는 트랙의 갈고리를 냉장고 뒤벽의 선반 지지 홈 안으로 끼워주십시오.

참고: 양쪽 선반 트랙의 갈고리가 선반지지 홈에 들어가고 지지 홈이 서로 평행을 이루고 있는지 확인해 주십시오.

3. 트랙을 뒤로 밀고 아래로 밀어서 선반 지지대에 끼워 주십시오.

선반 재설치하기:


참고: 선반의 양 뒤쪽이 선반을 놓기 전 모두 트랙에 정확하게 끼워졌는 지를 확인하십시오. 측면조절 선반은 트랙이 냉장실 천정에 너무 가깝게 있는 경우에는 설치하기가 어려울 수도 있습니다. 그럴 경우 트랙을 아래 부분으로 옮겨 선반을 트랙에 기울여 끼우기가 쉽게 하십시오.

- 1. 선반 앞부분을 잡고 45 도 각도로 기울여 주십시오.
- 선반의 양쪽 뒷면을 위쪽 트랙에 끼우고 앞부분을 제자리에 내려 놓으십시오.

개폐 선반

(일부모델에 해당)


- 1. 선반을 들어올리기 위해서는, 선반의 아래쪽 앞부분에 있는 레버를 앞으로 당기고 선반이 수직위치에 고정될 때까지 들어 올리십시오.
- 2. 선반을 내리기 위해서는 선반이 제 위치에 견고하게 놓일 때까지 내 리십시오.



개폐 조절 선반 (일부모델에 해당)

선반을 올리고 내리기 :

- 1. 선반을 올리기 위해서는 선반을 뒤쪽 아래로 밀어 폭을 반으로 줄이십시오. (아래쪽 선반에 큰 품목을 저장하고자 할때도 위와 같이 선반을 조정합니다.)
- 2. 선반의 앞부분을 뒷면 벽으로부터 제 위치에 고정될 때까지 들어 올리십시오.
- 3. 선반을 제 위치로 내리십시오.
- 4. 선반 앞부분을 제 위치에 놓일 때까지 앞으로 당기십시오.

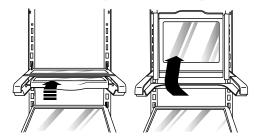

스낵보관실

(일부모델에 해당)

스낵 보관실은 건포도 , 땅콩종류 , 잼 등의 작은 품목을 일반 냉장고 온도로 보관합니다.

스낵 보관실 분리 / 재설치하기:

- 1. 멈추어질 때까지 스낵 보관실을 곧바로 잡아당기십시오 . 앞부분을 들어 서랍을 빼내십시오 .
- 2. 스낵 보관실을, 멈추어지는 부분을 지나 제 위치로 밀어 넣으십시오.



전환가능한야채/육류용서랍,야채용 서랍과 덮개

(일부모델에 해당)

야채용 서랍과 전환 가능한 야채 / 육류용 서랍 분리 및 재설치하기 :

- 야채나 육류용 서랍을 멈추어질 때까지 곧바로 빼내어 주십시오. 한 손으로 서랍의 밑 부분을 받치고 다른 손으로 서랍의 앞면을 들어 서 랍을 빼내어 주십시오.
- 2. 야채나 육류용 서랍을 뒤로 끝까지 밀어 재 설치해 주십시오.



야채용 서랍덮개와 전환 가능한 야채 / 육류용 서랍 덮개 분리 및 재설치하기 :

- 1. 야채나 육류용 서랍을 빼내십시오 . 덮개 유리의 가운데 부분이 플라 스틱틀 위로 올려질 때 까지 들어 올리십시오 . 유리를 단단히 쥐고 , 조심스럽게 유리를 앞쪽으로 빼내십시오 .
- 2. 야채용 서랍덮개 틀을 들어올려 빼내십시오 . 육류용 서랍덮개를 분 리하기 위해 위 과정을 반복하십시오 .



- 3. 육류용 서랍덮개 틀을 냉장고 양쪽 벽 지지대 위에 놓고 덮개 틀의 앞 부분을 내려 제 위치에 놓으십시오.
- 4. 유리의 뒷부분을 덮개 틀에 밀어넣고 앞부분을 내리십시오. 야채용 서랍덮개를 재설치하기 위해 위 과정을 반복하십시오.

육류 저장 가이드

공기나 물기가 들어가지 않도록 잘밀폐된 경우 원래 포장대로 보관해 주십시오. 필요한 경우 재포장해 주십시오. 저장기간은 아래 내용을 참고해 주십시오. 권장기간 이상 육류를 저장할 경우 냉동해 주십시오. 생선과 조개구입한 일자에 사용하십시오 닭고기, 갈은 고기, 잡육(간등)1-2 일 냉동육,스테이크,불고기3-5 일

사용하고 남은 재료 - 남은 식품들은 비닐 랩이나 알루미늄 호일에 싸서 보관하십시오 . 밀폐용 플라스틱 용기도 사용하실 수 있습니다

절이거나 훈제한 고기......7-10 일

전환가능한야채/육류용서랍온도조절기

전환 가능한 야채 / 육류용 서랍의 온도는 육류 또는 야채에 적합하게 조절될 수 있습니다. 냉장 팬 내의 공기를 차갑게 하는 것은 '특정부위'만어는 것을 방지하고 국제 가축협회와 축산협회에서 권장한 육류저장 온도인 -2도 ~0도C에서 보관할 수 있도록 조절될 수 있습니다.

중요사항: 신선함을 더 오래가게 하기 위해서 육류를 공기가 안 통하고, 습기가 생기지 않는 물질로 잘 포장해서 냉장시켜 주십시오. 권장된 대로 육류를 저장하십시오.

온도 조절기 설정하기

전환 조절기는 육류용 가장 낮은 온도로 미리 설정되어 있습니다.

조절기 설정 바꾸기: 필요에 따라 조절기를 오른쪽이나(더 차갑게) 왼쪽으로(덜 차갑게)움직여 주십시오.

야채 저장하기 : 조절기를 맨 왼쪽에 위치한 VEG 지점으로 움직여 가장 적절한 온도로 야채를 보관하십시오 .(육류보다 높은 온도에서 보관해야 됩니다 .)



중요사항: 음식이 얼기 시작하면, 조절기를 왼쪽으로(덜 차갑게)움 직여 주십시오. 저장된 음식의 온도가 바뀔 시간을 주기위해 다음 설정할 때까지 24시간의 여유를 주십시오.

야채용서랍,습도조절기

(일부모델에 해당)

밀폐형 야채실의 습도를 조절할 수 있습니다 . LOW 에서 HIGH 까지 조절할 수 있습니다 .

- LOW (열림)로 맞추면 축축한 공기를 야채용 서랍에서 빼내주어 껍질 있는 과일과 야채 저장에 좋습니다.
- **과일:** 씻은 후 물기를 빼고 비닐봉지에 담아 보관하거나 야채실에 보관하십시오. 딸기종류는 사용 전까지 씻거나 꼭지를 따지 마십시오. 딸기종류는 원래의 포장용기에 담긴 대로 야채실에 넣거나 느슨하게 묶은 종이봉지에 담아서 선반에 보관해 주십시오.


껍질 있는 채소: 비닐봉지 및 플라스틱 용기에 담아 야채용 서랍에 보관하십시오.

■ **HIGH (달힘)**로 맞추면 축축한 공기를 야채용 서랍에 가두어 신선한 잎줄기 채소저장에 좋습니다.

잎줄기 채소: 차가운 물에 씻어 물기를 빼고 시들거나 탈색된 부위를 다듬거나 떼어 내십시오. 비닐봉지나 플라스틱 용기에 담아 야채용 서랍에 보관하십시오.

습도 조절기 위치

- 야채용 서랍의 습도 조절기 (스타일 1 왼쪽에)
- 야채용 서랍 덮개의 습도 조절기 (스타일 2 오른쪽에)




다용도 또는 계란 저장 그릇

(일부모델에 해당 - 액세서리)

모델에 따라 1-3개의 저장그릇이 공급되었습니다 . 계란은 계란용 저장대나 저장그릇에 보관될 수 있습니다 .

참고 : 계란을 오래 보관할 경우 덮개가 덮인 그릇에 보관하십시 오 . 계란 보관용 그릇이 설치되어 있지 않는 경우 원래의 포장대 로 내부선반에 놓아 보관하십시오 .




포도주또는 캔음료/병걸이

(일부 모델에 해당 - 액세서리

포도주 병 걸이 (왼쪽) 캔 음료 / 병 걸이 (오른쪽) 분리 및 재설치 :

- 1. 걸이를 바르게 잡아당겨 선반으로부터 빼내십시오.
- 2. 냉장실 내벽과 선반사이로 병 걸이를 밀어넣어 설치하십시오.



냉동실의 특징

모델에 따라 다음의 특징들을 모두 또는 일부 갖추고 있습니다. 제품 액세서리로 별도 구입이 가능한 품목은 액세서리라 표시되어 있습니다. 어떤 액세서리는 일부 모델에 맞지 않을 수도 있으므로 액세서리 구입 고려시는 겉장의 수신자 부담 전화번호로 전화하시거나 '서비스 요청 '을 참조하십시오.

냉동실선반

(선반수는 모델에 따라 다름)

선반 분리하고 재설치하기:

- 1. 지지대로부터 선반을 들어 올려 주십시오.
- 2. 선반 지지홈으로부터 선반을 빼내 주십시오.
- 3. 위의 순서를 꺼꾸로 선반을 재 설치해 주십시오.





냉동식품 저장가이드

저장기간은 식품의 종류와 질, 포장재료(공기가 안 통하고 습기가 생기지 않아야함), 온도등에 의해 달라집니다. 포장 내부에 얼음 결정이 생기는 것은 정상입니다. 음식물내의 습기와 포장용 재질내의 공기가 응축되어 얼음 결정이 생성되는 것입니다.

24시간 내에 냉동할 수 있는 양(냉동실 공간 1 평방피트당 907-1350 그램 보다 적은 양) 이상을 넣지 마십시오. 식품 사이 사이에 공기가 잘 순환될 수 있도록 충분한 공간을 두십시오. 냉동실 문이 잘 닫힐 수 있도록 앞부분에 충분한 공간을 두십시오.

식품 냉동 준비과정에 관한 세부사항은 냉동실 사용설명서나 권위 있는 요리책을 참고하십시오.

냉동실 바스켓

(일부모델의 경우는 플라스 틱통)

냉동실 바스켓은 냉동실 선반에서 미끄러지기 쉬운 봉지에 포장된 얼은 과일과 야채를 저장하기에 편리한 곳입니다 .

냉동실 바스켓 분리 / 재설치하기:

- 1. 냉동실 바스켓을 멈출 때까지 당겨 주십시오.
- 2. 앞쪽을 들어 바스켓을 완전히 빼내어 주십시오.



3. 냉동실 바스켓을 옆 벽에 설치된 레일에 걸고 앞쪽을 약간 들어 멈춤 부분을 넘어 제 위치에 놓일 때까지 밀어넣어 주십시오.

냉장고 문 특징

모델에 따라 다음의 특징들을 모두 또는 일부 갖추고 있습니다. 제품 액세서리로 별도 구입이 가능한 품목은 액세서리라 표시되어 있습니다. 어떤 액세서리는 일부 모델에 맞지 않을 수도 있으므로 액세서리 구입 고려시는 겉장의 수신자 부담 전화번호로 전화하시거나 '서비스 요청'을 참조하십시오.

문쪽선반가로대

청소시 선반 가로대를 떼어낼 수 있습니다.

스냅식 선반 가로대


스냅식 선반 가로대 분리 / 재설치하기:

- 가로대를 빼내기 위해 가로대의 앞부분을 살짝 밀며 안쪽 탭을 빼내 주십시오. 다른 쪽도 이 과정을 반복해 주십시오.
- 2. 문 양쪽에 있는 홈과 스냅식 칸을 나란히 놓고 그림과 같이 선반 가로 대를 탭에 꽉 끼어 넣어 가로대를 재설치 하십시오.



삽입식 선반 가로대 삽입식 선반 가로대 분리 / 재설치 :

- 1. 선반 가로대의 양 끝을 위로 바르게 당겨 선반 가로대를 뽑아 내십시 오.
- 2. 선반 가로대를 문에 있는 홈에 밀어넣고 멈출 때까지 밀어넣어 선반 가로대를 재설치 하십시오 .




문에 부착된 저장그릇 (일부모델에 해당)

저장 그릇의 분리 / 재설치 :

- 1. 그릇을 위로 들어올려 곧바로 빼내 분리하십시오.
- 2. 원하는 높이의 홈 위로 그릇을 밀어넣고 멈출 때까지 내려 저장 그릇을 재설치 하십시오.






캔음료걸이

(일부모델에 해당 - 액세서리)

캔 음료 걸이의 분리 및 재설치:

- 1. 캔 음료 걸이를 위로 들어올려 곧바로 빼내 분리하십시오.
- 2. 원하는 높이의 지지대 위로 걸이를 놓고 뒤로 밀어 넣은 뒤 멈출 때까지 내려 캔 음료 걸이를 재설치 하십시오.



냉장고 관리와 손질

냉장고청소방법

A 주의



폭발 위험

불 가연성 세제를 사용하십시오. 사망, 폭발, 화재의 위험이 있습니다.

냉장실과 냉동실은 자동으로 성에가 제거됩니다 . 그러나 냄새가 배는 것을 막기위해 한 달에 한 번 가량 청소해 주십시오 . 음식물을 흘렸을 경우에는 즉시 닦아내 주십시오 .

냉장고 청소하기:

- 1. 전원 플러그를 뽑거나 전원을 차단해 주십시오.
- 2. 선반, 야채용 서랍 등 분리 가능한 부속품들을 모두 빼내 주십시오.
- 3. 내부와 분리 가능한 부품들을 손으로 닦고, 헹구고 완전히 말려 주십 시오. 깨끗한 스폰지나 부드러운 천에 중성세제를 탄미지근한 물을 사용해 주십시오.
 - 플라스틱 부품, 내부와 문틈과 패킹에 유리창용 스프레이, 연마용 세제, 인화성 액체, 세척용 왁스, 농축세제, 표백제나 석유성분이 있는 세제와 같은 독하거나 거친 세제를 사용하지 마십시오.
 - 종이타월, 연마용 패드나 거친 도구를 사용하지 마십시오. 흠집 이 생기거나 재질에 손상을 입힐 수 있습니다.
 - 냄새를 없애기 위해 미지근한 물에 베이킹 소다를 섞어 닦아 주십시오 . (0.95L 당 26g)
- 4. 스테인레스 스틸과 페인트칠이 된 금속 외벽은 깨끗한 스폰지나 부드러운 천에 중성세제를 탄 미지근한 물로 닦아 주십시오 . 독하거나 거친 세제를 사용하지 마십시오 . 부드러운 천으로 완전히 물기를 닦아 내십시오 .

페인트칠이 된 금속 외벽의 보호를 위해 깨끗하고 부드러운 천으로 가전제품 왁스 (또는 자동차용 왁스)를 발라 주십시오 . 플라스틱 부분에는 왁스를 바르지 마십시오 .

5. 냉각기 코일을 정기적으로 청소하십시오 . 2개월에 한 번씩 청소해 주어야 될 수도 있습니다 . 청소를 통해 에너지 절약을 할 수도 있습 니다 .

스타일 1 - 냉각기 코일 , 하단 그릴 뒤쪽

- 하단 그릴을 떼어 내십시오 .('하단 그릴'참조)
- 더럽거나 먼지가 끼었을 때 코일을 진공 청소기로 청소해 주십시 오.
- 청소가 끝나면 하단 그릴을 다시 끼우십시오.

스타일 2 - 냉각기 코일 . 냉장고 뒤쪽

- 냉장고를 벽에서부터 띄어 내십시오 .('포장 풀기 '참조)
- 더럽거나 먼지가 끼었을 때 코일을 진공 청소기로 청소해 주십시
- 냉장고를 제 위치에 놓아 주십시오. 벽으로부터 냉장고 뒷면과 2.5cm의 여유공간을 두십시오.
- 냉장고가 수평을 이루었는지 확인하십시오
- 6. 냉장고 플러그를 꽂거나 전원을 연결시켜 주십시오.

실내등전구교체

참고: 본 제품에 맞지않는 전구도 있습니다. 같은 크기, 모양, 전압의 전구로 교체하십시오 . 디스펜서용 전등으로는 강력한 10-watt 전구가 필요합니다 . 그 외는 40-watt 가전제품 용 전구를 쓰시면 됩니다 . 교체 전구는 대리점에서 구입하실 수 있습니다 .


- 1. 전원 플러그를 뽑거나 전원을 차단해 주십시오.
- 2. 필요시 전등 보호막을 떼어 내십시오.

참고: 전등 보호막을 닦으려면 액체세제와 미지근한 물로 씻으십시오. 행구고 잘 말리십시오.

- 3. 전구를 빼내고 같은 크기, 모양, 전압의 전구로 갈아 끼우십시오.
- 4. 전등 보호막을 다시 끼우십시오.
- 5. 전원플러그를 꽂거나 다시 전원을 연결하여 주십시오 .

디스펜서용 전등 (일부 모델에 해당)


디스펜서를 통해 손을 뻗쳐 전구를 빼내고 갈아 끼워주십시오.

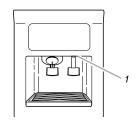

1. 디스펜서용 전등

조절장치 전등

조절장치 뒤로 손을 뻗어 전구를 빼내고 갈아 끼워주십시오.



야채용 서랍 전등 또는 냉동실 상부 전등 (일부모델에 해당)

- 전등 보호막 상단의 중앙을 잡고 한 쪽 방향으로 조금씩 돌리며 앞쪽 으로 당겨주십시오 . 필요시 보호막을 빼내기 위해 맨 위의 야채용 서랍을 빼내십시오 .
- 냉장실이나 냉동실 안쪽의 홈에 보호막 한 쪽 끝의 버팀대를 끼워넣어 전등 보호막을 재설치 해주십시오. 그리고 다른 한 쪽 끝에 있는 버팀 대를 끼워넣기 위해 보호막 중앙을 조심스럽게 구부려 주십시오.



냉동실 상부 전등 (일부 모델에 해당)

- 전등 보호막의 옆 부분을 잡고 중앙을 향해 압착하면서 보호막을 앞으로 당겨 전등 보호막을 빼내십시오.
- 냉동실 안 쪽의 홈에 버팀대를 끼워 넣어 보호막을 설치하십시오. 보호막이 제 위치에 놓일 때까지 밀어 주십시오.



얼음 저장실 아래 냉동실 하부 전등 (일부 모델에 해당)

- 전등 보호막의 옆 부분을 잡고 중앙을 향해 압착하면서 전등 보호막을 빼내십시오. 보호막의 옆 갈구리가 냉동실 안 쪽 홈으로부터 빠져나오면 보호막을 당겨 빼십시오.
- 보호막의 양 옆을 가운데를 향해 눌러 옆 갈고리가 안쪽 홈에 들어가 게 함으로 전등 보호막을 재설치 하십시오. 옆 갈고리가 제 위치에 들어간 후, 앞 쪽 버팀대를 홈에 끼워 넣으십시오.



맨 위의 냉동실 바스켓 뒤쪽의 냉동실 하부 전등 (일부 모델에 해당)

- 맨 위의 냉동실 바스켓을 떼어 내십시오. 보호막의 위와 아래의 가운데 부분을 잡고 한 쪽으로 약간 돌리며 앞으로 당겨내 버팀대 하나가 빠져 나오도록 하십시오. 다른 쪽 버팀대를 빼고 보호막을 떼어 내십시오.
- 냉동실 안 쪽 홈에 버팀대 한쪽을 끼워 넣고 난 후 보호막의 가운데 부분을 조심스럽게 굽혀 다른 버팀대는 다른 쪽 홈에 넣음으로써 보 호막을 재설치 하십시오.



전원이 중단되는 경우

정전시에는 전력 회사에 전화를 걸어 정전이 얼마동안 계속될 것인지를 문의 하십시오.

- 1. 만일 전원 중단이 **24시간 이하일 경우에는 냉장고 문을 계속 닫아 두 십시오**.(음식이 차갑고 얼어있는 상태로 유지되도록)
- 2. 만일 24시간 이상 전원이 중단될 경우에는 :
 - a) 모든 냉동식품을 치우고 냉동 식품고에 저장하십시오

또는,

b) 냉동실에 면적 28L 당 드라이 아이스 907g 을 넣어 두십시오 . 이틀 내지 나흘 가량 냉동 상태를 유지할 수 있습니다 .

또는.

c) 냉동 식품고나 드라이 아이스를 구할 수 없을 때는 변질되는 음 식을 모두 사용하거나 통조림으로 만드십시오 .

주의사항: 냉동실이 꽉 찬 경우 안 찬 경우보다 냉동이 더 오래 유지될수 있습니다. 요리된 식품보다는 육류로 가득찬 경우 냉동이 더 오래 갑니다. 음식물에 얼음 결정이 있는 경우 질과 향에 영향이 있더라도 다시 냉동될수 있습니다. 음식물의 상태가 좋지 않을 경우 처분해 주십시오.

휴가나 이사시 주의사항

휴가

휴가철 여행 중 , 냉장고의 전원을 켜 놓으려면 , 다음과 같은 유의 사항 을 지켜 주십시오 .

- 1. 변질되는 식품은 모두 사용하고 다른 품목들은 냉동시켜 주십시오.
- 2. 자동 제빙기가 설치되어 있는 경우:
 - 제빙기의 스위치를 OFF(위)위치로 올려 주십시오.
 - 제빙기에 연결된 수도 공급기를 꺼 주십시오.
- 3. 얼음 용기를 비워 주십시오.

휴가철 여행 중, 냉장고의 전원을 꺼 놓으려면, 다음과 같은 사항을 지켜 주십시오.

- 1. 냉장고에 있는 모든 식품을 치워주십시오.
- 2. 자동 제빙기가 설치되어 있는 경우:
 - 적어도 하루 전에 제빙기가 연결된 수도 공급기를 꺼 주십시오.
 - 마지막 얼음이 떨어진 후 제빙기의 스위치를 OFF(위)위치로 올려 꺼주십시오.
- 3. 사용자가 가지고 있는 냉장고의 종류에 따라 온도 조절기 (또는 종류에 따라 냉장고 조절 장치)를 주십시오. "조절 장치 설정"을 참고해 주십시오.
- 4. 냉장고를 청소하고, 닦고, 잘 건조시켜 주십시오.
- 5. 고무나 나무토막을 냉장실과 냉동실 문 위쪽에 테이프로 붙여서 내 부로 공기가 충분히 들어갈 수 있도록 해주십시오 . 냄새와 곰팡이 생 성을 막아줍니다 .

사사이

냉장고를 이사한 집으로 이동할 경우, 다음과 같은 순서를 따르십시오. 1. 자동 제빙기가 설치된 경우:

- 적어도 하루 전에 수도 공급기를 끄십시오.
- 냉장고 후면에서 수도관을 분리하십시오.
- 마지막 얼음이 떨어지면, 제빙기의 스위치를 OFF(위)위치로 올려 주십시오
- 2. 냉장고에 있는 모든 음식을 치우고 냉동 식품은 드라이 아이스에 저 장하십시오.

- 3. 사용자가 가지고 있는 냉장고의 종류에 따라 온도 조절기 (또는 종류에 따라 냉장고 조절 장치)를 꺼주십시오. "조절 장치 설정"을 참고해 주십시오.
- 4. 냉장고의 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
- 5. 성에 제거 판에서 물을 비워 주십시오.
- 6. 청소하고, 닦고, 완전히 말려 주십시오.
- 7. 분리 가능한 부품들을 모두 떼내어 잘 포장하고, 함께 테이프로 묶어 이동중 흔들리지 않도록 하십시오.
- 8. 모델에 따라, 냉장고의 앞부분을 높여서 더 쉽게 움직이게 하십시오. 또는, 수평 조절 다리를 나사로 조여 바닥이 긁히지 않게 하십시오. ("냉장고 문 닫기"참고)
- 9. 문을 닫아 테이프로 고정시키고 전원 코드는 냉장고 본체에 테이프로 불이십시오.

이사한 후 "냉장고 설치 방법"에 따라 모든것을 제 자리에 끼우십시오. 또한 자동 제빙기가 있는 경우, 수도관을 연결하는 것을 잊지 마십시오.

문제해결 요령

불필요한 서비스 비용을 줄이기 위해 다음의 해결 요령을 먼저 따라 주십시오 .

냉장고가 작동하지 않을 경우

■ 전원 플러그가 꽂혀있지 않을 경우?

접지된 플러그에 전원코드를 꽂아 주십시오.

■ 퓨즈가 나갔거나 회로 차단기가 작동했을 경우?

퓨즈를 교체하거나 회로를 재작동시켜 주십시오.

- 냉장실 또는 냉동실 조절 장치가 OFF 에 있을 경우? "조절 장치 설정"을 참고해 주십시오.
- 성에 제거가 되고 있는 경우?

30분 후에 냉장고가 작동하는지 확인해 주십시오 . 본 제품은 정기적으로 자동성에 제거를 하게 되어 있습니다 .

실내등이 작동하지 않을 경우

■ 전원 플러그가 꽂혀있지 않을 경우?

접지된 플러그에 전원코드를 꽂아 주십시오.

■ 전구가 헐거운 경우?

냉장실 또는 냉동실 조절 장치를 OFF 로 돌려 주십시오. 냉장고의 전원 공급을 차단해 주십시오. 전구를 조심스럽게 빼내고 다시 끼워 주십시오. 냉장고의 전원 플러그를 재연결 시키고 조절 장치를 다시 설정하십시오.

■ 전구가 나갔을 경우?

동일한 와트와 크기 , 모양의 전구로 교체해 주십시오 . "실내등 전 구 교체"를 참조 .

성에 제거 판에 물기가 있을 경우

■ 냉장실 성에가 제거되고 있는 경우?

물기는 곧 증발할 것입니다. 물이 성에 제거 판으로 떨어지는 것은 정상입니다.

■ 평상시 보다 습기가 많을 경우 ?

성에 제거 판에 있는 물이 증발하는데 더 오랜 시간이 걸리게 됩니다. 온도와 습도가 높을 경우 정상적인 현상입니다.

모터가 너무 자주 작동하는 것 같은 경우

■ 주위 온도가 보통 이상으로 높을 경우?

모터는 주위 온도가 높을수록 더 오래 작동합니다. 보통 온도일때 전체 냉장고 가동시간의 40-80% 정도 모터가 작동하게 되어있습니다. 기온이 높을 경우 더 장시간 작동하게 됩니다.

■ 많은 양의 식품을 넣은 경우?

많은 양의 식품을 넣으면 냉장고의 온도가 올라갑니다. 냉장고를 다시 냉각하기 위해 모터가 더 장시간 돌아가는 것은 정상입니다.

■ 문을 자주 여는 경우?

문을 자주 열면 모터가 더 장시간 작동하게 되어 있습니다. 에너지 절약을 위해 필요한 것을 한꺼번에 꺼내도록 하고 찾기 쉽게 식품을 정리하고, 식품을 꺼낸 후에는 곧바로 문을 닫아 주십시오

- 조절 장치들이 주위 환경에 알맞게 맞추어지지 않았을 경우? "조절 장치 설정"을 참고해 주십시오.
- 냉장고 문들이 완전히 닫히지 않았을 경우? 문을 꼭 닫아 주십시오. 문이 잘 닫히지 않을 경우 다음에 나오는 "문이 완전히 닫히지 않을 경우"를 참고해 주십시오.

냉각기 코일이 더러울 경우?

공기 순환을 막아 모터 작동을 더 오래하게 합니다. 냉각기 코일을 청소 하십시오. "냉장고 청소 방법"을 참고해 주십시오.

■ 냉장고 문들의 패킹이 문 테두리에 잘 봉인되어 있지 않을 경우? 이 일에 적임자나 기술자에게 문의해 주십시오.

참고: 위에 다루어 지지 않은 이유일 경우, 본 제품은 효율성이 높은 모터를 사용했기 때문에 종전 제품보다 장시간 작동한다는 점을 기 억해 두십시오.

소음이 너무 심한 것 같은 경우

■ **냉장고에서 나는 소음은 정상적인 소리일 수도 있습니다.** "소리로 알기"를 참조 하십시오.

제빙기에서 얼음이 만들어지지 않을 경우

- 냉동실 온도가 얼음을 만들 수 있을 만큼 낮지 않을 경우 ? 자동 제빙기가 얼음을 만들어내기 위해 연결된 후 24시간을 기다려 주십시오 . "조절 장치 설정"을 참고해 주십시오 .
- 제빙기 스위치가 "OFF"(위) 위치에 있는 경우?(일부 모델에 해당) 스위치를 "ON"(아래) 위치로 내려 주십시오. "자동 제빙기 얼음 저장 그릇/통"을 참고해 주십시오.
- 자동 제빙기 스위치가 OFF(오른쪽) 위치에 있는 경우 ? (일부 모델에 해당)

자동 제빙기 스위치를 ON(왼쪽) 위치로 바꿔 주십시오 . '자동제빙기 얼음 저장그릇 / 통 '을 참고해 주십시오 .

■ **냉장고에 연결되어 있는 수도관이 잠겨있을 경우 ?** 수도 밸브를 열어 주십시오. '자동 제빙기에 수도관 연결 '을 참고 해 주십시오.

■ 얼음이 나오는 구멍이 막혀 있는 경우?

내부 얼음 저장그릇이 있는 모델의 경우 플라스틱 기구로 구멍으로 부터 얼음을 빼내 주십시오. 얼음 저장 통이 있는 모델의 경우 냉동실 내부의 위쪽 왼쪽에 있는 얼음 저장그릇 감지기 문을 누름으로써 자동제빙기에 닿을 수 있게 됩니다. 감지기 문을 누르는 동안 자동제빙기 서비스를 위한 문을 들어올리고 플라스틱 기구로 구멍으로부터 얼음을 빼내 주십시오. '자동 제빙기와 얼음 저장그릇/통'을 참고해 주십시오.

■ 제빙기 얼음 용기에 물이 없는 경우?

냉장고에 수도관이 연결되고 밸브가 열려 있는지를 확인 하십시오 . "냉장고에 수도선 연결"을 참고 하십시오 .

참고: 위의 내용에 해당 사항이 없는 경우 수도관에 문제가 있을 수 있습니다. 서비스 회사에 문의하십시오.

제빙기가 만드는 얼음량이 너무 적을 경우

■ 제빙기가 설치된 직후일 경우?

얼음 만들기가 제대로 시작되기 위해서는 72 시간이 필요합니다. 냉장고가 냉각된 후에는 24 시간 마다 70 내지 120 개의 얼음을 만들어냅니다.

■ 많은 양의 얼음을 사용한 직후일 경우?

제빙기가 다시 얼음을 만들어 내려면 24 시간이 필요합니다.

- 조절 장치들이 제대로 맞추어 있지 않을 경우?
 - "조절 장치 설정"을 참고 하십시오.

■ 수도선 잠금 밸브가 완전히 열리지 않은 경우?

수도 밸브를 완전히 열어 주십시오. "냉장고에 수도선 연결"을 참고 하십시오.

■ 냉장고의 필터가 제대로 설치되어 있지 않을 경우?

필터가 막히거나 설치가 잘못되어 있을 수도 있습니다. 우선, 필터설치 가이드에 따라 필터가 제대로 설치되고 막히지 않았는지를 확인해 주십시오. 만일 설치에 문제가 없고 막히지도 않았다면, 기술자에게 문의하십시오.

얼음에 이상한 맛이나 냄새, 또는 회색 빛깔이 날경우

- 배관 연결을 새로 함에 따라 얼음의 색깔과 맛이 변했을 경우? 처음에 만들어진 얼음을 버리십시오.
- 오랫동안 얼음을 저장했을 경우 ?

오래된 얼음을 버리고 새로 만드십시오.

■ 냉동실과 얼음 저장 용기를 청소해야 할 경우?

'냉장고 청소방법 ' 과 ' 자동제빙기와 얼음 저장그릇 / 통 ' 을 참고해주십시오 .

■ 냉동실에 있는 식품들을 제대로 포장하지 않았을 경우?

저장된 음식간에 냄새가 배는 것을 방지하기 위해 공기가 통하지 않고 습기가 생기지 않는 재질로 포장하십시오.

■ 물에 황과 같은 미네랄이 함유된 경우?

미네랄을 분리하는 필터를 설치해야 합니다.

■ 냉장고의 필터가 제대로 설치되어 있지 않을 경우?

얼음의 색깔이 회색 빛이 나거나 거무스름해지면, 정수 여과 장치를 청소해 주어야 합니다. 얼음과 냉수 공급 디스펜서 안으로 여과 장치 를 청소하기 위해 (적어도 8내지 12L 또는 6내지 7분 동안) 물을 통과시켜 주십시오. 색깔이 변한 얼음은 처분해 주십시오.

얼음 디스펜서가 제대로 작동하지 않을 경우

■ 냉동실 문이 완전히 닫히지 않은 경우?

문을 꽉 닫아 주십시오. 만약에 문이 끝까지 닫히지 않으면, "문이 완전히 닫히지 않을 경우"를 참고해 주십시오.

■ 자동 제빙기 얼음 저장실 / 통이 제대로 설치 되어 있지 않을 경우? 내부 얼음 저장그릇이 있는 모델의 경우 얼음 저장그릇을 제 위치까지 밀어 넣어 주십시오. 바르게 넣지 않으면 끝까지 들어가지 않습니다. 잡아당겨서 다시 설치해 주십시오. 얼음 저장 통이 있는 모델의 경우 얼음 저장 통이 냉동실 문과 수평 되게 놓여야 합니다. 얼음 저장 통을 빼내기 위해서는 얼음 저장통의 오른쪽 옆에 있는 빼냄 단추를 누르고 바르게 들어 올리십시오. 얼음 저장 통이 바르게 놓이고제 위치에 안정적이게 재설치 하십시오. '자동 제빙기와 얼음 저장그릇 / 통 '을 참고하십시오.

■ 다른 종류의 얼음을 얼음 저장실에 넣었을 경우?

오직 본 제품의 제빙기에서 만들어지는 얼음만 사용해 주십시오.만 약에 다른 종류의 얼음이 더해졌을 경우에는 모든 얼음을 꺼내서 얼음 통로가 막히지 않았나 확인해 주십시오.

■ 얼음 저장실 안에 얼음이 얼어 뭉쳐 있을 경우?

얼음 저장실을 흔들어서 얼음들이 서로 떨어지게 해주십시오. 얼음이 서로 떨어지지 않으면, 저장실을 비우고 저장실이 다시 채워 지도록 24시간을 기다려 주십시오.

■ 얼음 저장실 안쪽 나사 송곳 (금속 나선 용수철) 주변에 얼음이 녹아 붙어 있을 경우?

얼음을 떼어내 버리고 얼음 저장통을 깨끗이 청소해 주십시오. 저장실이 다시 채워 지도록 24시간을 기다려 주십시오. 날카로운 물건을 사용해 녹아 붙은 얼음을 떼어 내지 마십시오. 얼음 저장통이 손상을 입을 수 있습니다.

■ 얼음이 디스펜서 얼음 통로를 막고 있는 경우?

플라스틱 기구로 통로에서 얼음을 떼어 내어 주십시오. 날카로운 물건을 사용해 녹아붙은 얼음을 떼어 내지 마십시오. 얼음 저장실이 손상을 입을 수 있습니다.

■ 얼음 저장통 안에 얼음이 없는 경우?

"제빙기에서 얼음이 만들어지지 않을 경우"를 참고해 주십시오.

■ 디스펜서 레버를 너무 오래 누르고 있는 경우?

디스펜서 레버를 놓아 주십시오 . 디스펜서 레버를 너무 오래 누르고 있으면 , 얼음은 더 이상 공급되지 않습니다 . 3 분 동안 기다리고 디스펜서를 다시 사용하십시오 . (많은 양의 얼음이 필요시 , 얼음 저장실에서 직접 꺼내서 디스펜서 레버를 너무 오래 누르고 있지 않게 해주십시오).

냉수 공급 디스펜서가 제대로 작동하지 않을 경우

■ 냉동실 문이 완전히 닫히지 않은 경우?

문을 꽉 닫아 주십시오. 만약에 문이 끝까지 닫히지 않으면, "문이 완전히 닫히지 않을 경우"를 참고해 주십시오.

■ 물 공급 시스템이 가득차지 않았을 경우?

물 공급 시스템을 처음으로 사용하기 위해서는 물이 가득 차 있어야합니다. 큰 통으로 디스펜서 레버를 계속 눌러 8-12L의 물을 빼내어 주십시오. 빼낸 물을 버리십시오. '얼음과 냉수공급 디스펜서'를 참고하십시오.

■ 냉장고에 수도관이 연결되어 있지 않거나 , 연결되어 있는 수도관이 잠겨 있을 경우 ?

냉장고에 수도관이 연결되고 밸브가 열려 있는지를 확인하십시오. '냉장고에 수도선 연결'을 참조하십시오.

■ 수도 잠금 밸브가 막히거나 제대로 설치되지 않은 경우?

' 냉장고에 수도선 연결 ' 을 참고해 주십시오. 만일 설치에 문제가 없고 막히지도 않았다면 서비스 회사나 기술자에게 문의해 주십시오.

가정용 수도시설에 결함이 있는 경우?

만약 결함이 있는 부분을 찾거나 있다고 생각되는 경우, 즉시 서비스 회사에 문의 하십시오

■ 냉장고의 필터가 제대로 설치되어 있지 않을 경우?

필터가 막히거나 설치가 잘못되어 있을 수도 있습니다. 우선 필터설치 가이드에 따라 필터가 제대로 설치되고 막히지 않았는지를 확인해 주십시오. 만일 설치에 문제가 없고 막히지도 않았다면, 즉시 서비스 회사에 문의 하십시오

물이나 얼음이 디스펜서로부터 새어 나올 경우

- 유리컵을 디스펜서로부터 너무 빨리 떼어서 얼음을 떨어뜨렸을 경우? 디스펜서 레버를 놓은 후 유리컵을 2 내지 3 초 동안 더 들고 계십시오 . 레버를 놓은 후에도 소량의 얼음이 더 공급될 수 있습니다.
- 유리컵을 디스펜서로부터 너무 빨리 떼어서 물을 흘렸을 경우 ? 디스펜서 레버를 놓은 후 유리컵을 2 내지 3초 동안 더 들고 계십시오. 2-3초 동안은 물이 계속해서 공급될 수 있습니다.
- **얼음이 통로에 끼어서 입구 뚜껑이 걸려 열려 있을 경우?** 얼음을 제거해 주십시오 .
- 냉장고의 필터가 제대로 설치되어 있지 않을 경우?

정수 여과 장치 수도관 내에 공기가 차 있어 물이 흘러 내릴 수 있습니다. 물을 빼내서 수도관 내의 공기를 제거해 주십시오. 정상적인디스펜서 사용을 통해 24내지 72시간 안에 수도관의 공기는 제거됩니다.

디스펜서의 냉수가 차갑지 않을 경우

■ 냉장고가 새롭게 설치 되었을 경우?

24 시간을 기다려 냉장고가 완전히 차가워지게 해 주십시오.

■ 많은 양의 물이 한꺼번에 공급되었을 경우?

24 시간을 기다려 탱크가 완전히 차가워지게 해 주십시오.

■ 한동안 사용 안 했을 경우?

처음으로 받은 물은 차갑지 않을 수 있습니다. 처음으로 받은 물은 버려 주십시오.

냉동실과 냉장실을 구분하는 부분의 온도가 높을 경우

■ 자동 외부 습도 조절 장치의 작동으로 인한 정상적인 열때문일 것입니다. 그래도 염려가 된다면, 서비스 회사에 문의해 주십시오.

온도가 너무 높은 경우

냉장실이나 냉동실의 공기 배출구가 막혔을 경우 ? 냉기가 냉동실에서 냉장실로 흐르는 것을 막게 됩니다 .

공기 흡입구를 막지않도록 물건을 치워 주십시오 . "냉기 순환"을 참고해 배출구의 위치를 확인하십시오 .

■ 문(들)을 자주 여는 경우?

자주 개폐하면 냉장고의 온도가 올라가는 점을 주의 하십시오. 냉장고의 냉각상태를 유지하기 위해서는 필요한 것을 한꺼번에 꺼내도록하고 찾기 쉽도록 식품을 가지런히 보관하고 곧바로 문을 닫으십시오.

■ 냉장실이나 냉동실에 다량의 식품을 넣은 경우?

많은 식품을 넣으면 냉장고의 온도가 올라갑니다 . 냉장고가 보통 온 도로 돌아가기 까지 몇 시간이 걸릴 수 있습니다 .

■ 조절 장치들이 주위 환경에 알맞게 맞추어 있지 않을 경우?

"조절 장치 설정"을 참고해 주십시오 .

내부에 습기가 찰경우

■ 공기 배출구가 막혀 있을 경우?

공기 배출구를 막고 있는 물건들을 치워 주십시오 . "냉기 순환"을 참고해 배출구의 위치를 확인하십시오 .

■ 문(들)을 자주 여는 경우?

습기가 차는 것을 막기 위해 필요한 물건을 한꺼번에 꺼내도록 하고 쉽게 찾을 수 있도록 식품을 배열하고 즉시 문을 닫아 주십시오 .(문 이 열릴 때 주위의 습기가 냉장고 안으로 들어갑니다. 문을 자주 열 수록 습기가 더 빨리 차게 되고, 특히 주위가 습할 경우 더 그렇습니 다.)

■ 주위가 습한 경우?

주위 공기가 습할 때 냉장고 안에 습기가 차는 것은 당연합니다.

■ 식품의 포장이 제대로 되지 않은 경우?

모든 식품이 제대로 포장 되었는지 확인해 주십시오. 저장 용기가 젖 었을 때에는 닦은 후 넣어 주십시오.

■ 조절 장치들이 주위 환경에 알맞게 맞추어 있지 않을 경우? "조절 장치 설정"을 참고해 주십시오.

자동 성에 제거가 바로 완료 되었을 경우?
 자동 성에 제거가 끝난 후 뒷벽에 이슬이 맺히는 것은 정상입니다.

문이 완전히 닫히지 않을 경우

■ 저장 용기 때문에 문이 닫히지 않을 경우?

자리를 덜 차지하도록 용기들을 재 배열해 주십시오.

■ 얼음 저장 용기가 제자리에 있지 않을 경우?

내부 얼음 저장그릇이 있는 모델의 경우 얼음 저장그릇을 제 위치까지 밀어 넣어 주십시오. 바르게 넣지 않으면 끝까지 들어가지 않습니다. 잡아당겨서 다시 설치해 주십시오. 얼음 저장 통이 있는 모델의 경우 얼음 저장 통이 냉동실 문과 수평 되게 놓여야 합니다. 얼음 저장 통을 빼내기 위해서는 얼음 저장 통의 오른쪽 옆에 있는 빼냄 단추를 누르고 바르게 들어 올리십시오. 얼음 저장 통이 바르게 놓이고제 위치에 안정적이게 재설치 하십시오. '자동 제빙기와 얼음 저장그릇/통'을 참고하십시오.

■ 팬, 선반, 그릇 또는 바스켓 등이 제 위치에 있지 않은 경우?

야채용 서랍 덮개와 모든 팬 , 선반 , 그릇와 바스켓 등을 모두 제 위 치에 옮겨 주십시오 . 더 자세한 사항은 "야채용 서랍과 서랍 덮개"를 참고해 주십시오 .

■ 고무 패킹이 더러울 경우?

'냉장고 청소 방법 '에 의거하여 고무 패킹을 닦아 주십시오.

■ 냉장고가 수평이 아닌 경우?

수평을 맞춰 주십시오. 모델에 따라 '냉장고 문닫기'와 '수평 맞추기'를 참고 하십시오

■ 설치 시 문을 뗀 후 제대로 부착하지 않았을 경우 ?

"냉장고 문 분리하기"를 참조하여 문을 떼어 다시 달거나 기술자에게 문의해 주십시오.

문이 쉽게 열리지 않을 경우

■ 고무 패킹이 더럽거나 끈적거릴 경우?

고무 패킹을 "냉장고 청소 방법"을 참고하여 잘 닦아 주십시오.

디스펜서로부터 물의 공급량이 눈에 띄게 감소하는 경우

■ 냉장고에 정수필터가 설치되어 있을 경우?

필터의 수명이 다했거나제대로 설치되어 있지 않을 수 있습니다. 모델에 따라 정수 필터를 빼내십시오. ('하단 그릴 정수 여과와 확인시스템' 또는 '내부 정수 시스템'을 참고하십시오.) 디스펜서를 작동시키십시오. 만약 디스펜서로부터 물의 공급이 눈에 띄게 늘어나는 경우에는 필터의 수명이 끝났다는 것을 뜻하므로 새로 바꾸어 주어야 합니다.)

서비스 요청

서비스를 요청하기 전에 '문제 해결 요령'을 참고해 주십시오. 시간과 비용을 절약할 수도 있습니다. 그래도 해결이 안되면 아래 내용을 참고 해 서비스를 요청하십시오.

서비스 요청 시 구입일 , 모델 번호 , 제품 일련번호 등을 미리 확인하십시오 . 이 정보들이 보다 적절한 서비스를 제공할 수 있게 합니다 .

교체 부품이 필요한 경우

교체 부품을 주문하실 경우 본 제품 구입처나 Whirlpool 지정 서비스 회사에 문의하십시오.

액세서리들

교체필터

교체필터를 주문하기 위해서는 Whirlpool 대리점에 연락해 아래 표시된 해당되는 부품 번호를 찾으십시오 .

내부 정수필터:

표준필터:

주문부품 #8171413 (NL200)

Cyst 필터:

주문부품 #8171414 (NLC200)




하단 그릴 정수 필터 :

표준필터 :

주문부품 #4392857 (NL300 과 L500)

Cvst 필터:

주문부품 #4392922 (NLC250 과 LC400)



WHIRLPOOL® 냉장고 보증서

만 1년 냉장고 보증

구입일자로 부터 만 1 년 동안 이 냉장고에 첨부되어 있는 설명서에 따라 사용, 관리 그리고 설치 되었을 경우에 발생하는 모든 결함에 대해서는 Whirlpool 사가 지정된 대체 부품과 수리 인건비를 지불합니다. (정수필터는 제외). 서비스는 지정된 Whirlpool 서비스 센터에 의하여 제공되어야 합니다.

정수 필터가 설치된 모델: 정수 필터는 30일간의 제한된 보증. 구입일자로부터 30일 동안 이 필터가 첨부되어 있는 설명서에 따라 사용, 관리 그리고 설치되었을 경우에 발생하는 결함에 대해서는 Whirlpool 사가 교체부품 비용을 지불합니다.

만 5 년 봉인된 냉장 기관 보증

구입일자로 부터 만 5년 동안,이 냉장고에 첨부되어 있는 설명서에 따라 사용,관리된 봉인된 냉장기관에서 발생하는 모든 결함에 대해서는 Whirlpool 주식회사가 지정된 대체 부품과 수리 인건비를 지불합니다.해당 부품은: 압축기,증발기,냉각기,건조기와 연결관 입니다.서비스는 지정된 Whirlpool 서비스 센터에 의하여 제공되어야 합니다.

이런 경우에는 Whirlpool 회사에서 보상하지 않습니다:

- 1. 냉장고 설치, 냉장고 사용 방법 문의, 퓨즈 교환이나 배선, 배관 등의 설치나 실내등 전구 교체나 위에 언급되지 않은 정수필터 교체를 위해 서비스를 요청할 경우.
- 2. 정상적인 단일 가구 이외의 용도로 사용 중 서비스를 요청할 경우
- 3. 제품 회수와 배달 . 본 제품은 설치된 집에 방문하여 수리하는 것이 원칙입니다 .
- 4. 사고, 개조, 사용 부주의, 부적절한 사용, 화재, 홍수, 잘못된 설치, 천재지변 또는 Whirlpool 사에서 인정하지 않은 제품 사용에 의한 손상.
- 5. 제품 이상으로 인한 식품 손해.
- 6. 허가되지 않은 제품 변경 및 수리에 의한 부품이나 시스템의 손상
- 7. 미국과 캐나다 외의 지역에서 사용되는 제품의 교체 부품비 또는 수리 인건비
- 8. 캐나다의 경우, 외곽 지역에 사는 사용자들의 교통비

WHIRLPOOL주식 회사와 INGLIS 주식회사는 부수적인 사건에 의한 손해나 간접 손해에 대해 책임지지 않습니다 .

일부 주에서는 부수적인 사건에 의한 손해나 간접 손해에 대해 제외나 제한을 허용하지 않습니다 . 그렇기 때문에 이 제외와 제한은 적용되지 않을 수도 있습니다 . 이 보증은 특정한 법률적 권리를 제공합니다 . 사용자께서는 각 주마다 다른 , 또 다른 권리를 가지고 있으실 수도 있습니다 .

미국의 50 주와 캐나다 밖에서는 이 보증이 적용되지 않습니다 . 여러분 지역의 Whirlpool 대리점에 다른 보증의 내용이 적용되는지 문의하십시오 .

서비스를 받으시려면, 먼저 본 사용 설명서의 "문제 해결 요령"을 참고하십시오. 참고 후에도 도움이 필요하실 때는 "서비스 요청"을 참고해주십시오.

5/00

사용 설명서와 구입 영수증을 함께 보관해 두십시오 . 사용자는 보증 기간 내의 보증 서비스를 위해 구입 증명서나 설치 날짜 확인 이 반드시 필요합니다 .

필요하신 경우에, 좀 더 신속한 서비스나 도움을 위해 다음의 정보를 기입하십시오. 귀하는 냉장고의 모델 번호와 제품 번호를알고 계셔야합니다. 본 제품의 냉장실 내벽에 있는 모델 및 제품번호 라벨에서 이러한 정보를 알 수 있습니다.

판매자명	
주소	
전화번호	
모델번호	
제품번호	
구입일	